

SAMSUNG

SM-G900F

# Korisnički priručnik

# Sadržaj

## Prvo pročitajte ovo

### Početak

- 8 Prikaz uređaja
- 10 Gumbi
- 11 Sadržaj pakiranja
- 12 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 15 Punjenje baterije
- 18 Umetanje memorijske kartice
- 20 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 20 Držanje uređaja
- 21 Zaključavanje i otključavanje uređaja

### Osnovne funkcije

- 22 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 25 Ikone za indikaciju
- 26 Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
- 28 Početni zaslon i zaslon aplikacija
- 31 Otvaranje aplikacija
- 31 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
- 33 Unos teksta
- 36 Korištenje funkcije uštede energije
- 37 Pristupanje informacijama pomoći za uređaj

### Personaliziranje

- 38 Prebacivanje na jednostavni način rada
- 38 Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija
- 41 Promjena načina zaključavanja zaslona
- 42 Podešavanje pozadina
- 42 Promjena zvukova zvona
- 43 Podešavanje računa
- 43 Prebacivanje kontakata s drugih uređaja na vaš uređaj

### Mrežno spajanje

- 45 Spajanje na mobilnu mrežu
- 45 Povezivanje s Wi-Fi mrežom
- 47 Uporaba funkcije ubrzivača skidanja
- 47 Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže
- 48 Povezivanje uređaja i uporaba mobilne pristupne točke

### Pokreti i korisne funkcije

- 50 Kontrolni pokreti
- 54 Zračni prikaz
- 54 Više prozora
- 58 Alatni okvir
- 59 Rad jednom rukom
- 60 Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na dodir

## Telefon

- 61 Upućivanje poziva
- 64 Primanje poziva
- 65 Tijekom poziva

## Imenik

- 66 Dodavanje kontakata
- 66 Upravljanje kontaktima

## Poruke i e-pošta

- 68 Poruke
- 70 Email
- 71 Gmail

## Kamera

- 72 Snimanje fotografija ili videozapisa
- 74 Uporaba HDR (izražajnih boja) efekta
- 74 Uporaba načina selektivnog fokusa
- 76 Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu
- 76 Uporaba načina snimanja
- 77 Uporaba načina snimke i dodatni efekti
- 79 Uporaba načina dvostrukе kamere
- 80 Uporaba načina virtualnog razgledavanja
- 82 Primjenjivanje efekata filtera
- 82 Uporaba funkcije zumiranja
- 83 Uporaba načina optičkog tražila
- 84 Promjena postavki kamere

## Galerija

- 85 Prikazivanje sadržaja na uređaju
- 87 Modificiranje sadržaja na uređaju

## Internet i društvene mreže

- 90 Internet
- 91 Chrome
- 91 Hangouts
- 91 ChatON

## S Health

- 92 S Health info
- 93 Pokretanje S Health aplikacije
- 94 Prilagođavanje početnog zaslona S Health aplikacije
- 95 Uporaba izbornika S Health aplikacije
- 96 Mjerjenje broja prijeđenih koraka
- 97 Bilježenje informacija o vježbanju
- 103 Bilježenje unosa kalorija
- 104 Uporaba dodatnih izbornika

## Glasovne funkcije

- 105 S Voice
- 107 Diktafon
- 109 Glas. pretraživanje
- 109 Način u autu

## Multimedija

- 114 Glazba
- 116 Video
- 117 YouTube
- 118 Flipboard
- 118 Google+
- 118 Fotografije
- 119 Play igre
- 119 Play glazba
- 119 Play kiosk

## Sigurnost

- 120 Skener otiska prsta
- 123 Privatni način

## Zaštita

- 125 Hitni način
- 127 Slanje poruka o pomoći
- 128 Obavijesti o vremenskim neprilikama (Geo vijesti)

## Pomoćni programi

- 130 S Finder
- 131 S Planer
- 133 Kalkulator
- 134 Sat
- 135 Disk
- 135 Dropbox
- 136 Google
- 137 Način rada za djecu

- 140 Povećalo
- 140 Karte
- 141 Zapis
- 142 Moje Datoteke

## Spajanje s drugim uređajima

- 143 NFC
- 145 Bluetooth
- 148 S Beam
- 149 Brzo spajanje
- 153 Smart Remote
- 156 Screen Mirroring
- 158 Korištenje funkcije mobilnog ispisa

## Uređaj i upravljanje podacima

- 159 Nadogradnja uređaja
- 160 Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
- 161 Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
- 162 Vraćanje na zadane vrijednosti

## Postavke

- 163 Informacije o postavkama
- 163 Brze postavke
- 163 Mrežne veze
- 167 Povežite se i dijelite sadržaj
- 168 Zvuk i zaslon
- 172 Personalizacija
- 173 Pokreti

174 Korisnik i sigurnosno kopiranje

175 Sistem

181 Aplikacije

181 Postavke usluge Google

## Pristupačnost

182 Pristupačnost

183 Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti

183 TalkBack

194 Promjena veličine slova

195 Povećanje zaslona

195 Podešavanje podsjetnika obavijesti

195 Izmjena boja zaslona

196 Podešavanje boje

196 Podešavanje bljeskalice za obavijesti

196 Isključivanje svih zvukova

197 Prilagođavanje postavki teksta podnaslova

197 Podešavanje balansa zvuka

198 Uporaba mono zvuka

198 Uporaba detektora dječjeg plača

198 Uporaba automatske vibracije

199 Uporaba pomoćnih izbornika

200 Uključivanje zaslona pomoću funkcije

Air Gesture

200 Podešavanje opcija dodira i odgode

201 Uporaba načina upravljanja interakcijom

201 Preuzimanje ili prekidanje poziva

202 Uporaba načina rada jednim dodirom

202 Konfiguriranje postavki pristupačnosti

203 Uporaba drugih korisnih funkcija

## Rješavanje problema

# Prvo pročitajte ovo

Ovaj uređaj omogućava mobilnu komunikaciju i medijske usluge primjenom najnovijih standarda i tehnološkog stručnog znanja tvrtke Samsung. Ovaj korisnički priručnik i informacije koje su dostupne na internetskim stranicama [www.samsung.com](http://www.samsung.com) sadržavaju detaljne informacije o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili softveru uređaja.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Tvrta Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

## Ikone uputa



**Upozorenje:** Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima





**Oprez:** Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



**Napomena:** Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

# Početak

## Prikaz uređaja

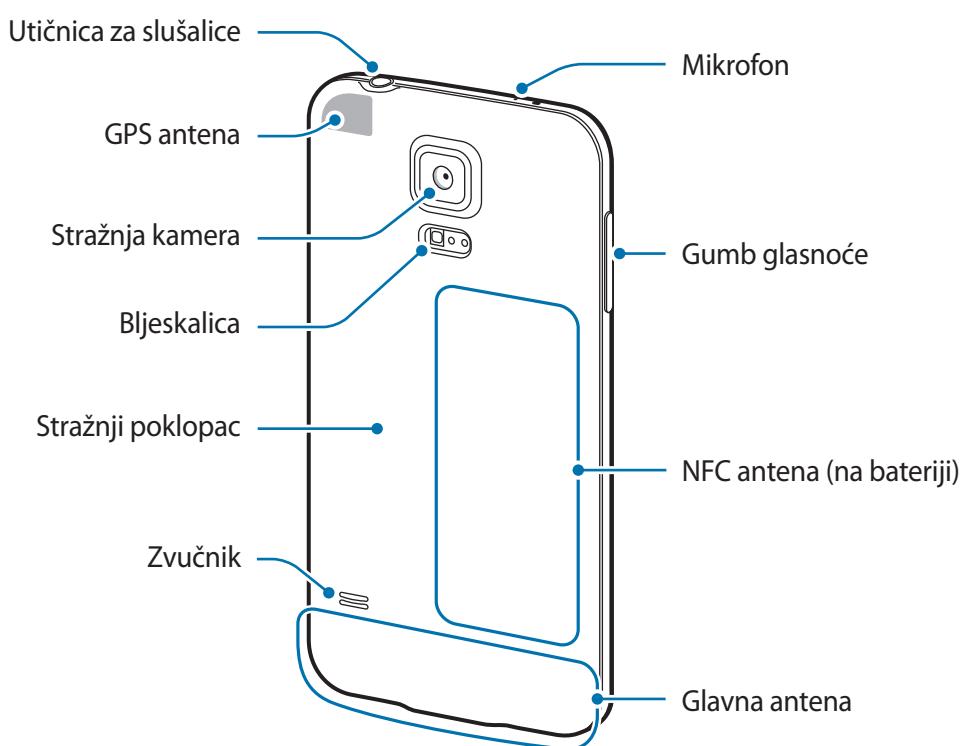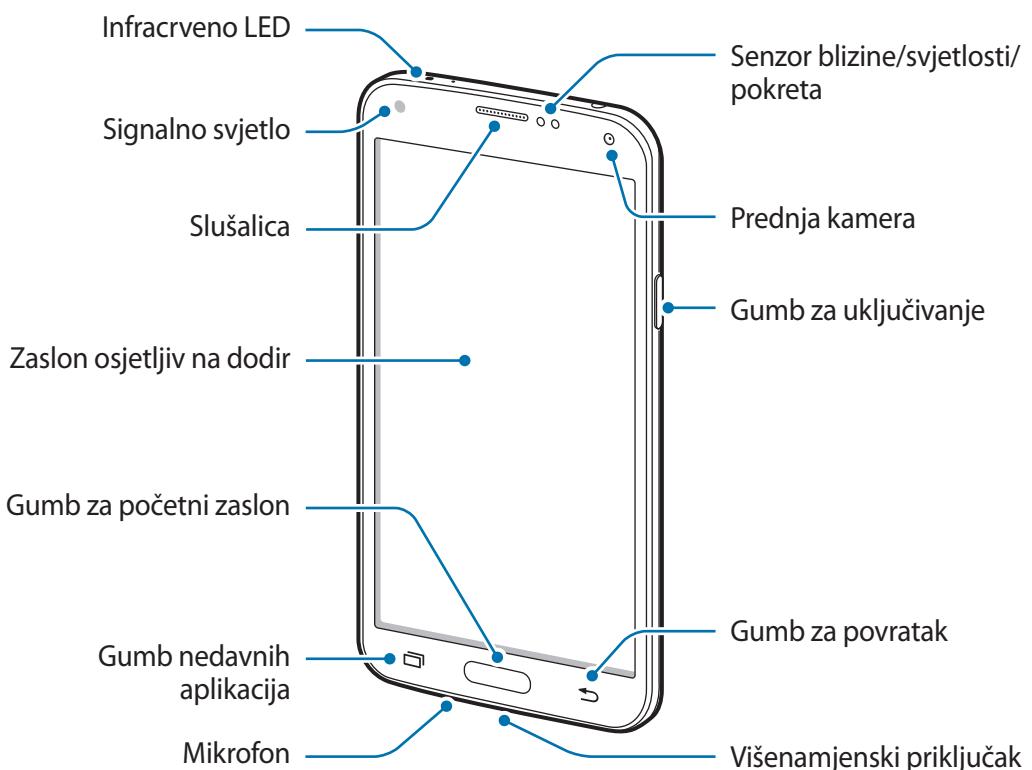



- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.

## Otpornost na vodu i prašinu

Uređaj se može oštetiti ako voda ili prašina uđu u uređaj. Pažljivo se pridržavajte ovih savjeta radi sprječavanja oštećenja uređaja i zadržavanja svojstva vodootpornosti i otpornosti na prašinu uređaja.

- Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga uronjenog duže od 30 minuta.
- Provjerite jesu li stražnji poklopac i poklopac višenamjenskog priključka čvrsto zatvoreni. U suprotnom, neće moći potpuno zaštititi uređaj od vode i prašine.
- Ne uranjate uređaj u vodu i ne držite ga u vodi duže vrijeme.
- Uređaj ne izlažite **vodi u silovitom kretanju**, poput vode koja curi iz slavine, morskih valova ili vodopada.
- Ne otvarajte poklopac uređaja kada je uređaj u vodi ili u jako vlažnim prostorima, poput bazena za plivanje ili kupaonica.
- Ne otvarajte stražnji poklopac kad su vam ruke mokre ili kad je uređaj mokar.
- **Gumena brtva pričvršćena na stražnji poklopac** je važni dio uređaja. Vodite računa prilikom otvaranja i zatvaranja stražnjeg poklopca kako se gumena brtva ne bi oštetila. Također, pripazite da na gumenim brtvama nema nečistoće, poput komadića pijeska ili prašine radi sprječavanja oštećenja uređaja.
- Ne rastavljamte i ne uklanjajte poklopac višenamjenskog priključka s uređaja.
- **Ako je uređaj bio izložen čistoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako je uređaj bio izložen drugoj tekućini, osim čiste vode, odmah ga isperite čistom vodom i dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako uređaj ne isperete sa čistom vodom i ne osušite ga prema uputama, to može izazvati probleme prilikom rukovanja uređajem te utjecati na izgled uređaja.**
- Poklopci stražnjeg dijela i višenamjenskog priključka mogu se olabaviti **ako uređaj padne ili ga se udari**. Vodite računa da su svi poklopci postavljeni kako treba i čvrsto zatvoreni.

- Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon ili zvučnik mokri, zvuk možda neće biti jasan tijekom poziva. Pripazite da su mikrofon ili zvučnik čisti i suhi i obrišite ih sa suhom krpom.
- Vodootporni dizajn uređaja izaziva vibracije uređaja u određenim uvjetima. Vibracija u tim uvjetima, kao kada je razina glasnoće veća od uobičajene, ne utječe na performanse uređaja.
- Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi **ako se uređaj koristi u vodi ili u drugim tekućinama**.
- Vaš uređaj je ispitana u kontroliranom okruženju i potvrđeno je otporan na vodu i prašinu u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP67 kako je to opisano u međunarodnom standardu IEC 60529 - Stupnjevi mehaničke zaštite u kućištima [IP kode]; uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Unatoč ovoj klasifikaciji, vaš uređaj nije otporan na oštećenja od vode u svakoj situaciji.

## Gumbi

Gumb	Funkcija
	<p><b>Uključivanje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.</li> <li>• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uredaj prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.</li> </ul>
	<p><b>Nedavne aplikacije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.</li> <li>• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog zaslona.</li> </ul>
	<p><b>Početna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite za otvaranje uređaja. Uredaj prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.</li> <li>• Pritisnite za povratak na početni zaslon.</li> <li>• Pritisnite dva puta za pokretanje <b>S Voice</b> aplikacije.</li> <li>• Pritisnite i držite za pokretanje <b>Google</b>.</li> </ul>
	<p><b>Nazad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.</li> </ul>

Gumb	Funkcija
	<b>Glasnoća</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.</li></ul>

## Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Neki pribor, poput držača, možda neće imati jednake potvrđene karakteristike otpornosti na vodu i prašinu.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


## Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnите SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

**1** Uklonite stražnji poklopac.

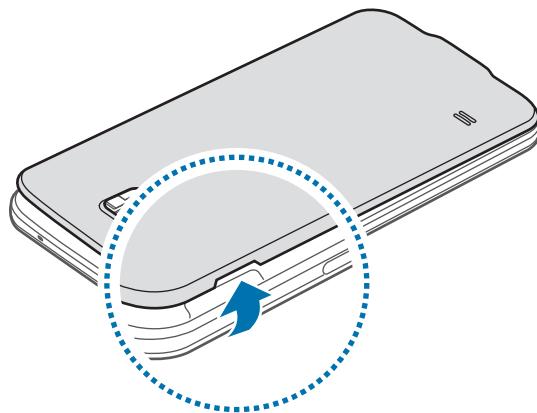


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.




Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

**2** Umetnute SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

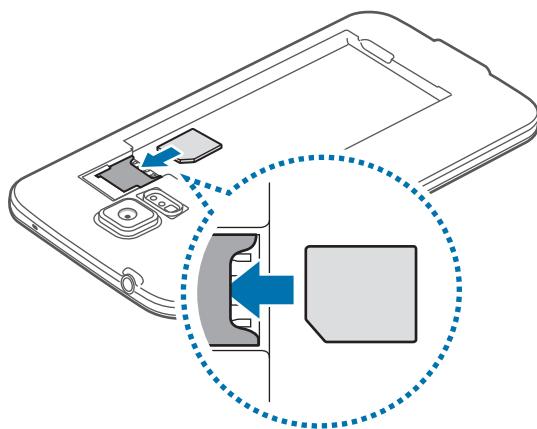


- Ne stavljajte memoriju karticu u utor za SIM karticu. Ako se memoriju kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung, gdje će izvaditi memoriju karticu.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrta Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

**3** Umetnute bateriju.

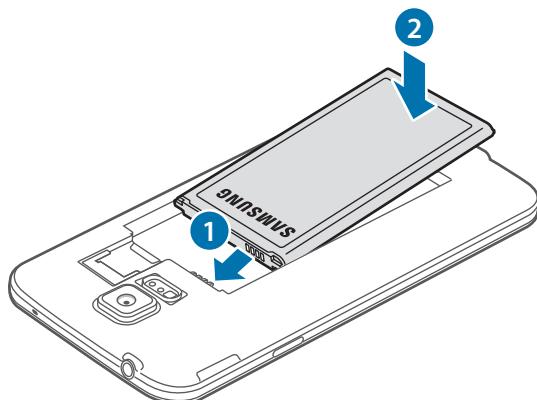

**4** Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

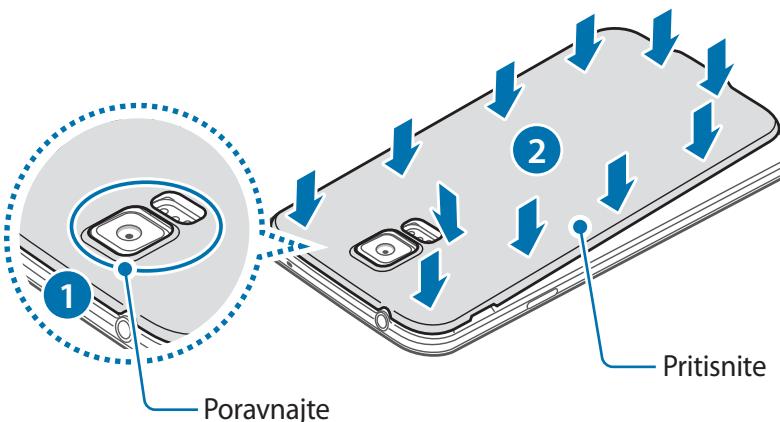


-  • Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren.  
• S uređajem koristite samo stražnje poklopce i dodatni pribor odobren od tvrtke Samsung.


## Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

**1** Uklonite stražnji poklopac.

**2** Izvadite bateriju.

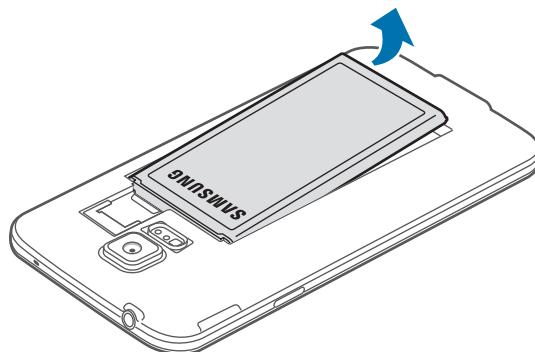

3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.

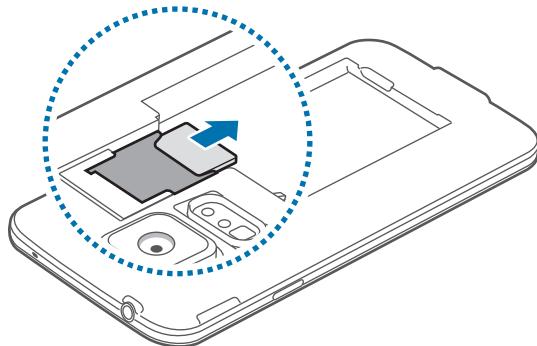


## Punjene baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

 Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- 
- Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
  - Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispraznjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
  - Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s mrežom ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

- 1** Spojite USB kabel na USB punjač.
- 2** Otvorite poklopac višenamjenskog priključka.
- 3** Kad korstite USB kabel, umetnute USB kabel u desni dio višenamjenskog priključka kao što je prikazano na donjoj slici.

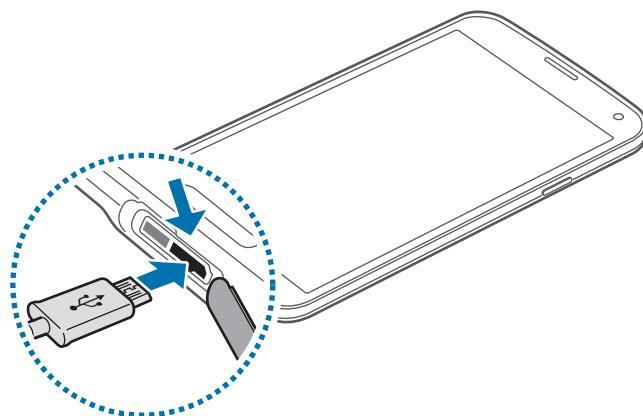

- !**
- Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
  - Provjerite jesu li stražnji poklopac i poklopac višenamjenskog priključka čvrsto zatvoreni kako bi se spriječilo prodiranje vode i prašine u uređaj. Otvoreni ili olabavljeni poklopac može omogućiti prođor vode ili prašine u unutrašnjost uređaja i izazvati kvar.
  - Budite pažljivi da ne biste oštetili ili odvojili višenamjenski priključak. Oštećen poklopac ili nedostajući poklopac može izazvati oštećenje uređaja vodom.

- 4** Uključite USB punjač u struju utičnicu.


- !**
- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
  - Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
  - Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
  - Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

**5** Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

 Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

 Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

**6** Zatvorite poklopac višenamjenskog priključka.

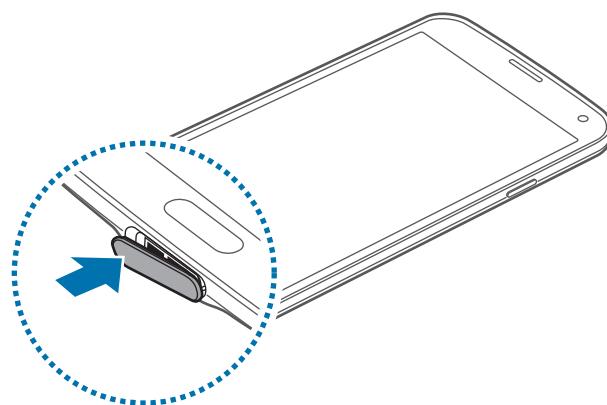

 Provjerite je li poklopac višenamjenskog priključka čvrsto zatvoren.

## Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

## Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema gore.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **Moje Datoteke → SD kartica**.

**1** Uklonite stražnji poklopac.

**2** Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

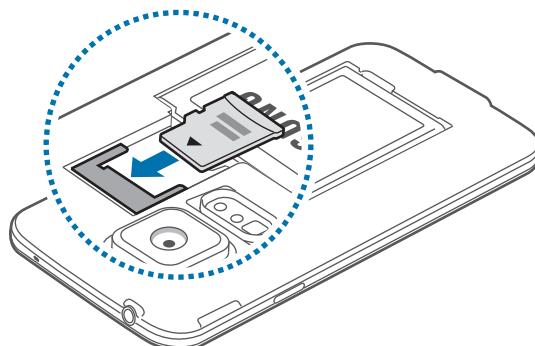

**3** Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

## Uklanjanje memorijске kartice

Prije uklanjanja memorijске kartice prvo je oslobođite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1** Uklonite stražnji poklopac.
- 2** Izvucite memorijsku karticu.
- 3** Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

 Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijске kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijске kartice

Memorijска kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.

Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **OBRISI SVE**.


 Ne zaboravite prije formatiranja memorijске kartice arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključi**.

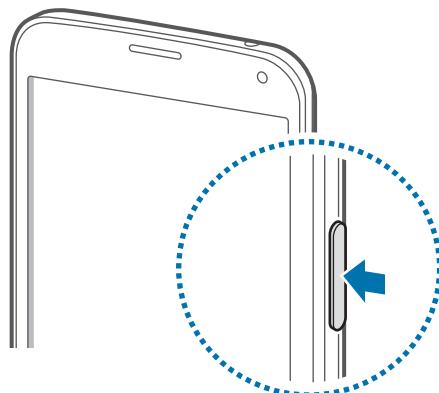

Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.


## Držanje uređaja

Ne prekrivajte antennu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

## Zaključavanje i otključavanje uređaja

Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnите prstom u bilo kojem smjeru na području zaključanog zaslona.

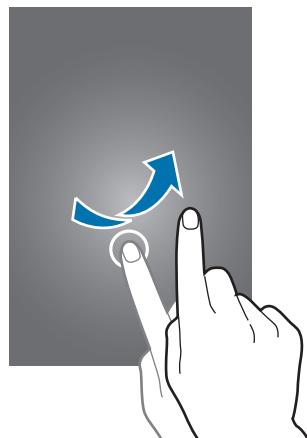

Za otključavanje uređaja možete promijeniti kod otključavanja. Za više informacija pogledajte [Promjena načina zaključavanja zaslona](#).

# Osnovne funkcije

## Uporaba zaslona osjetljivog na dodir




- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.



- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.
- Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.

### Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.

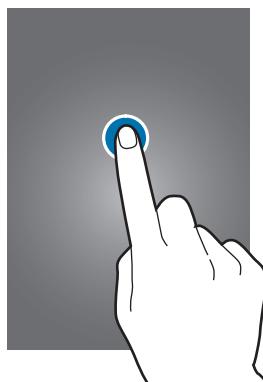


## Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.




## Povlačenje

Za premještanje ikona ili minijature, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

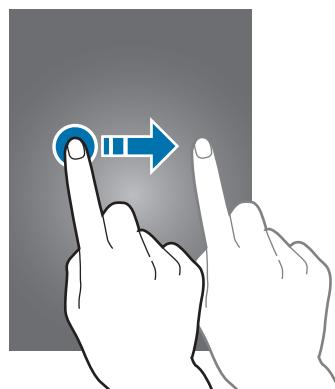


## Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

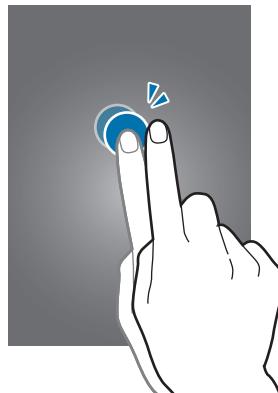


## Povlačenje prstima

Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske stranice ili popis, poput kontakata.

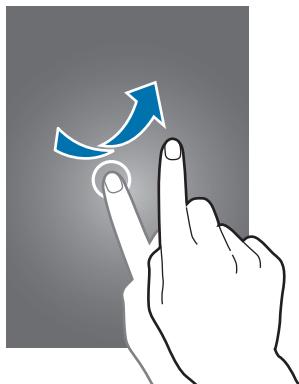

## Širenje i skupljanje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

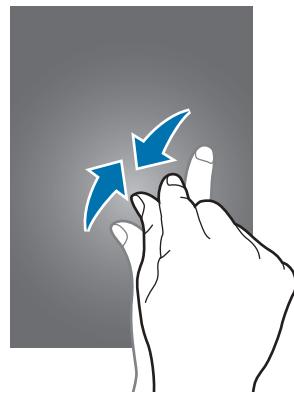

## Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na traci stanja pružaju informacije o stanju uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

 Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne trake povucite prema dolje s vrha zaslona.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena (za modele koji podržavaju uslugu LTE)
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija zračnog pregleda
	Aktivirane su funkcije pametnog stanja mirovanja i pametne pauze
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen

Ikona	Značenje
🔇	Aktiviran način bez zvuka
振动图标	Aktiviran način vibracije
✈	Aktiviran način rada u zrakoplovu
⚠	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
🔋	Razina napunjenoosti baterije


## Okvir obavijesti i okvir brzih postavki

### Uporaba okvira obavijesti

Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.


Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje.

Za zatvaranje okvira obavijesti kližite na zaslonu prema gore.

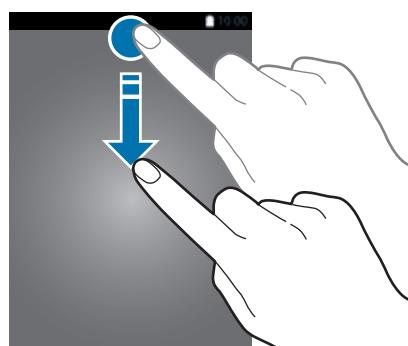

## Osnovne funkcije

Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.

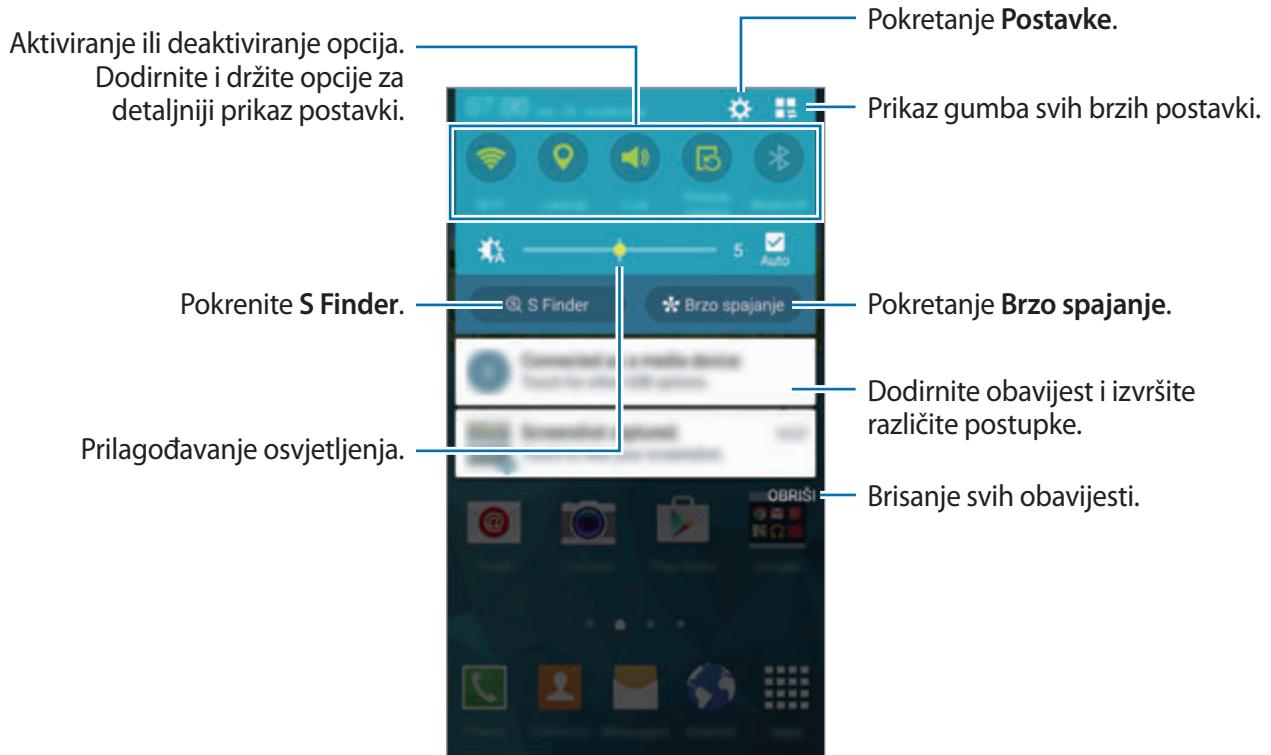


## Uporaba okvira brzih postavki

Čitav niz gumba brzih postavki je dostupan na okviru obavijesti. Za prikaz ili pristup dodatnim gumbima brzih postavki otvorite okvir brzih postavki. Kada otvorite okvir brzih postavki možete aktivirati i deaktivirati različite funkcije i konfigurirati postavke.

Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta.

Za zatvaranje okvira brzih postavki kližite na zaslonu prema gore.

Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite , zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

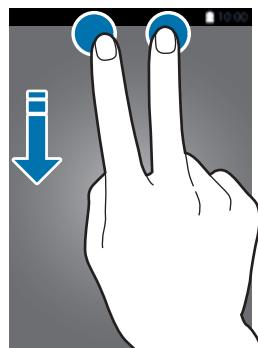

# Početni zaslon i zaslon aplikacija

## Početni zaslon


Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete, prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno. Za više informacija o prilagođavanju početnog zaslona pogledajte [Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija](#).



## Opcije početnog zaslona

Dodirnite i držite prazno područje ili skupite prstima na početnom zaslonu za pristup opcijama dostupnim na početnom zaslonu.

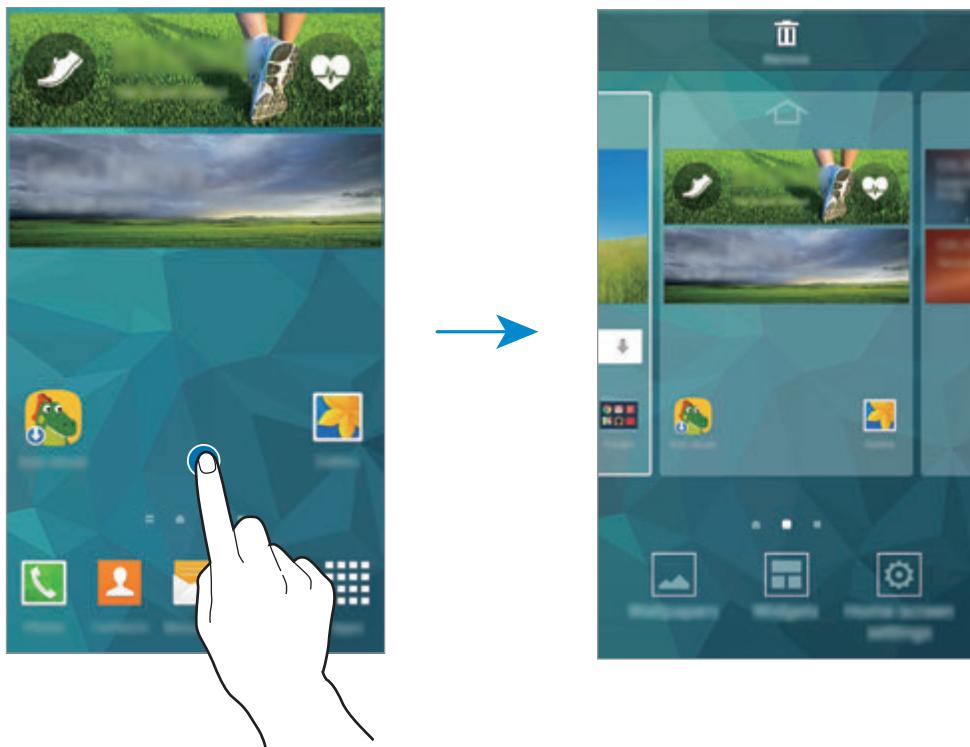

## Uporaba aplikacije Moj Časopis

Dodirnite ili se pomaknite na desno na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije **Moj časopis**.

**Moj časopis** je aplikacija koja pokazuje ažuriranja na društvenoj mreži i vijesti koje vas zanimaju u stvarnom vremenu.

Za odabir sadržaja koji će se prikazati dodirnite → **Postavke**, a zatim odaberite kategorije koje vas zanimaju.


Za automatsko ažuriranje sadržaja kada je **Moj časopis** otvoren dodirnite → **Postavke**, a zatim označite **Automatsko osvježavanje pri otvaranju**.

Za deaktiviranje opcije **Moj časopis** na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje. Zatim, dodirnite **Postavke početnog zaslona** i skinite oznaku s aplikacije **Moj časopis**.

## Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira, pomaknите se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za više informacija o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte [Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija](#).

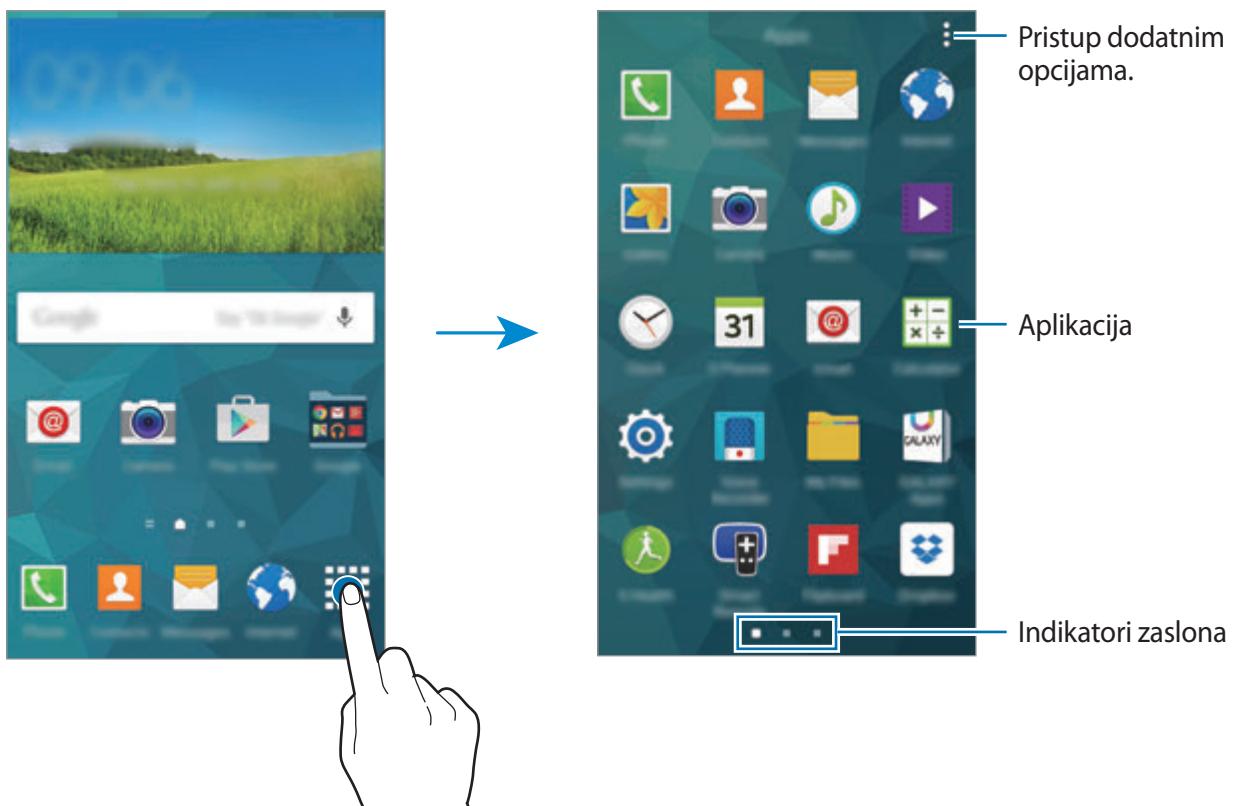

## Otvaranje aplikacija

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite  i odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

## Zatvaranje aplikacije

Dodirnite  → , a zatim za zatvaranje aplikacije dodirnite **KRAJ** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **PREKINI SVE**. Ili dodirnite  → .

## Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija

### Samsung GALAXY Apps

Ovu aplikaciju koristite za kupovinu i preuzimanje odgovarajućih Samsung apps.

Dodirnite **GALAXY Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite  za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **Besplatno**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji pokazuje cijenu aplikacije.



Prema zadanim postavkama uređaj automatski ažurira sve instalirane aplikacije kada je dostupna nova verzija. Za promjenu zadanih postavki ili za ručno ažuriranje aplikacija dodirnite  → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

## Trg. Play

Ovu aplikaciju koristite za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite za pretraživanje pomoću ključne riječi.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite **INSTALIRAJ**. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i slijedite upute na zaslonu.



Prema zadanim postavkama uređaj automatski ažurira sve instalirane aplikacije kada je dostupna nova verzija. Za promjenu zadanih postavki ili za ručno ažuriranje aplikacija dodirnite → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje aplikacija**, a zatim odaberite opciju.

### Preuzimanje preporučenih aplikacija

Možete prikazati i preuzeti aplikacije namijenjene Galaxy uređaju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite → **GALAXY Essentials**. Ili na početnom zaslonu dodirnite widget **GALAXY Essentials** ili **GALAXY Gifts** widget, a zatim dodirnite pored aplikacije.

Za preuzimanje svih aplikacija u obliku popisa dodirnite **Skini sve**.

### Upravljanje aplikacijama

#### Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija

Za deaktiviranje zadatah aplikacija, na zaslonu aplikacija dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**. pojavljuje se na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite **ISKLJUČI**.

Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, na zaslonu aplikacija dodirnite → **Skinute aplikacije** → → **Deinstaliraj**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

## Aktiviranje aplikacija

Na zaslonu aplikacija dodirnite : → **Prikaz isključenih aplikacija**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknите se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **UKLJUČENO**.




- Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
- Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
- Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.

## Unos teksta

Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.



Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

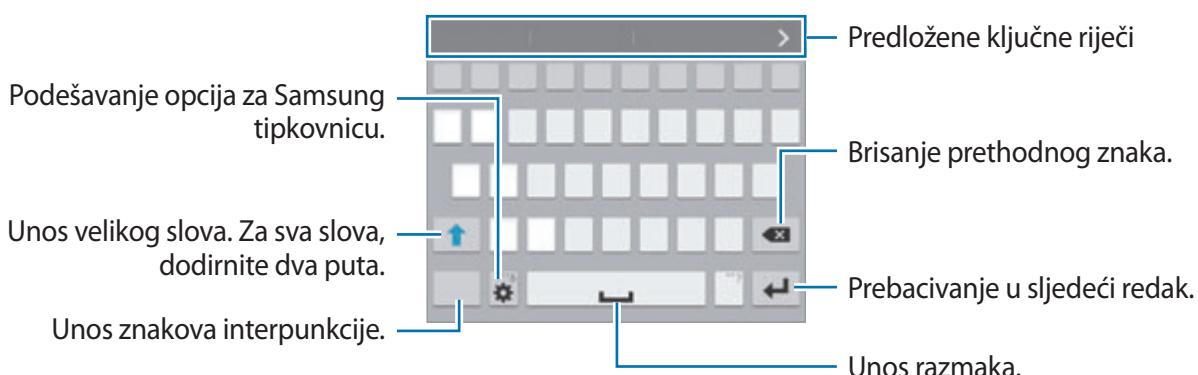

## Podešavanje jezika unosa

Dodirnite → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete mijenjati jezike klizanjem razmaknice na lijevo ili desno.

## Promjena prikaza tipkovnice


Dodirnite , odaberite jezik pod **Unesite jezike**, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite koristiti.

 Na **Tipkovnica 3x4**, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka uzastopno dodirnite tipku s odgovarajućim znakom.

## Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice


Dodirnite i držite  za korištenje sljedećih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto  ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.

-  : Glasovni unos teksta.

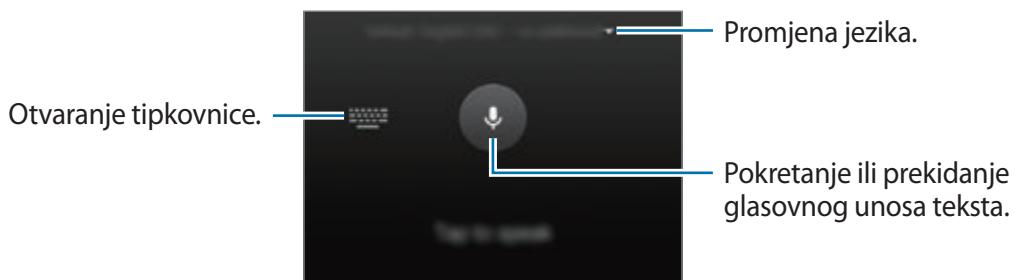


 Provjerite je li Wi-Fi ili mobilna mreža spojena prije korištenja ove funkcije. Dodatni troškovi mogu se zaračunati ako ovu funkciju koristite putem mobilne mreže.

-  : Prebacivanje na način rada rukopisa.

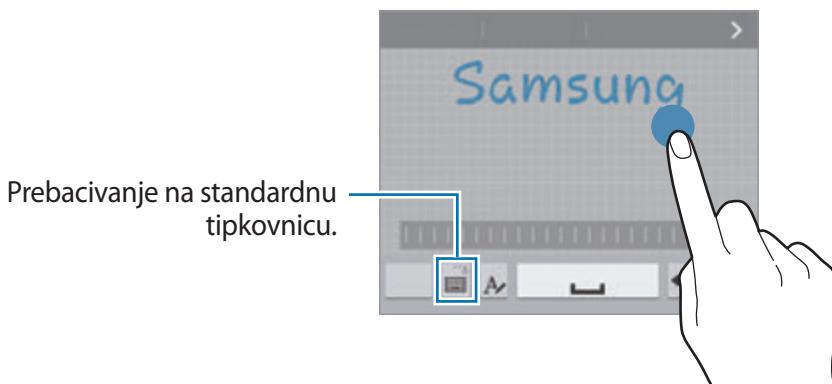

 Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- : Dodavanje stavke u međuspremnik.
- : Podešavanje opcija za tipkovnicu.
- : Unos emotikona.
- : Prebacivanje na lebdeću tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju povlačenjem kartice.

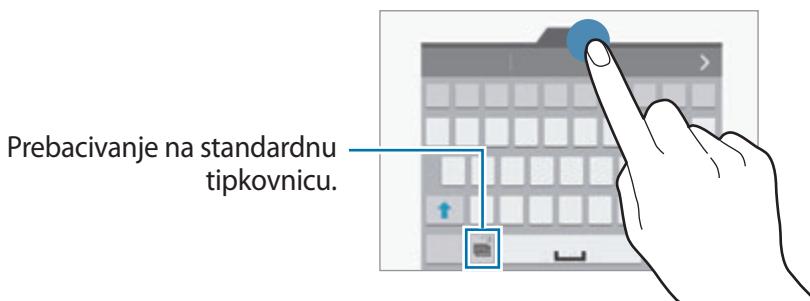

## Kopiranje i lijepljenje

- 1 Dodirnite i držite iznad teksta.
- 2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite **Odaberij sve** za odabir cijelog teksta.
- 3 Dodirnite **Kopiraj** ili **Reži**. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- 4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → **Zalijepi**. Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite → **Međuspremik** i odaberite tekst.

# Korištenje funkcije uštede energije

## Štednja baterije

Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Štednja energije → Štednja baterije, a zatim na desno povucite gumb Štednja baterije. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Štednja baterije i aktivirajte ga.

Odaberite između sljedećih opcija:

- **Ograniči pozadinske podatke:** Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
- **Ograniči performanse:** Ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja pozadinskog svjetla gumba nedavnih aplikacija ili gumba za povratak.
- **Način sivih tonova:** Prikaz svih boja kao tonova sive boje.

## Maksimalna štednja baterije

Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra modu uštede energije uređaj izvršava sljedeće funkcije:

- Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
- Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
- Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
- Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Štednja energije** → **Maksimalna štednja baterije**, a zatim na desno povucite **Maksimalna štednja baterije**. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Maks. št. bater.** i aktivirajte je.

Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite i odaberite aplikaciju.

Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite → **Ukloni**, odaberite aplikaciju s , a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki mrežnog povezivanja ili drugih postavki dodirnite → **Postavke**.

Za deaktiviranje funkcije ultra uštede energije dodirnite → **Isključi maks. štednju baterije**.

Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Pristupanje informacijama pomoći za uređaj

Za pristup informacijama pomoći koje se odnose na aplikaciju kada koristite aplikaciju dodirnite → **Upute**.

Za pristup informacijama koje će vam pomoći da naučite kako koristiti uređaj i aplikacije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Upute**.

- 
- Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
  - Provjerite je li Wi-Fi ili mobilna mreža spojena prije korištenja ove funkcije. Dodatni troškovi mogu se zaračunati ako ovu funkciju koristite putem mobilne mreže.

# Personaliziranje

## Prebacivanje na jednostavni način rada

Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog prikaza i većih ikona na početnom zaslonu. Možete pristupiti najpopularnijim aplikacijama, često korištenim postavkama te dodati prečace za vaše omiljene sadržaje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Jednostavan način** → **Jednostavan način**, odaberite aplikacije koje će se primijeniti na jednostavnom načinu rada, a zatim dodirnite **OK**.

Za povratak na standardni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Jednostavne postavke** → **Jednostavan način** → **Standardni način** → **OK**.

### Upravljanje prečacima

Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu pomaknite se na lijevo, dodirnite , a zatim odaberite aplikaciju.

Za dodavanje prečaca kontaktu na početnom zaslonu, pomaknite se udesno, dodirnite .

Za brisanje prečaca sa početnog zaslona dodirnite  → **Uredi**, odaberite aplikaciju ili kontakt s .

## Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom aplikacija

### Upravljanje početnim zaslonom

#### Dodavanje stavki

Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.

Za dodavanje widgeta, na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.

## Pomicanje i uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog zaslona.

Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do **Ukloni** što se pojavljuje na vrhu zaslona.

## Kreiranje mape

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.
- 2 Unesite naziv mape.
- 3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

## Upravljanje okvirima

Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje okvira.

Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite .

Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predpričaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predpričaz okvira, a zatim ga povucite na **Ukloni** na vrhu zaslona.

Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite .

## Upravljanje zaslonom aplikacija

### Skrivanje aplikacija

Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.

Na zaslonu aplikacija dodirnite : → **Sakrij aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite : → **Prikaži skrivene aplikacije**, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

### Premještanje stavki

Na zaslonu aplikacija dodirnite : → **Uredi**. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju.

Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.

### Kreiranje mapa

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite : → **Nova mapa**. Ili dodirnite : → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa** što se pojavljuje na vrhu zaslona.
- 2 Unesite naziv mape.
- 3 Dodirnite +, odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite **GOTOVO**.

## Promjena načina zaključavanja zaslona

Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup osobnim podacima.


Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

### Uzorak

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

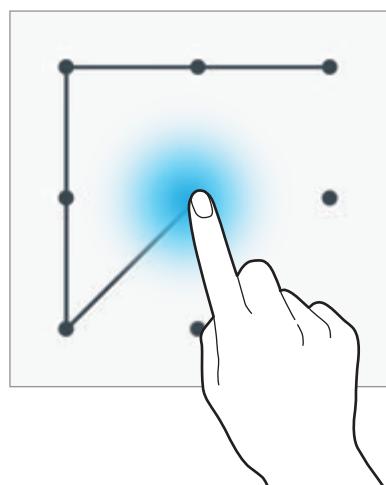

### Otisak prsta

Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Za više informacija pogledajte [Skener otiska prsta](#).

### PIN

PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Šifra

Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

## Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu u uređaju.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pozadina**. Ili na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Pozadine**.
- 2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku pozadine.
- 3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.  
Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Iz Galerije**.
- 4 Dodirnite **POSTAVI ZA POZADINU** ili **SPREMI**.

## Promjena zvukova zvona

Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvukovi i obavijesti**.

Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite **Tonovi zvona**, odaberite zvuk zvona, a zatim dodirnite **OK**. Za korištenje pjesme pohranjene na uređaju ili na vašem računu kao zvuk zvona dodirnite **DODAJ**.

Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite **Ton obavijesti**, odaberite zvuk zvona i zatim dodirnite **OK**.

## Podešavanje računa

### Dodavanje računa

Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** i odaberite račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.

Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.

### Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite račun, a zatim dodirnite **:** → **Ukloni račun**.

## Prebacivanje kontakata s drugih uređaja na vaš uređaj

### Prebacivanje kontakta pomoću Samsung Smart Switch aplikacije

Možete prebaciti kontakte s prethodnog uređaja na novi uređaj pomoću aplikacije Smart Switch (za mobilne uređaje i računalala). Za više informacija posjetite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.

### Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije

Ovu aplikaciju koristite za prebacivanje kontakata s vašeg prethodnog iPhonea ili Android uređaja na vaš novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti iz **GALAXY Apps** ili **Trg. Play**.

- 1** Na vašem uređaju dodirnite **Smart Switch Mobile**.
- 2** Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu.

Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

## Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima

Ovu funkciju koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših kontakata (s mobilnih uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s [www.samsung.com/smartsswitch](http://www.samsung.com/smartsswitch).

- 1** Arhivirajte kontakte s prethodnog uređaja na računalo. Za više informacija kontaktirajte proizvođača uređaja.
- 2** Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
- 3** Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 4** Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za prebacivanje kontakata na vaš uređaj.

## Prebacivanje kontakta pomoću Samsung Kies programa

Uvezite sigurnosno pohranjene kontakte s računala pomoću programa Samsung Kies i obnovite kontakte na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na računalu putem Samsung Kies programa. Za više informacija pogledajte [Povezivanje s programom Samsung Kies](#).

# Mrežno spajanje

## Spajanje na mobilnu mrežu

Spojite uređaj na mobilnu mrežu za korištenje interneta kada Wi-Fi mreža nije dostupna.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Korištenje podataka**, a zatim na desno povucite gumb **Mobilni podaci**. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Mobilni podaci** i aktivirajte ga.

## Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte [Wi-Fi](#).

-  • Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
  - Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**. Ili otvorite okvir brzih postavki te dodirnite i držite **Wi-Fi**.
  - 2 Povucite gumb **Wi-Fi** udesno.
  - 3 Odaberite mrežu s popisa deaktiviranih Wi-Fi mreža. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
  - 4 Dodirnite **SPOJI**. Kada se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

## Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **SPOJI**.

## Aktiviranje Wi-Fi Passpoint mreže

Wi-Fi Passpoint mreža omogućava uređaju traženje i spajanje na određenu Wi-Fi mrežu. Funkciju Passpoint mreže možete koristiti za spajanje na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatsku autorizaciju. Kada idete na novu lokaciju ova funkcija će tražiti i spojiti se na drugu certificiranu Wi-Fi mrežu.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području.

Dodirnite → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

## Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža i dodirnite **ZABORAVI**.

## Uporaba funkcije ubrzivača skidanja

Ovu funkciju koristite za brzo preuzimanje velikih datoteka istovremeno preko Wi-Fi i mobilnih mreža. Prije uporabe ove funkcije, vodite računa da su mobilna podatkovna veza i Wi-Fi funkcije aktivirane. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ubrzivač skidanja**, a zatim na desno povucite gumb **Ubrzivač skidanja**. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Ubrzivač skid.** i aktivirajte ga.



- Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.
- Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši zadalu temperaturu funkcija će se isključiti.
- Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
- Ako veze Wi-Fi i mobilne mreže imaju značajno razlike brzine prijenosa podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
- Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim protokolima poput FTP.

## Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže

Ovu funkciju koristite za održavanje stabilne mrežne veze prilikom pretraživanja internetskih stranica, preuzimanja sadržaja i sl. Prije uporabe ove funkcije, vodite računa da su mobilna podatkovna veza i Wi-Fi funkcije aktivirane.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati ako ovu funkciju koristite putem mobilne mreže.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Wi-Fi**, a zatim označite **Pametna promjena mreže**. Uređaj se automatski prebacuje s Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže ojača, uređaj se prebacuje s mobilne mreže natrag na Wi-Fi mrežu.

# Povezivanje uređaja i uporaba mobilne pristupne točke

## O povezivanju i mobilnim pristupnim točkama

Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim uređajima ako je internetska veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi funkcije, USB-a ili Bluetooth funkcije.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.

## Uporaba mobilne pristupne točke

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima.

### Prije uporabe ove funkcije

- Provjerite je li Wi-Fi funkcija deaktivirana.
- Provjerite je li funkcija mobilne mreže uređaja aktivirana.

- Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.
- Povucite na desno gumb **Mobilna pristupna točka**.
  - pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi mreža.
  - Za podešavanje šifre pristupne točke dodirnite → **Konfiguriraj pristupnu točku** a zatim odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite **SPREMI**.
- Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
- Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

## Uporaba USB povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s računalom putem USB kabela.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
- 2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Označite **USB dijeljenje**.  
Ψ pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
- 4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.

## Uporaba Bluetooth povezivanja

Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja sa spojenim računalima i drugim uređajima putem Bluetooth funkcije.

### Prije uporabe ove funkcije

- Vodite računa da je vaš uređaj uparen s drugim uređajem putem Bluetooth funkcije. Za više informacija pogledajte [Bluetooth](#).
- Vodite računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.

- 1 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
  - 2 Označite **Bluetooth dijeljenje**.
  - 3 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite  → **Pristup Internetu**.  
✳ pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
  - 4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
-  Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.

# Pokreti i korisne funkcije

## Kontrolni pokreti





Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

### Zračno pregledavanje

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Zračno pregledavanje, a zatim na desno povucite gumb Zračno pregledavanje.

Pomaknite se kroz stranice ili popise pomicanjem ruke preko senzora u smjeru u kojem se želite pomicati.

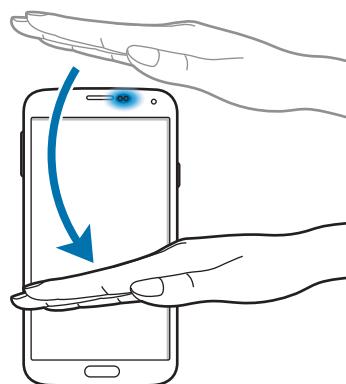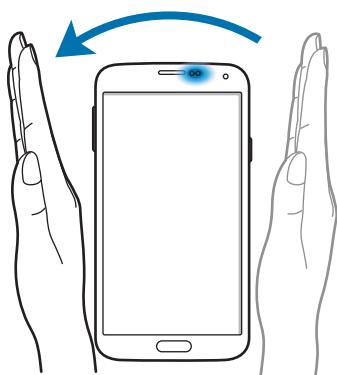

## Direktan poziv

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Direktan poziv, a zatim na desno povucite gumb **Direktan poziv**.


Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.



## Pametno upozorenje

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Pametno upozorenje, a zatim na desno povucite gumb **Pametno upozorenje**.

Kada podignite uređaj nakon određenog vremena neaktivnosti ili kada je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

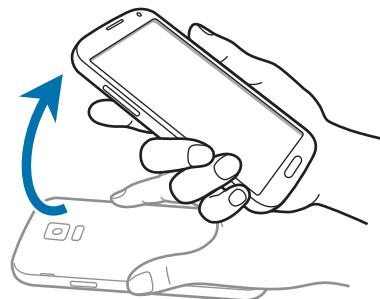

## Utišaj/pauziraj

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Utišaj/pauziraj, a zatim na desno povucite gumb Utišaj/pauziraj.


## Stavljanje dlana na zaslon

Prekrijte zaslon dlanom za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reprodukcije medija.




## Okretanje uređaja

Okrenite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reprodukcije medija.

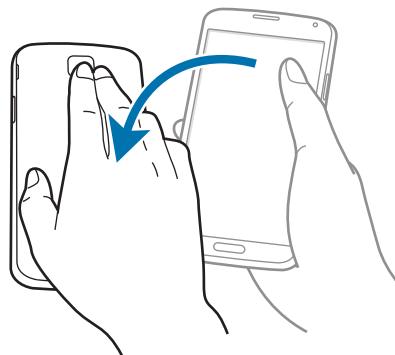

## Pametna pauza

Reprodukcijski se automatski prekida kada skrenete pogled sa zaslona. Reprodukcija se nastavlja kad ponovo pogledate zaslon.

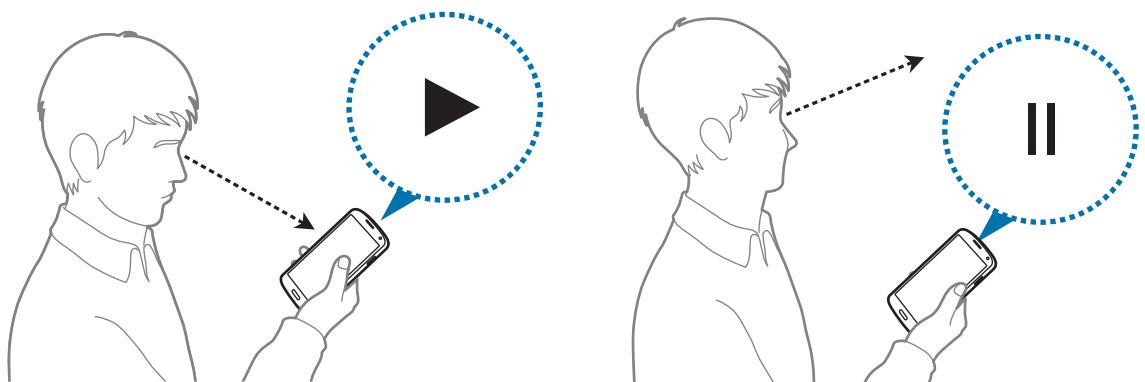


## Snimanje zaslona dlanom

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti i geste → Snimanje zaslona dlanom, a zatim na desno povucite gumb Snimanje zaslona dlanom.

Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i prijeđite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za snimanje zaslona. Slika se spremala u mapu Galerija → → Album → Screenshots.




Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

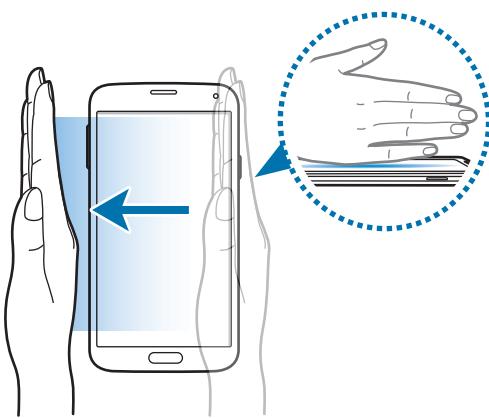

## Zračni prikaz

Ovu funkciju koristite za izvršavanje različitih funkcija dok vam se prst nalazi iznad zaslona. Pokažite prstom na zaslon za predpričaj sadržaja ili za prikaz informacija u skočnom prozoru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zračni prikaz, a zatim na desno povucite gumb Zračni prikaz.

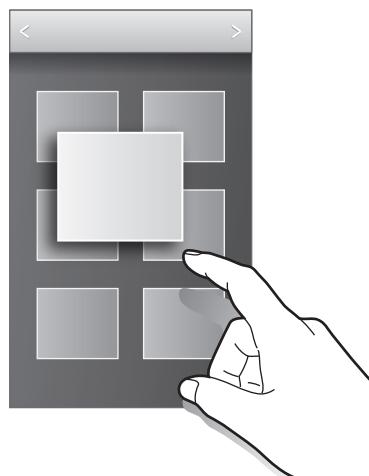

## Više prozora

### O višenamjenskom prozoru


Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije. Ovu funkciju možete koristiti za istovremeno prikazivanje e-pošte ili za korištenje interneta dok reproducirate videozapis.

### Pokretanje višenamjenskog prozora

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Više prozora, a zatim na desno povucite gumb Više prozora. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Više prozora i aktivirajte ga.
- 2 Dodirnite i držite ➔ za otvaranje trake višenamjenskog prozora.

- 3** Dodirnite i držite ikonu aplikacije i povucite je od trake na zaslon. Zatim povucite drugu ikonu aplikacije na novu lokaciju na zaslonu.

Ikone aplikacija označene s  mogu se istovremeno pokrenuti na odvojenim prozorima zaslona.

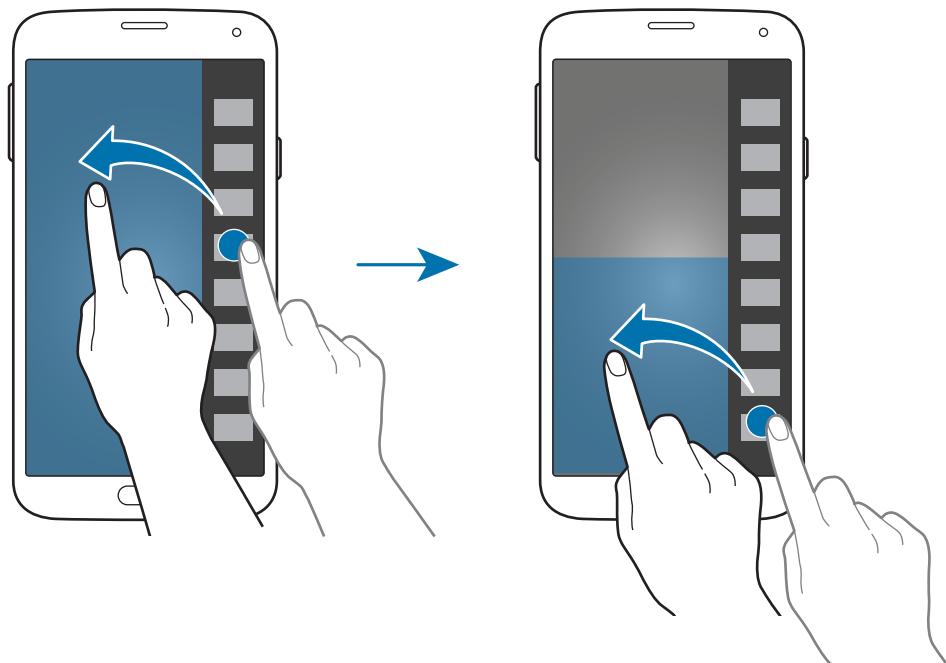

### Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora

Ovu funkciju upotrebljavajte za spremanje kombinacije aplikacija koje su trenutačno pokrenute u višenamjenskom prozoru.


- 1** Pokretanje dvije aplikacije na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.

- 2** Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite  → Novi.

Trenutno pokrenuta kombinacija višenamjenskog prozora dodana je na traku višenamjenskog prozora.


## Podešavanje veličine prozora

Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.

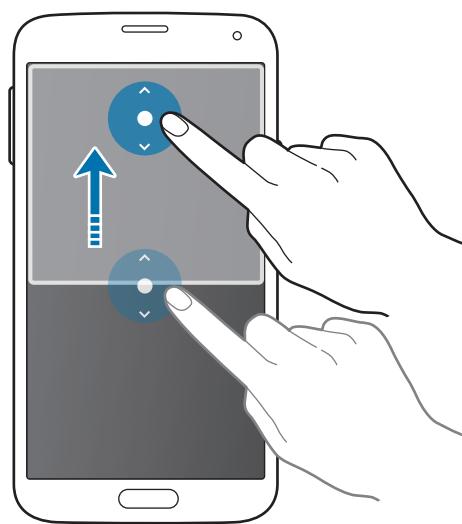


## Uporaba opcija višenamjenskog prozora

Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije i plavi okvir pojavit će se oko njega. Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim opcijama:

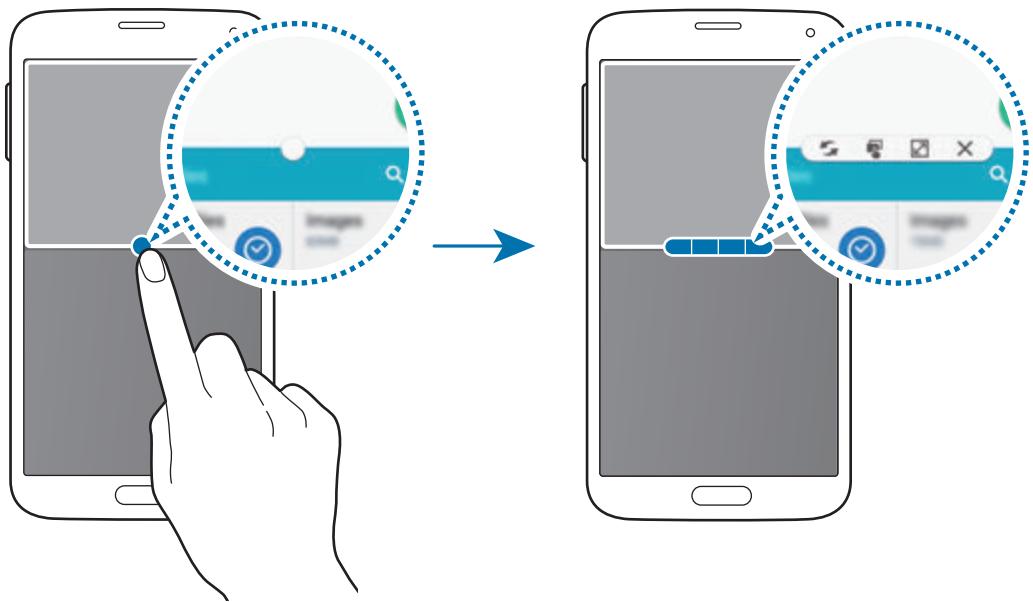

- : Promjena lokacije između aplikacija višenamjenskog prozora.

-  : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.

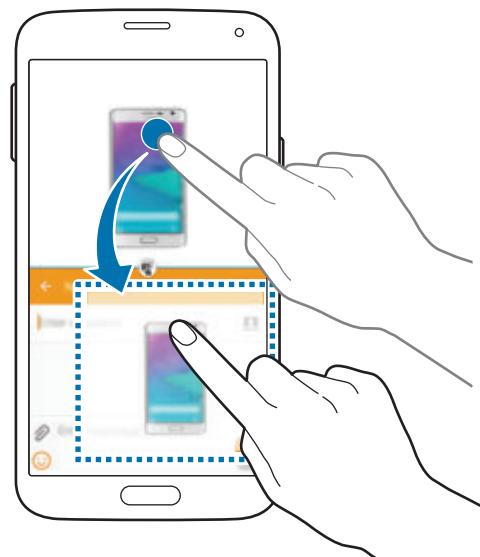

Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.


-  : Zatvaranje aplikacije.

## Reorganiziranje aplikacija na traci višenamjenskog prozora

Možete reorganizirati aplikacije na traci višenamjenskog prozora.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više prozora**, a zatim na desno povucite gumb **Više prozora**. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Više prozora** i aktivirajte ga.
- 2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite  → **Uredi**. Uredaj prikazuje dostupne aplikacije koje možete upotrebljavati u traci višenamjenskog prozora.

3 Dodirnite i držite aplikaciju i povucite je na traku višenamjenskog prozora.

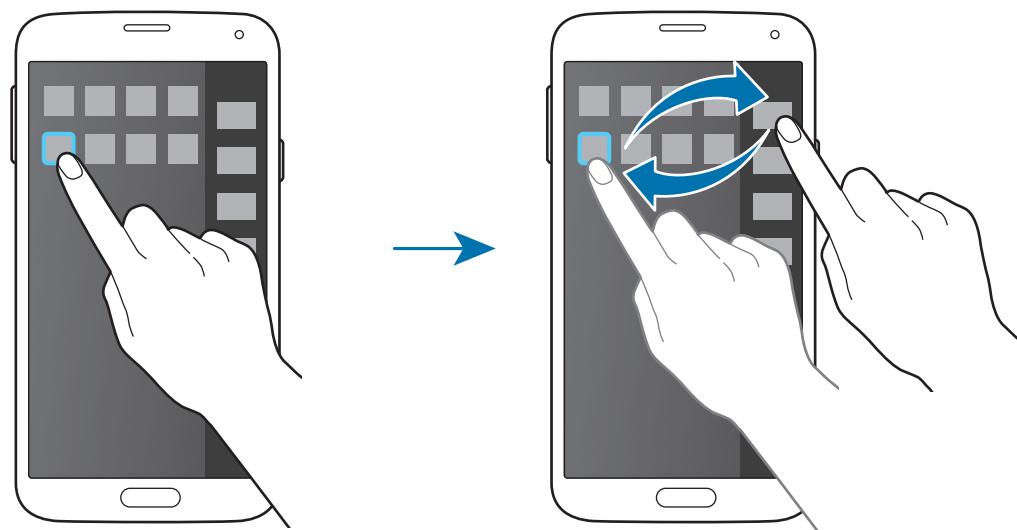

4 Dodirnite OK.

## Alatni okvir

Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije pomoću ikone alatnog okvira dok koristite druge aplikacije.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Alatni okvir**, a potom u desno povucite gumb **Alatni okvir**. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Alatni okvir** i aktivirajte ga. ● će se pojaviti na zaslonu.

Za pokretanje aplikacije dodirnite ● i odaberite aplikaciju.

Za pomicanje ikone alatnog okvira, dodirnite ● i povucite ga na drugu lokaciju.

Za promjenu aplikacija koje se nalaze na alatnom okviru dodirnite i držite ●, a zatim je povucite na **Uredi**.


Za skrivanje ikone alatnog okvira, dodirnite i držite ●, a zatim je povucite na **Ukloni**.

## Rad jednom rukom

Možete se prebaciti na način rada jednom rukom za jednostavnije rukovanje uređajem pomoću jedne ruke.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Rad jednom rukom, a zatim na desno povucite gumb Rad jednom rukom.

Za prebacivanje na način rada jednom rukom držite uređaj jednom rukom. Zatim, brzo povucite palcem preko ruba zaslona prema sredini zaslona i natrag.

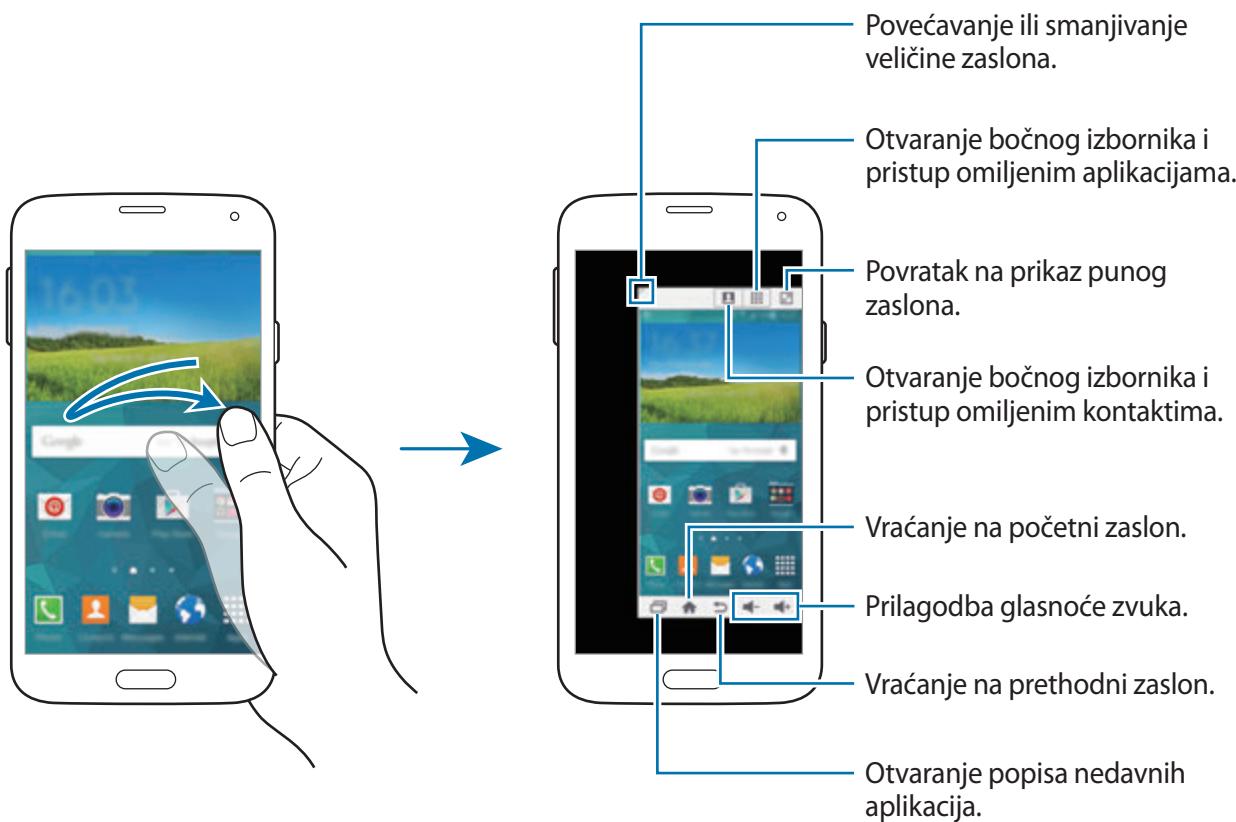

## Upravljanje prečacima kontakata ili aplikacija

Možete upravljati prečacima kontakata ili aplikacija otvaranjem bočnog izbornika.

- 1 Dodirnite  ili  za otvaranje bočnog izbornika.
- 2 Dodirnite  na dnu bočnog izbornika.
- 3 Dodirnite i držite sliku kontakta ili aplikaciju, a zatim je povucite na bočni izbornik.  
Za brisanje prečaca slike kontakta ili aplikacije dodirnite .
- 4 Dodirnite .

## Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na dodir

Ovu funkciju koristite za rukovanje zaslonom kad nosite rukavice.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → Zaslon**, a zatim označite **Povećaj osjet. na dodir.** Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite **Osjetlji. dodira** radi aktiviranja.




- Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi tipovi materijala možda se neće prepoznati.
- Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
- Zaslon možda neće reagirati ako nosite rukavice kada rukujete uređajem putem zaslona S view poklopca.

# Telefon

## Upućivanje poziva

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.


Dodirnite **Tipkovnica**, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite za uspostavu glasovnog poziva ili dodirnite za uspostavu video poziva. Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim brojevima navedenim u **Zapisi**, **Favoriti**, i **Imenik**.

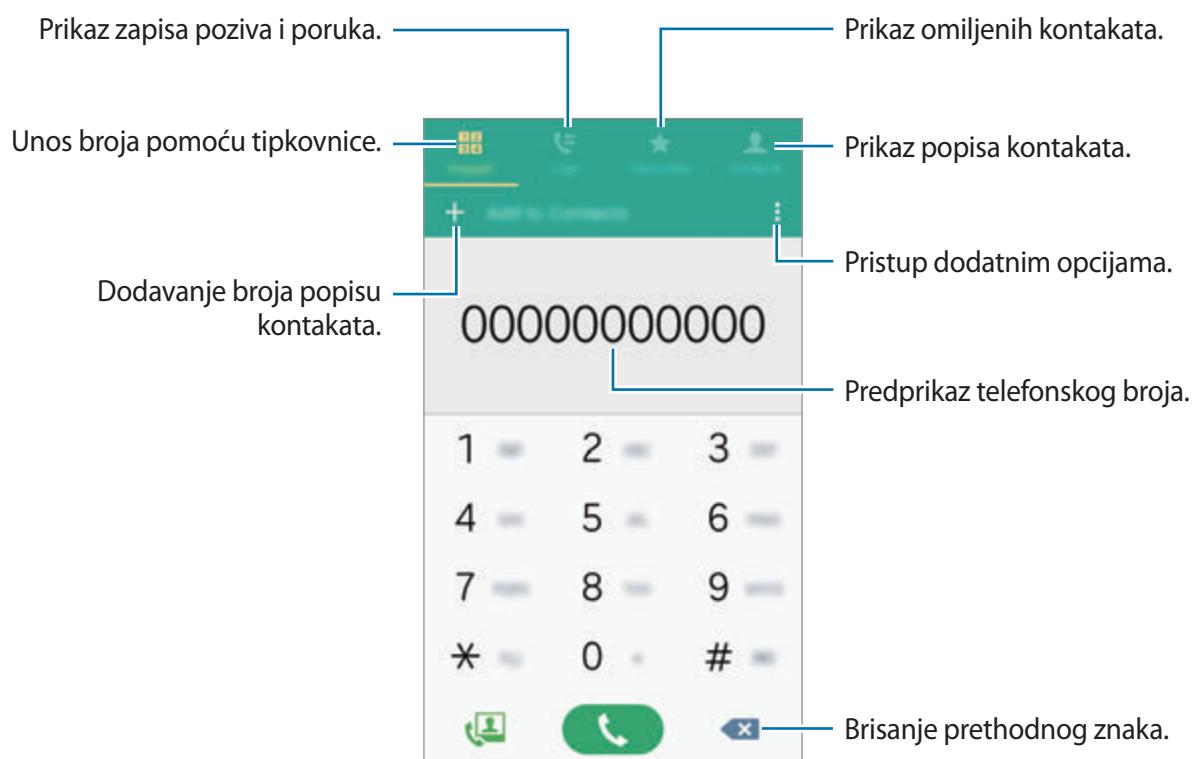

## Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata

Dodirnite **Zapis** ili **Imenik**, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu poziva.

Za deaktiviranje poziva povlačenjem ikone na desnu stranu dodirnite : → **Postavke** → **Imenik**, a zatim uklonite oznaku s **Povuci za poziv ili poruku**.

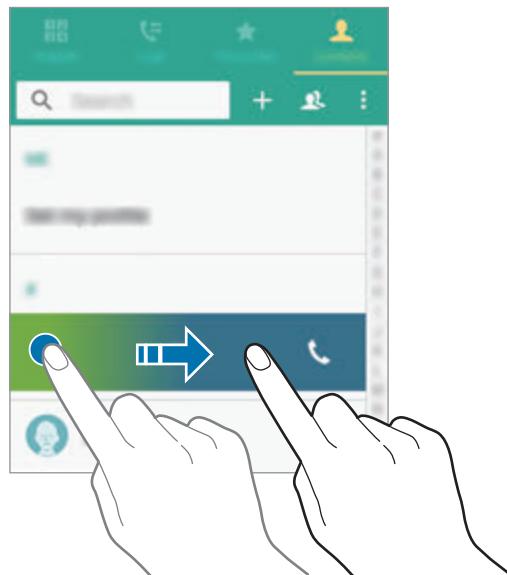

## Upućivanje poziva iz popisa favorita

Kontakte s kojima često komunicirate možete jednostavno pozivati ako ih dodate na popis omiljenih kontakata.

Za dodavanje kontakata na popis favorita dodirnite **Imenik**, odaberite kontakt, a zatim dodirnite **★**.

Za upućivanje poziva omiljenom kontaktu dodirnite **Favoriti** i odaberite kontakt.

## Predviđanje brojeva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.



## Brzo biranje brojeva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Za dodjeljivanje kontakta brzom biraju brojeva, odaberite i držite dostupan broj za brzo biranje na numeričkoj tipkovnici, dodirnite **OK**, a zatim odaberite kontakt. Ili dodirnite **Imenik** → : → **Brzo biranje**, odaberite broj, a zatim odaberite kontakt.

## Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite **Tipkovnica**.

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite ↲.

Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite : → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**. Zatim odaberite tip poziva i označite **Međunarodni pozivi**.

## Primanje poziva

### Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Ako se pojavi skočni prozor obavijesti o pozivu kada koristite aplikaciju dodirnite **ODGOVOR** na skočnom prozoru.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

### Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Ako se pojavi skočni prozor obavijesti o pozivu kada koristite aplikaciju dodirnite **ODBACI** na skočnom prozoru.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja.

Za kreiranje različitih poruka odbacivanja na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** →  → **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Poruke odbijanja** → .

### Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

- 1 Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  → **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**.
- 3 Dodirnite **Popis automatskih odbijanja** → , unesite broj, a zatim dodijelite kategoriju.
- 4 Dodirnite **SPREMI**.

### Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Telefon** → **Zapisi** za prikaz propuštenih poziva.

## Tijekom poziva

### Tijekom glasovnog poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Pojačavanje glasnoće.
- **Dodaj poziv:** Biranje drugog poziva.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid:** Prekidanje trenutačnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
- **Bez zvuka:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth:** Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.

### Tijekom video poziva



Video pozivanje putem dvostrukе kamere omogućeno je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:

- **Promjena:** Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Bez zvuka:** Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid:** Prekidanje trenutačnog poziva.

# Imenik

## Dodavanje kontakata

### Prebacivanje kontakata s drugih uređaja

Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Za više informacija pogledajte [Prebacivanje kontakata s drugih uređaja na vaš uređaj](#).

### Ručno kreiranje kontakata

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.
- 3 Dodirnite **SPREMI**.

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite **Tipkovnica**, unesite broj i zatim dodirnite **Dodaj u Imenik**.

## Upravljanje kontaktima

### Uređivanje kontakta

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.
- 2 Odaberite kontakt za uređivanje i dodirnite .
- 3 Uredite kontaktne informacije ili dodirnite **DODAJ NOVO POLJE** za dodavanje više kontaktnih podataka.
- 4 Dodirnite **SPREMI**.

## Brisanje kontakta

Odaberite kontakt koji želite izbrisati, dodirnite → **Izbriši**.

## Dijeljenje kontakta

Odaberite kontakt koji želite podijeliti dodirnite → **Dijeli posjetnicu**, a zatim odaberite način dijeljenja.

## Traženje kontakata

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Imenik** → **Imenik**.

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknите se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodavanje omiljenih kontakata.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

# Poruke i e-pošta

## Poruke

### Slanje poruka


Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).

 Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka.

**1** Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

**2** Dodirnite .

**3** Dodajte primatelje i unesite poruku.

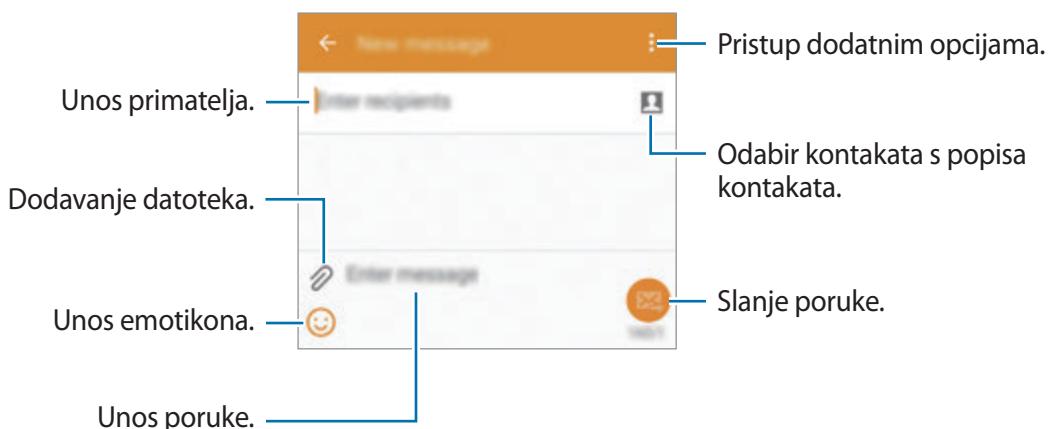

**4** Dodirnite  za slanje poruke.

## Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite : → **Zakaži poruku**. Podesite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Dodavanje kontakata na prioritetni popis

Podesite kontakte s kojima često komunicirate kao prioritetne kontakte. Slanje poruka odabirom ikone kontakta s gornjeg popisa poruka.

Dodirnite **Dodirnite radi dodavanja prioritetnih kontakata**. → **DOLAZNE PORUKE** ili **IMENIK**, odaberite kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite **OK**. Za dodavanje dodatnih kontakata dodirnite **+**.

Za uklanjanje kontakata s prioritetnog popisa dodirnite i držite kontakt, a zatim dodirnite **-** → **OK**.

## Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.



- Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka.

## Email

### Postavljanje računa e-pošte

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **DALJE** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje daljnog računa e-pošte dodirnite → **UPRAVLJANJE RAČUNIMA** → .

### Slanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite i priložite slike, videozapise i sl.

Dodirnite → za umetanje slika, događanja i dr. u poruku.

### Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Zakaži email**. Označite **Zakaži email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

## Čitanje poruka

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite , Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke ćete primati na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

## Gmail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Gmail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ova aplikacija može biti drukčije označena ovisno o području ili pružatelju usluga.

# Kamera

## Snimanje fotografija ili videozapisa

### O snimanju fotografija ili videozapisa

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

**Galerija** aplikaciju koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. Za više informacija pogledajte [Prikazivanje sadržaja na uređaju](#).

#### Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.




- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
- Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.

1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

### 3 Dodirnite za snimanje fotografije ili za snimanje videozapisa.

- Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

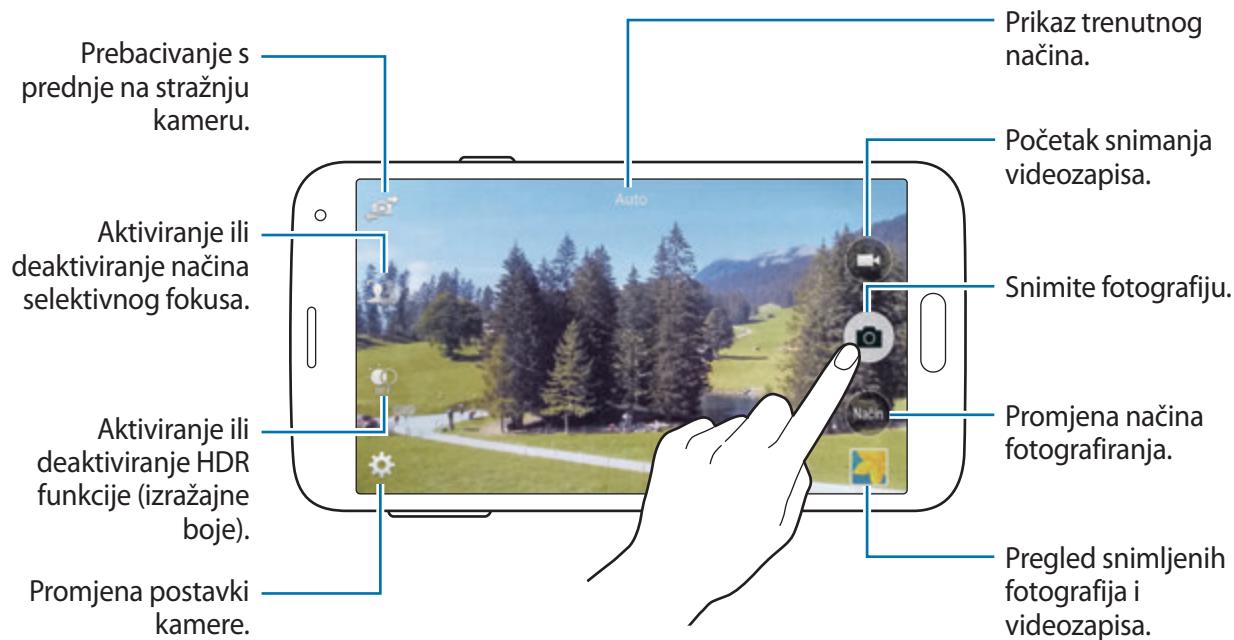

## Prikazivanje fotografija ili videozapisa

Fotografije ili videozapise možete pregledati odmah nakon snimanja otvaranjem predprikaza minijatura na zaslonu kamere.

Dodirnite predpričak minijatura na donjem desnom dijelu zaslona.

## Uporaba HDR (izražajnih boja) efekta

Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → , a zatim snimite fotografiju.




Bez efekta



S efektom

## Uporaba načina selektivnog fokusa

Koristite efekt izvan fokusa za zamućivanje pozadine i isticanje subjekta.

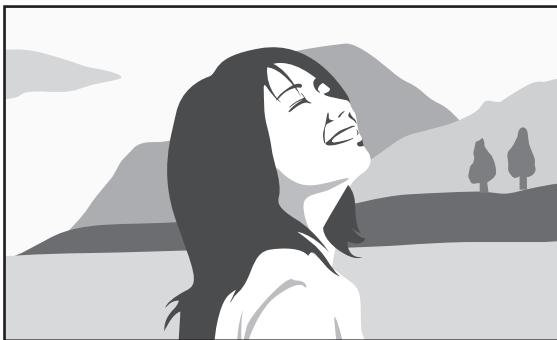

Bez efekta



S efektom

## Prije uporabe ovog načina rada

- Preporučuje se postaviti subjekte približno 10-50 cm dalje od uređaja. Subjekte koje želite fokusirati postavite bliže uređaju.
- Prilikom snimanja fotografija vodite računa o dovoljnoj udaljenosti između subjekta i pozadine. Udaljenost mora biti više od dvaput veća od udaljenosti između uređaja i subjekta.
- Na kvalitetu fotografija snimljenih uređajem mogu utjecati sljedeće situacije:
  - Fotografije subjekata koji se kreću.
  - Fotografije snimljene uređajem u pokretu.
  - Fotografije snimljene u zatvorenim prostorima, u uvjetima slabe rasvjete ili ako se iza subjekta nalazi jaki izvor svjetla.
  - Fotografije na kojima se koristila pozadina koja se ne može razlikovati od subjekta, poput sijena ili jednobojnih zidova.

1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite  na lijevoj strani zaslona.

Ako  se ne pojavi, dodirnite  → **Selektivni fokus** i aktivirajte ga.

3 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.

Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti.

4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

5 Za uređivanje fotografije dodirnite predpričaz minijatura na donjem desnom dijelu zaslona.

6 Dodirnite , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:

- **Fokus u blizini:** Isticanje subjekta i zamućivanje pozadine oko subjekta.
- **Udaljeni fokus:** Zamućivanje subjekta i isticanje pozadine oko subjekta.
- **Pom. fokus:** Isticanje subjekta i pozadine.

7 Dodirnite .

## Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu

Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite **Kamera** na zaključanom zaslonu.

- 1 Na zaključanom zaslonu povucite  izvan velikog kruga.
- 2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
- 3 Dodirnite  za snimanje fotografije ili  za snimanje videozapisa.

## Uporaba načina snimanja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Kamera** → **Način**.

- **Auto:** Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Lijepo lice:** Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
- **Snim. i više:** Snimanje niza fotografija i primjena različitih efekata na njih. Uređaj prepoznaće fotografije  iz **Galerija**.
- **Panorama:** Snimite fotografiju sastavlјenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno. Uređaj prepoznaće fotografiju  iz **Galerija**.

Za najbolji snimak slijedite donje savjete:

- Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
- Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
- Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojnih zidova.

- **Virt. šetnja:** Snimanje fotografija prostora pomicanjem uređaja i snimanjem iz različitih kutova za kreiranje stereoskopske slike. Uređaj prepoznae fotografiju  iz Galerija.
- **Dvost. kam.:** Snimanje fotografija krajolika ili videozapisa sa stražnjom ili prednjom kamerom. Slika snimljena s prednjom kamerom pojavljuje se u umetnutom prozoru na slici snimljenoj stražnjom kamerom ili obrnuto.
- **Skidanje:** Preuzimanje dodatnih načina snimanja iz trgovine **GALAXY Apps**.

## Uporaba načina snimke i dodatni efekti

### O načinu snimke i dodatni efekti

Ovaj način snimanja koristite za snimanje niza fotografija i njihovu izmjenu primjenom različitih efekata prilikom korištenja načina snimanja.



Funkcija zuma nije dostupna kada snimate fotografije u ovom načinu snimanja.

1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite Način → Snim. i više.

3 Dodirnite .

Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne načine snimanja.

4 Odaberite način snimanja, primijenite efekt na fotografiju.

- **Najbolja fotografija:** Snimite niz fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s .

- **Najbolje lice:** Istovremeno snimanje grupe fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje najbolje moguće slike. Dodirnite bijeli okvir na svakom licu i odaberite najbolju pojedinačnu pozu za svaki subjekt od poza koje se pojavljuju na dnu zaslona. Zatim spojite slike u jedinstvenu fotografiju. Uredaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s .
- **Drama foto.:** Snimite seriju fotografija i kombinirajte ih te na taj način kreirajte sliku koja pokazuje tragove kretanja.
- **Gumica:** Brisanje objekata u pokretu koji se nalaze u pozadini. Dodirnite  za brisanje objekata u pokretu. Dodirnite  za obnovu izvorne fotografije.
- **Snimka pomicanja:** Primjena efekta na pozadinu subjekta koja stvara efekt brzog kretanja subjekta. Dodirnite **Objekti** za odabir subjekta. Dodirnite **Mutnost** za promjenu ugla zamućivanja koji će se primijeniti na pozadinu. Dodirnite  i prstom nacrtajte krug oko velikog kruga za podešavanje kuta zamućivanja. Za podešavanje razine zamućenosti pozadine povucite zaslon na lijevo ili na desno.

## 5 Dodirnite .

### Drama Shot

- 1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite Način → Snim. i više.
- 3 Dodirnite .
- Uredaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne efekte.
- 4 Kad završite sa snimanjem, dodirnite Drama foto.
- 5 Odaberite dodatne fotografije koje imaju trag kretanja koji želite koristiti s dna zaslona.  
Za uređivanje tragova kretanja na odabranim fotografijama dodirnite  i odaberite fotografiju.  
Dodirnite  za prikaz traga kretanja subjekta ili dodirnite  za brisanje tragova kretanja.  
Uredite fotografiju na željeni način i dodirnite OK.

## 6 Dodirnite za spremanje.




Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.

- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
- Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.

## Uporaba načina dvostrukog kamere

Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Dvost. kam. za prebacivanje u način dvostrukog kamere. Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.

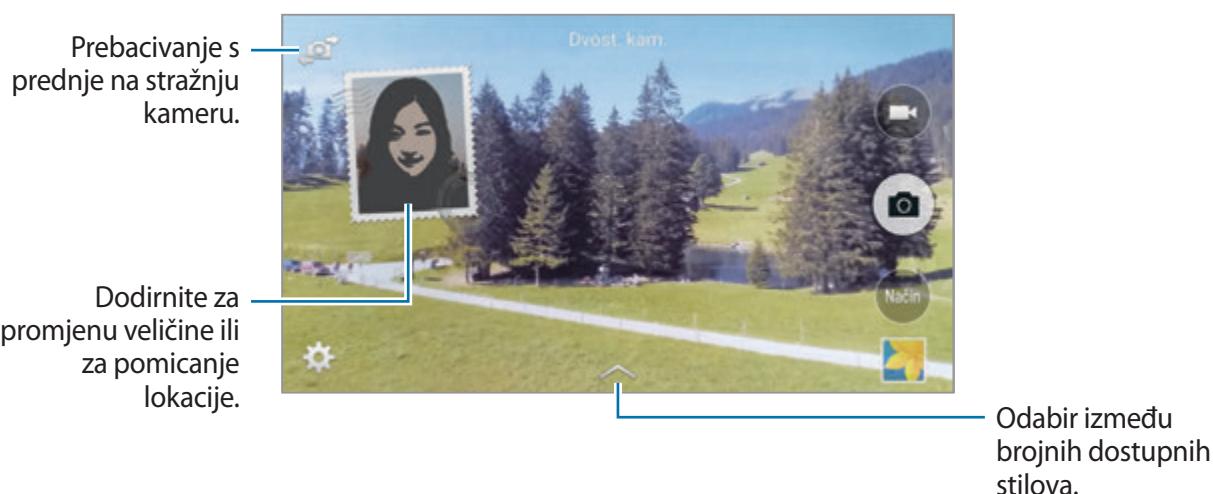


- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u ili VGA standardu.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.

# Uporaba načina virtualnog razgledavanja


## O načinu virtualnog razgledavanja

Ovaj način snimanja koristite za snimanje fotografija prostora pomicanjem naprijed ili okretanjem lijevo ili desno. Fotografije prostora snimljene su iz različitih kutova. Fotografije možete prikazati u obliku prikaza slika u nizu i simulirati stvarno kretanje kroz prostor.

- 1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacije.
- 2 Dodirnite Način → Virt. šetnja.
- 3 Pomičite uređaj tako da pozicionirate točku unutar većeg kruga u središtu zaslona predprikaza. Uređaj prepozna kada stanete i kad počnete snimati fotografije od tog položaja u prostoru.

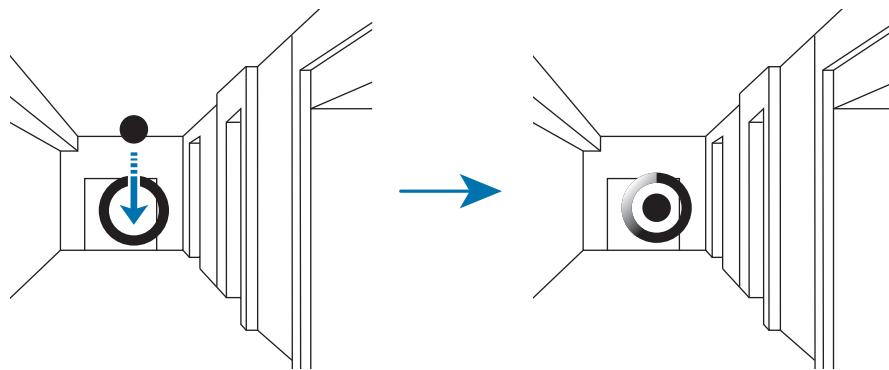

- 4 Polako se pomičite naprijed ili se okrećite lijevo ili desno tijekom snimanja fotografija. Uvijek kad je točka unutar velikog kruga uređaj automatski snima fotografiju.

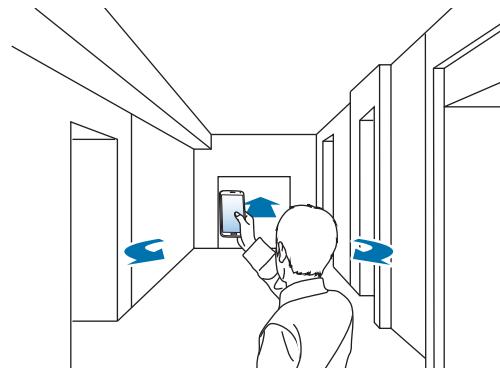

- 5 Polako se pomičite skupa s uređajem u smjeru strelice. Kada je mala točka u središtu velikog kruga uređaj počinje snimati fotografije. Ponovite ovaj postupak i snimite dodatne fotografije.

Za gledanje predprikaza fotografije dodirnite ➤ na donjem lijevom dijelu zaslona. Smjer kojim su slike snimane prikazan je na svakom predpriazu minijatura.

Za brisanje zadnje snimljene fotografije dodirnite **Poništi**.

- 6 Za završetak dodirnite ✕.

## Prikaz fotografija


Prikaz niza fotografija snimljenih na različitim lokacijama i iz različitih smjerova.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.

- 2 Odaberite sliku s 📸 ikonom na minijaturi slike.

- 3 Dodirnite ⏪.

Uređaj prikazuje fotografije u obliku prikaza slika u nizu.

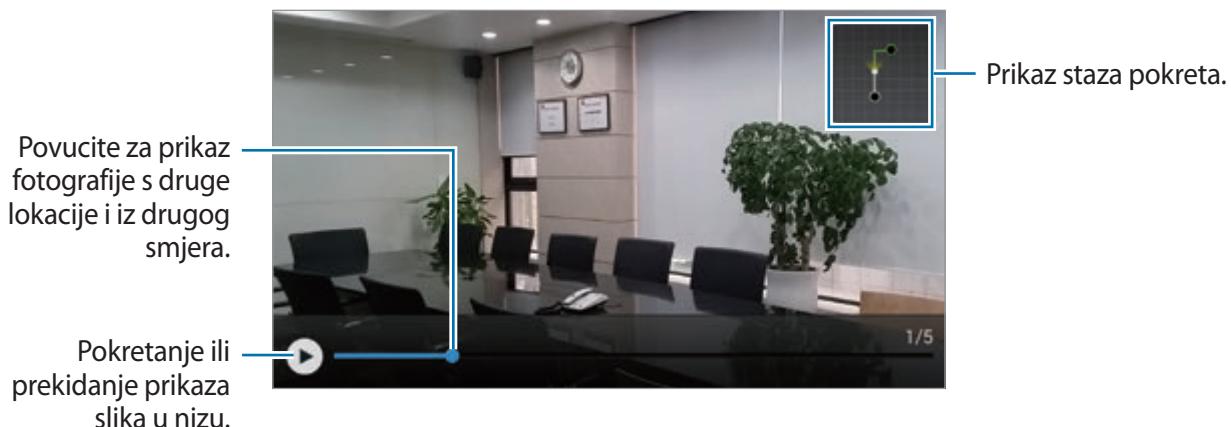


## Primjenjivanje efekata filtera

Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

- 1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite  → Efekti, a zatim odaberite efekt koji želite primijeniti.  
Za preuzimanje dodatnih efekata dodirnite Skidanje.  
Za promjenu redoslijeda efekata ili za skrivanje efekata s popisa dodirnite Upr. efekt.

## Uporaba funkcije zumiranja

Povećajte i smanjite zoom zaslona kada snimate fotografije ili videozapise.

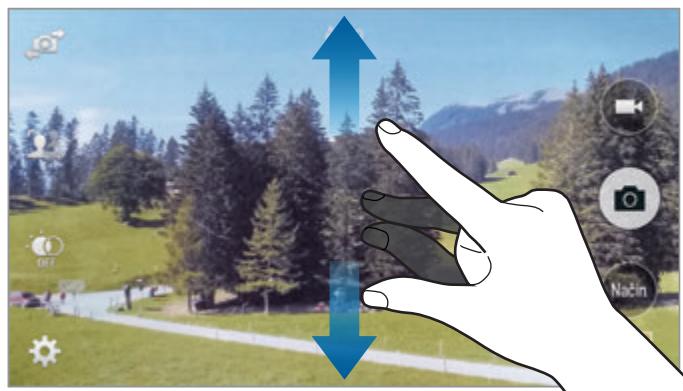


Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

-  Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.

## Uporaba načina optičkog tražila

Koristite svoj uređaj kao optičko tražilo za drugi uređaj. Drugim uređajem možete upravljati na daljinu i snimati fotografije ili videozapise izdaljine. Vaš uređaj prikazuje istu sliku koja se prikazuje na spojenom uređaju.

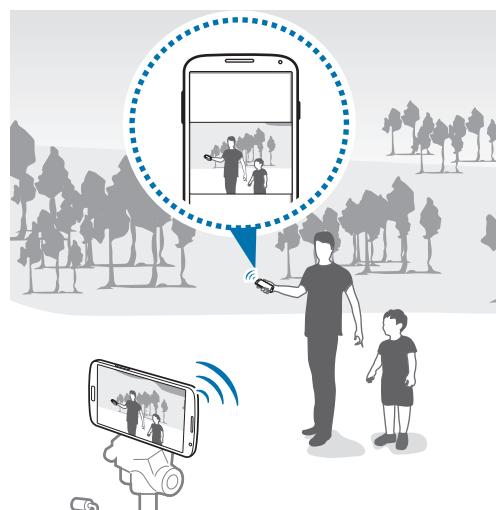

- 1 Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacije.
- 2 Dodirnite → **Udaljeno tražilo**.
- 3 Dodirnite **JEDNOSTAVNO SPAJANJE PREKO NFC-A** ili **POSTAVKE ZA WI-FI DIRECT** za spajanje na drugi uređaj.
  - **JEDNOSTAVNO SPAJANJE PREKO NFC-A:** Aktiviranje NFC funkcije na oba uređaja.
  - **POSTAVKE ZA WI-FI DIRECT:** Aktiviranje Wi-Fi Direct funkcije na oba uređaja.
- 4 Dodirnite sliku na zaslonu predprikaza na mjesto na koje se uređaj treba fokusirati.
- 5 Dodirnite za snimanje fotografije prikazane na optičkom tražilu spojenog uređaja.




Vodite računa o tome da uređaj koji želite spojiti podržava način rada optičkog tražila.

# Promjena postavki kamere

## Reorganiziranje prečaca kamere

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → .
- 2 Dodirnite i držite stavku, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona.  
Možete reorganizirati prečace kamere za brzi i jednostavni pristup zaslonu predprikaza.

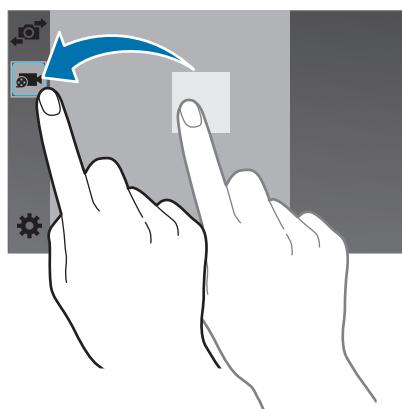

## Konfiguriranje postavki


Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → .

Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

# Galerija

## Prikazivanje sadržaja na uređaju


- Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.

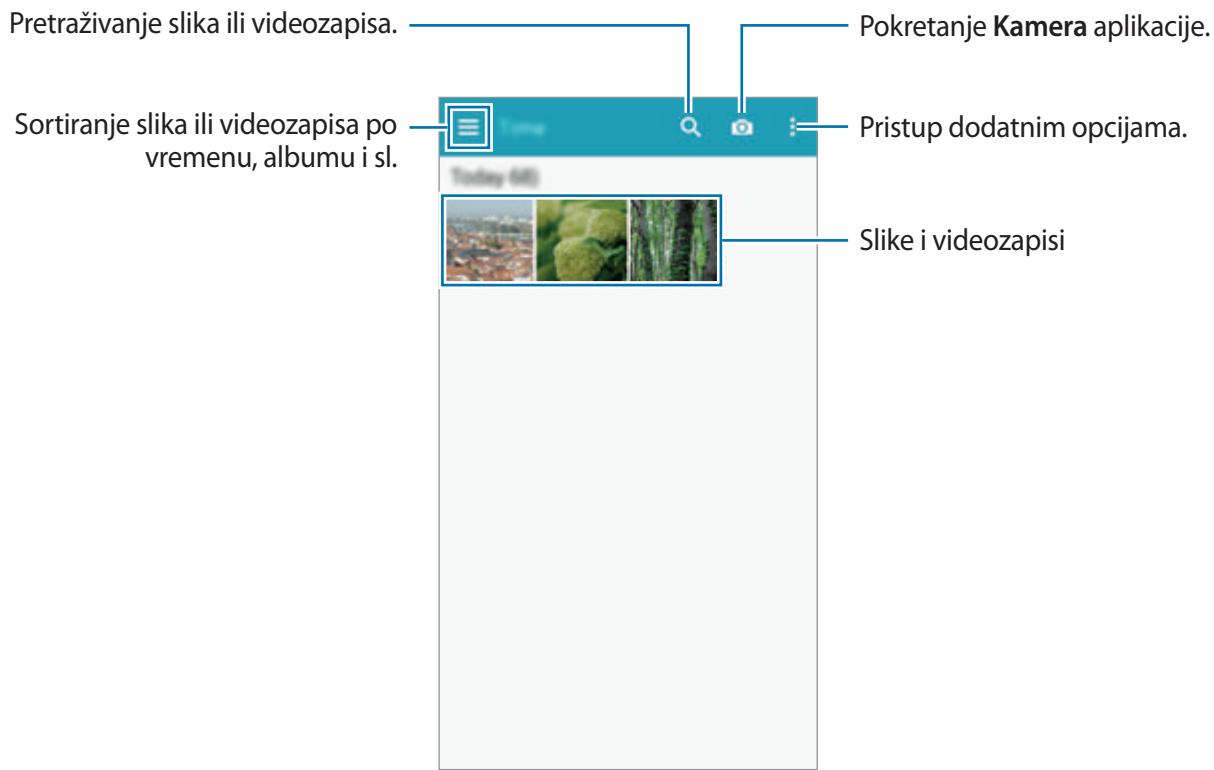

- Odaberite sliku.

- Odabir višestrukih slika:  
Kada dodirnete i držite slike, ✓ pojavit će se na slici. Zatim, dodirnite slike za dodatni odabir.
- Odabir svih slika:  
Kada dodirnete i držite slike, ✓ pojavit će se na slici. Zatim dodirnite **1 odabrano**.

### 3 Odaberite opciju.

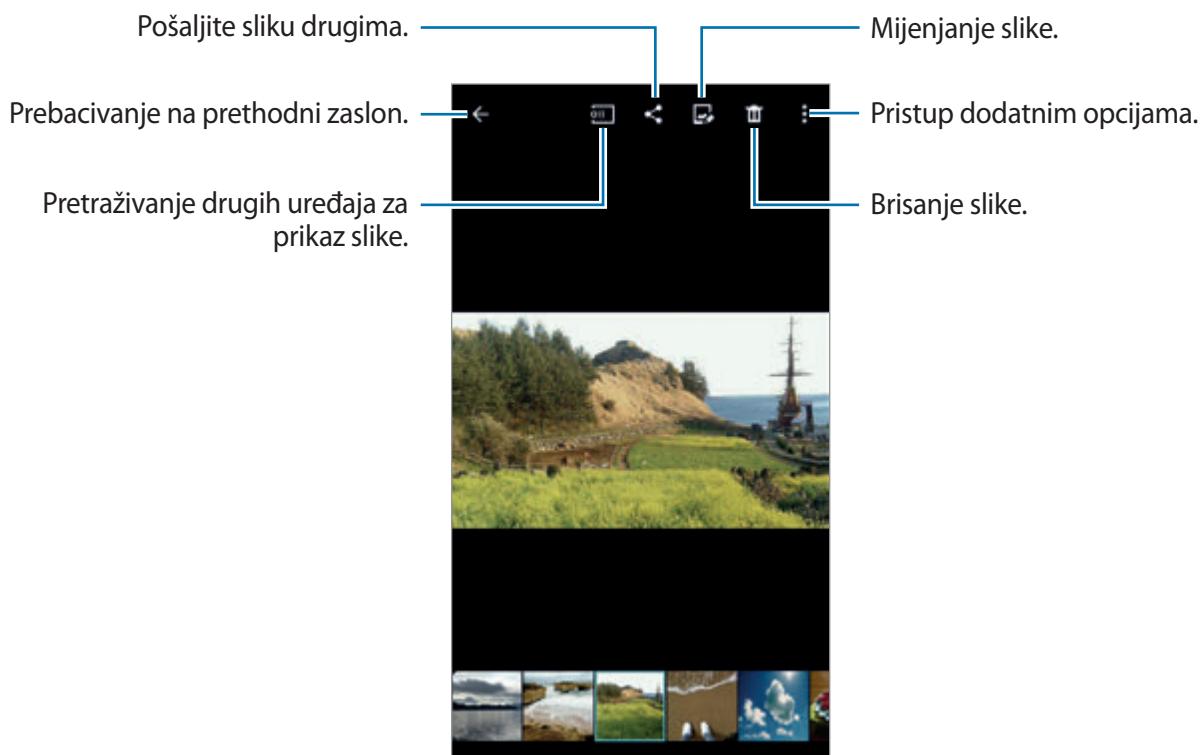

## Prikaz sadržaja pohranjenog na drugim uređajima

Možete pregledati sadržaj pohranjen na drugim uređajima ako su uređaji registrirani na Samsung Linku. Prijavite se na vaš Samsung račun za prikaz popisa drugih uređaja koji imaju sadržaj dostupan za prikazivanje. Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu. Za više informacija posjetite [link.samsung.com](http://link.samsung.com).



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim uređajima putem mobilne mreže. Izbjegnjite zaračunavanje dodatnih troškova i koristite Wi-Fi funkciju.

Dodirnite , odaberite uređaj pod **Registrirani uređaji**, a zatim odaberite sadržaj.

# Modificiranje sadržaja na uređaju

## Uporaba studijskog načina rada

Prilikom prikazivanja slika ili videozapisa možete koristiti funkcije uređivanja u studijskom načinu rada za uređivanje sadržaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → ⋮ → Studio.

- **Foto studio:** Uređivanje slika primjenom različitih efekata.
- **Kolaž studio:** Kombiniranje nekoliko slika zajedno radi kreiranja kolaža.
- **Snim. i više:** Primjena različitih efekata na slike koje ste snimili.
- **Studio za videoisječke:** Uređivanje ili kreiranje videozapisa pomoću višestrukih slika.
- **Rezač videozapisa:** Skraćivanje segmenata videozapisa.

## Uređivanje slika

- 1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite ⋮ → Studio → Foto studio i zatim odaberite sliku.
- 3 Uredite sliku primjenom različitih efekata.



4 Dodirnite **OK** → .

5 Odaberite opciju spremanja i dodirnite **SPREMI**.

Uređena fotografija spremljena je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** →  → **Album** → **Studio**.

## Uređivanje videozapisa

1 Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

2 Dodirnite  → **Studio** → **Studio za videoisječke**.

3 Odaberite video zapise koje želite urediti i dodirnite **OBAVLJENO**.

Također, možete odabrati slike za kreiranje video zapisa.

4 Uredite video zapis primjenom različitih efekata.



5 Dodirnite .

6 Odaberite opciju spremanja i dodirnite **SPREMI**.

Uređeni video zapis spremljen je u mapu **Studio**. Za otvaranje mape dodirnite **Galerija** →  → **Album** → **Studio**.


# Internet i društvene mreže

## Internet

### O Internetu

- 1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.
- 3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite **Iđi**. Za pretraživanje interneta glasom dodirnite .

Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.

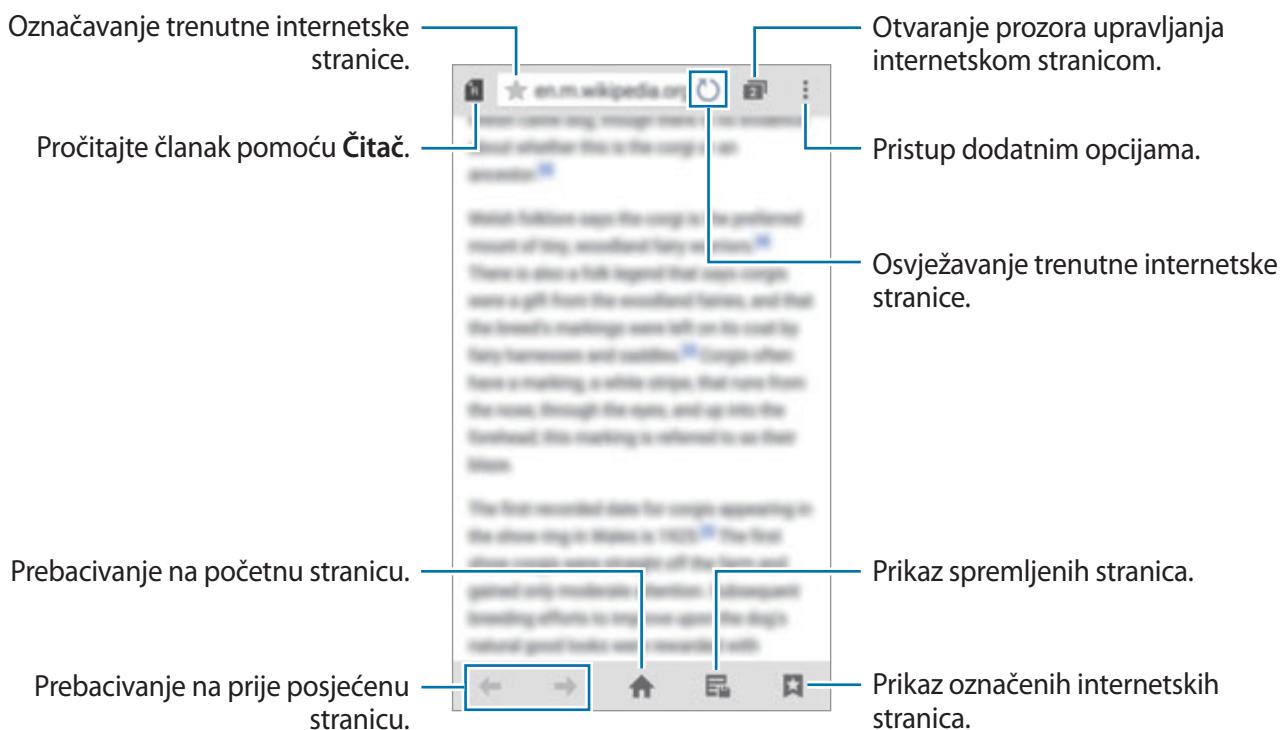

## Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pretraživanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica ili ključnu riječ i zatim dodirnite **Idi**.

## Hangouts

Ovu aplikaciju za razgovaranje i druženje s prijateljima i pojedinačno i grupno.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

## ChatON

Ovu aplikaciju za razgovaranje i druženje s prijateljima i pojedinačno i grupno. Kada se prijavite na svoj Samsung račun možete vidjeti povijest svih vaših razgovora poslanih s registriranih uređaja.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Razgovarajte s prijateljima

Dodirnite → **Započni razgovor** i zatim odaberite prijatelja s kojim želite započeti razgovor.

Zatim, u tekstualno polje unesite poruku i dodirnite .

Za slanje emitirane poruke dodirnite → **Emitiraj**.

# S Health

## S Health info

Ovu aplikaciju koristite za podešavanje unosa kalorija i razine potrošnje kalorija temeljene na vašim fizičkim podacima. Možete je koristiti za bilježenje stvarnog broja kalorija koje ste pojeli i potrošili. Također, aplikacija preporučuje vježbe i daje savjete o zdravlju kako bi vam pomogla u održavanju izbalansiranog načina života.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

## S Health funkcije

Prilikom korištenja S Health aplikacije možete pristupiti sljedećim funkcijama:

- **Brojač koraka:** Broji korake koje ste napravili.
- **Vježba:** Podešava i upravlja ciljevima koje ste si postavili prilikom vježbanja. Možete zabilježiti i provjeriti informacije o vježbanju poput količine, brzine i potrošnje kalorija. Također, kada vježbate na otvorenom funkciju vježbanja možete koristiti za snimanje fotografija, slušanje glazbe i provjeru vaše lokacije.
- **Hrana:** Pomaže vam upravljati unosom kalorija.

# Pokretanje S Health aplikacije

Prilikom prvog pokretanja ove aplikacije, pročitajte i prihvate uvjete i odredbe, a zatim podesite korisnički profil.


- 1 Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.
- 2 Pročitajte informacije o aplikaciji koje će se pojaviti na zaslonu i dodirnite **DALJE**.
- 3 Pročitajte i prihvate uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **DALJE**.
- 4 Prijavite se na svoj Samsungov račun. Ili dodirnite **DALJE** i preskočite proceduru.
- 5 Unesite korisničko ime, vaš datum rođenja, odaberite spol i zatim dodirnite **DALJE**.  
Spriječite druge da vide vaš profil putem drugih S Health korisnika označite **Sakrij moje podatke o profilu od drugih korisnika S Healtha**.
- 6 Unesite svoje fizičke podatke i dodirnite **DALJE**.
- 7 Odaberite razinu aktivnosti i dodirnite **DALJE**.  
Kada završite s postavljanjem profila, pojavit će se podaci profila koje ste unijeli.  
 Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.
- 8 Provjerite svoje informacije na profilu i dodirnite **POKRETANJE**.  
Pojavit će se glavni zaslon S Health aplikacije.

# Prilagođavanje početnog zaslona S Health aplikacije

Prikaz sažetka na kojem možete vidjeti trenutni broj koraka i kalorije koje ste utrošili ili pojeli. Također, možete reorganizirati prečace za lakši pristup S Health izborniku i promijeniti sliku pozadine na početnom zaslonu S Health aplikacije.


Na početnom zaslonu S Health aplikacije dodirnite → **Uredite favorite**, a zatim dodirnite za dodavanje prečaca na početnom zaslonu S Health aplikacije.

Za brisanje prečaca, dodirnite .

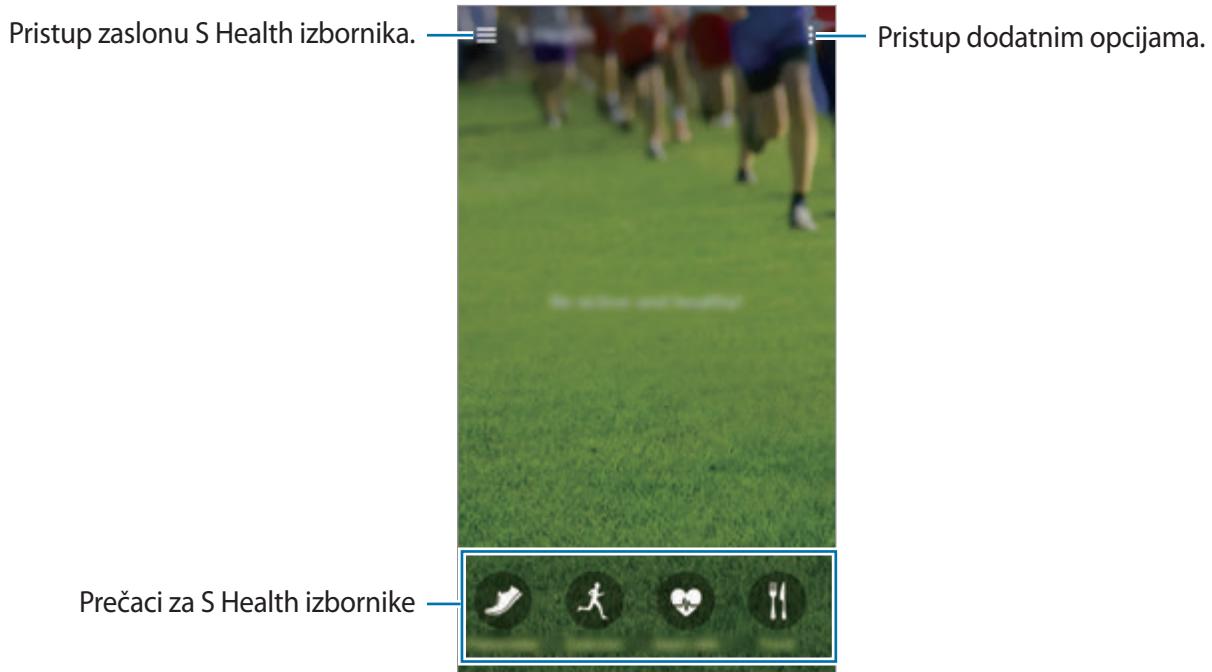

# Uporaba izbornika S Health aplikacije

Dodirnite  za pristup različitim izbornicima.

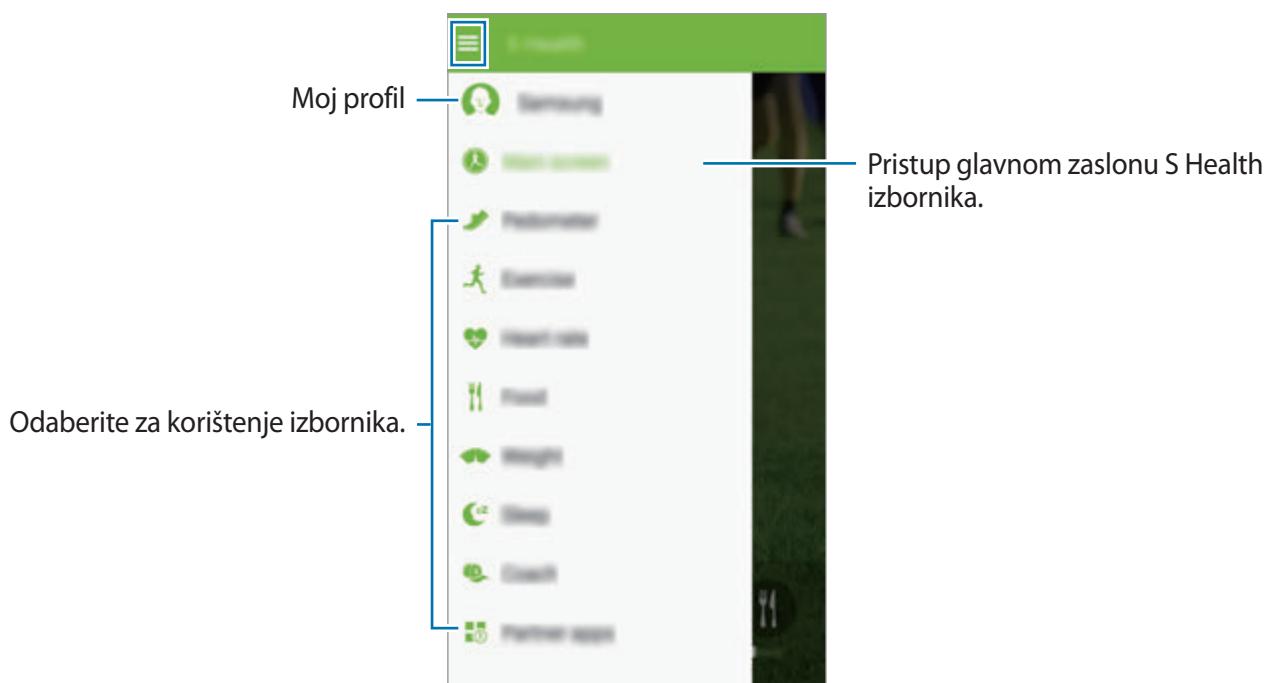

- **Brojač koraka:** Mjeri broj koraka i provjerava utrošene kalorije. Za više informacija pogledajte [Mjerenje broja prijeđenih koraka](#).
- **Vježba:** Bilježi trajanje vježbanja i provjerava utrošene kalorije. Za više informacija pogledajte [Bilježenje informacija o vježbanju](#).
- **Hrana:** Bilježenje i upravljanje unosom kalorija. Za više informacija pogledajte [Bilježenje unosa kalorija](#).
- **Partnerske aplikacije:** Traženje i preuzimanje aplikacija koje se mogu sinkronizirati s aplikacijom S Health.



Dostupne su dodatne informacije o S Health funkciji ili o preuzetim aplikacijama putem opcije **Partnerske aplikacije**. Za pristup više informacija o funkciji ili aplikaciji otvorite ih. Zatim dodirnите  → [Upute](#).

## Mjerenje broja prijeđenih koraka

Uređaj mjeri broj koraka koje ste napravili i mjeri prijeđenu udaljenost. Također, pomoću senzora mjeri kalorije koje ste utrošili.

Dodirnite  → **Brojač koraka.**

Uređaj mjeri korake, prijeđenu udaljenost i sagorene kalorije, te pokazuje ove podatke u stvarnom vremenu.

Mjerenja su spremljena.



- Može doći do kratke vremenske zadrške kad pedometar prati korake i prikaza broja prijeđenih koraka.
- Ako koristite brojač koraka dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

# Bilježenje informacija o vježbanju

Zabilježite informacije o vježbanju i potrošenim kalorijama pomoću S Health funkcije vježbanja. Informacije o svom vježbanju i potrošenim kalorijama možete vidjeti na grafu i podijeliti ih s drugima.

Dodirnite  → **Vježba**.



- Prije uporabe ove funkcije preporučuje se trudnicama, starijim osobama i maloj djeci te korisnicima koji imaju zdravstvenih problema, poput kronične bolesti srca ili visokog krvnog tlaka, da se posavjetuju sa zdravstvenim djelatnikom.
- Ako osjećate vrtoglavicu, bol ili imate problema s disanjem tijekom vježbanja, prekinite koristiti ovu funkciju i potražite savjet zdravstvenog djelatnika.


## Početak vježbanja

- 1 Na glavnom zaslonu vježbanja postavite vrstu vježbe, aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, odaberite pozadinsku glazbu, a zatim dodirnite **POKRETANJE**.

Uređaj bilježi vrijeme vježbanja i prikazuje napredak prema ostvarenju ciljeva vježbanja.

## 2 Počnite s vježbanjem i koristite različite funkcije na zaslonu.

Dodirnite  za zaključavanje zaslona i za prikazivanje samo informacija o vježbanju. Za otključavanje zaslona dodirnite i držite .

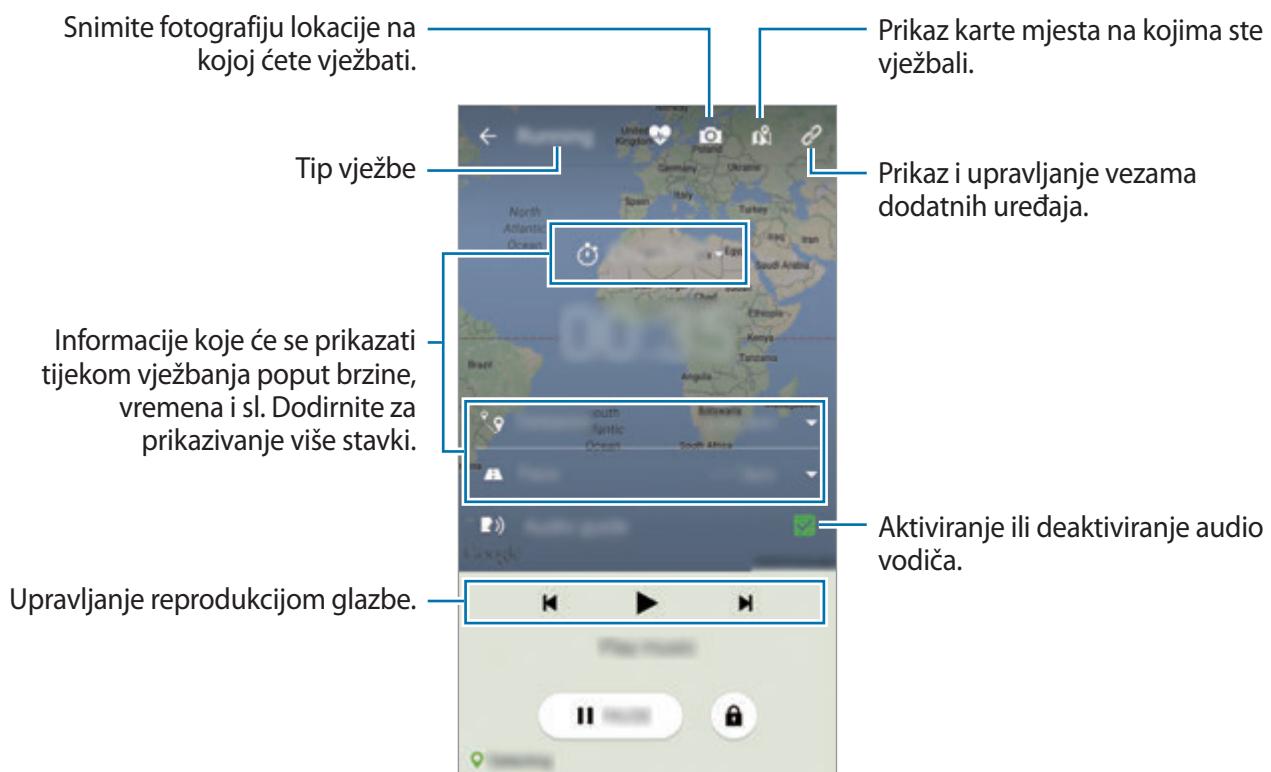

## 3 Za završetak vježbanja dodirnite PAUZA → STANI.

Na zaslonu su prikazane informacije o vježbanju, udaljenost i fotografije koje ste snimili.

## 4 Unesite dodatne informacije i dodirnite SPREMI.

Uređaj spremi informacije o vježbanje.

## Uporaba funkcije trenera tijekom vježbanja u modu trčanja

Ovu funkciju osobnog trenera koristite za sigurno i učinkovito vježbanje. Primat ćete trenerske savijete u stvarnom vremenu koji će vas voditi kroz sigurno i učinkovito vježbanje i tako ćete moći održati dobru kondiciju.

Za korištenje funkcije treniranja spojite uređaj na uređaj za mjerjenje brzine otkucaja srca.



Za prikaz dostupnih uređaja za mjerjenje brzine otkucaja srca dodirnite : → **Postavke** → **Kompatibilni dodaci** → **Vježba**.

### O funkciji treniranja

Funkcija treniranja uključuje tehnologiju Firstbeat koja omogućuje personalizirano vođenje tijekom vježbanja. Firstbeat koristi analizu Učinka treninga (TE) koja mjeri akumulirano fizičko opterećenje tijekom vježbanja i procjenjuje njegov utjecaj na vašu fizičku kondiciju. Razine učinka treniranja (TE) temelje se na vašem fizičkom profilu te informacijama o brzini otkucaja srca zabilježenih tijekom vježbanja. Vaša razina učinka treninga (TE) povećava se kada učinkovito izvodite vježbe, a funkcija treniranja koristi učinak treniranja (TE) za dostavljanje povratnih informacija.


Povratne informacije dostupne su putem ove funkcije i to putem upozorenja poput 'ubrzaj', 'zadrži ovaj ritam' i 'uspori'. Kada prvi puta koristite funkciju treniranja ona će procijeniti odgovarajuću razinu učinka treniranja (TE) na temelju vašeg profila. Dok vježbate, ona će analizirati povijest vaših treninga i osigurati vam personalizirano vođenje treninga. Uobičajeno vježbanje može započeti vježbama manjeg intenziteta te naglo povećavati intenzitet prema kraju treninga.

Za više informacija posjetite [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te).




Tijekom vježbanja, mjerač brzine otkucaja srca možda neće raditi ispravno ako je uređaj izložen pretjeranom znojenju ili ako se njegov položaj promijeni.

- 1 Nosite mjerac brzine otkucaja srca.
- 2 Na glavnom zaslonu vježbanja dodirnite  → SKENIRAJ.

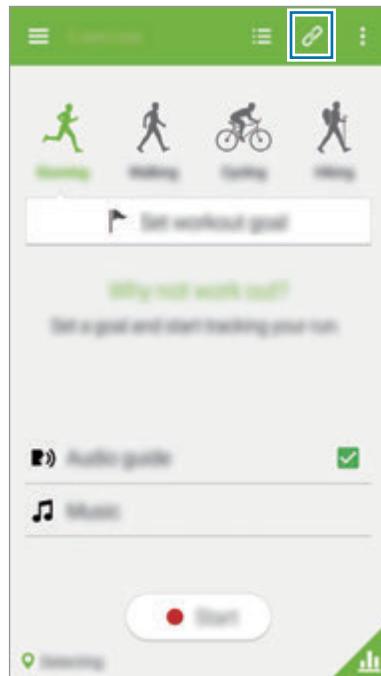

- 3 Odaberite svoj uređaj za mjerenje brzine otkucaja srca na popisu prepoznatih uređaja.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za spajanje uređaja za mjerenje brzine otkucaja srca na vaš uređaja.

**5** Kada je spajanje izvršeno, na glavnom zaslonu vježbanja dodirnite **Trčanje**.

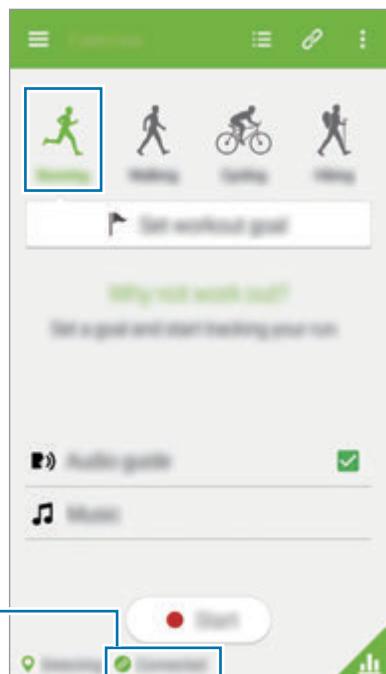

Prikaz statusa veze.


**6** Dodirnite **POSTAVI CILJ VJEŽBE** → **Cilj treninga**.

**7** Dodirnite **AUTO**. na skočnom prozoru za automatsko podešavanje maksimalne brzine otkucaja srca.



Maksimalna brzina otkucaja srca je najveći broj otkucaja srca koji pojedinac dosegne za vrijeme vježbanja. Ako znate maksimalnu brzinu otkucaja srca tada je ručno unesite. Ako maksimalnu brzinu otkucaja srca podesite na automatsko mjerjenje uređaj će je izračunati pomoću formule "210-0,65 x dob".

8 Podesite intenzitet vježbanja i dodirnite **DALJE**.

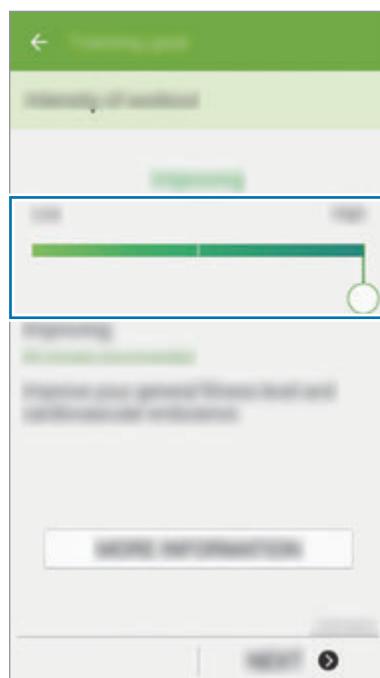

Podesite intenzitet treninga na jednu od tri dostupne razine.

9 Podesite trajanje vježbanja i dodirnite **OK → OK**.

**!** Ako vrijeme trajanja vježbanja podesite na razdoblje kraće od preporučenog vremena trajanja intenzitet vježbanja će se povećati radi ostvarenja Učinka treniranja (TE).

10 Na glavnom zaslonu vježbanja aktivirajte ili deaktivirajte glasovni vodič, odaberite pozadinsku glazbu, a zatim dodirnite **POKRETANJE**.

11 Početak vježbanja.

**!** Ako tijekom vježbanja osjećate bol ili neugodu odmah prestanite s vježbanjem i posavjetujte se s liječnikom.

12 Za završetak vježbanja dodirnite **PAUZA → STANI**.


13 Provjerite vrijeme trajanja vježbanja, udaljenost i utrošene kalorije i dodirnite **SPREMI** za spremanje informacija o vježbanju na uređaju.

# Bilježenje unosa kalorija

Bilježenje dnevnog unosa kalorija i upravljanje potrošnjom kalorija.

- 1** Dodirnite  → **Hrana**.
- 2** Dodirnite  pored obroka.
- 3** Unesite informacije o vremenu obroka i dodirnite **OK**.
  - Za traženje hrane dodirnite **Traži** i odaberite hranu iz rezultata pretrage.
  - Za odabir s popisa hrane svrstane po kategorijama dodirnite **KATEGORIJA**.
  - Za odabir između često konzumirane hrane dodirnite **ČESTO**.
  - Za odabir s popisa moje hrane dodirnite **MOJA HRANA**.
- 4** Unesite dodatne informacije o hrani i dodirnite **SPREMI**.

Informacije o hrani su zabilježene kao vaš unos kalorija za obrok.

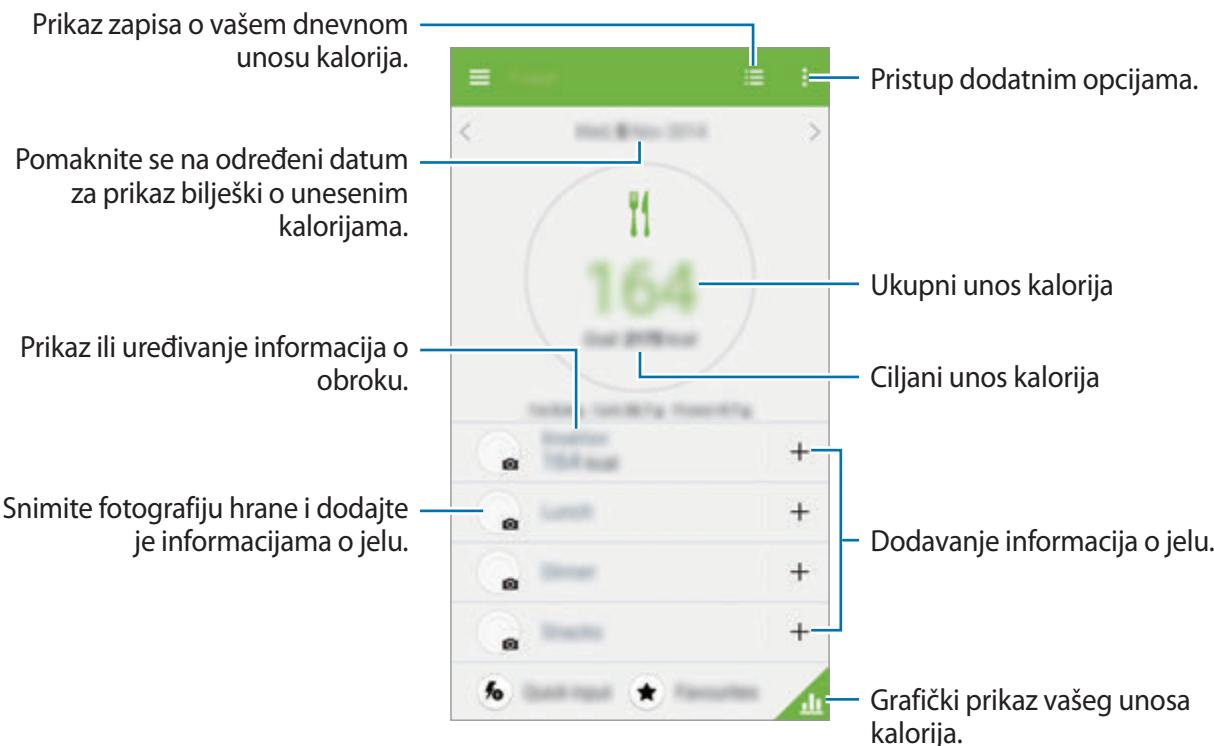

Informacije o kalorijama kod **Hrana** koristite samo kao osobne reference. Dani podaci možda neće biti točni u svakom trenutku i podložni su promjeni. Neke informacije o hrani mogu se razlikovati od stvarne razine kalorija.

# Uporaba dodatnih izbornika

Možete preuzeti i instalirati različite aplikacije koje su kompatibilne s ovom aplikacijom.

1 Dodirnite  → Partnerske aplikacije.

2 Odaberite aplikaciju.

3 Slijedite upute na zaslonu i instalirajte aplikaciju.



- Osobni podaci prikupljeni od strane S Health aplikacije mogu se spremiti na uređaj samo za informativne svrhe. Samsung ne prima, ne pohranjuje ili ne prenosi vaše osobne podatke. (Ali, ako ste prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremiti na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremiti sve do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz S Health aplikacije koristeći opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki ili deinstaliranjem aplikacije. Resetiranjem podataka izbrisat će se sve informacija pohranjene na poslužitelju. Za brisanje bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje pohrane, morate ih zasebno obrisati.
- Vi ste ti koji se smatraste potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
- Za zaštitu vaših osobnih podataka na glavnom zaslonu S Health aplikacije dodirnite  → Postavke → Lozinka, a zatim podešite lozinku.
- Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu npr. Bluetooth ili ANT+, na uređaj mogu utjecati električke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih uređaja koji emitiraju radio valove.
- Sadržaj korišten u S Health aplikaciji može se razlikovati ovisno o verziji softvera aplikacije. Usluge koje su omogućene ovom aplikacijom podliježu promjeni ili poništenju podrške bez prethodne najave.

# Glasovne funkcije

## S Voice

### O aplikaciji S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.

Za deaktiviranje pristupa pritiskom na gumb za početni zaslon dodirnite : → **Settings**, a zatim skinite oznaku s **Open via the home key**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Podešavanje jezika

Dodirnite : → **Settings** → **Language**, a zatim odaberite jezik.



Odabrani jezik primjenit će se samo na **S Voice** aplikaciju, a ne na jezik prikazan na uređaju.

### Uporaba aplikacije S Voice

Kad pokrenete aplikaciju **S Voice**, uređaj počinje s prepoznavanjem glasa, a ikona mikrofona postaje plava.

Izgovorite glasovnu naredbu.

Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju.

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa:

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

## Aktiviranje S Voice aplikacije u modu pripravnosti

Ako se S Voice aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod pripravnosti.

Dodirnite ikonu mikrofona i kažite "Hi Galaxy" kako bi uređaj mogao nastaviti s prepoznavanjem glasa.

## Promjena naredbe aktivacije

Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane "Hi Galaxy". Naredba aktivacije se koristi za pokretanje S Voice aplikacije kada je uređaj u modu pripravnosti.

Dodirnite : → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.

## Deaktiviranje glasovnih informacija

Dodirnite : → Disable Voice feedback. Uređaj prestaje s glasovnim informacijama kada izgovorite naredbu.

## Ispravljanje neželjenih glasovnih naredbi

Glasovne naredbe možete urediti ako uređaj ih uređaj ne prepoznae ispravno.

Za ispravljanje glasovne naredbe dodirnite zadnji oblačić govora koji sadržava izgovoreni tekst i uredite tekst pomoću tipkovnice.


## Diktafon

### Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite ● za početak snimanja. Govorite u mikrofon. Dodirnite || za prekid snimanja. Za poništenje snimanja dodirnite ✗. Dodirnite □ za završetak snimanja.

Prilikom snimanja glasovnog zapisa dodirnite ★ za umetanje oznake.

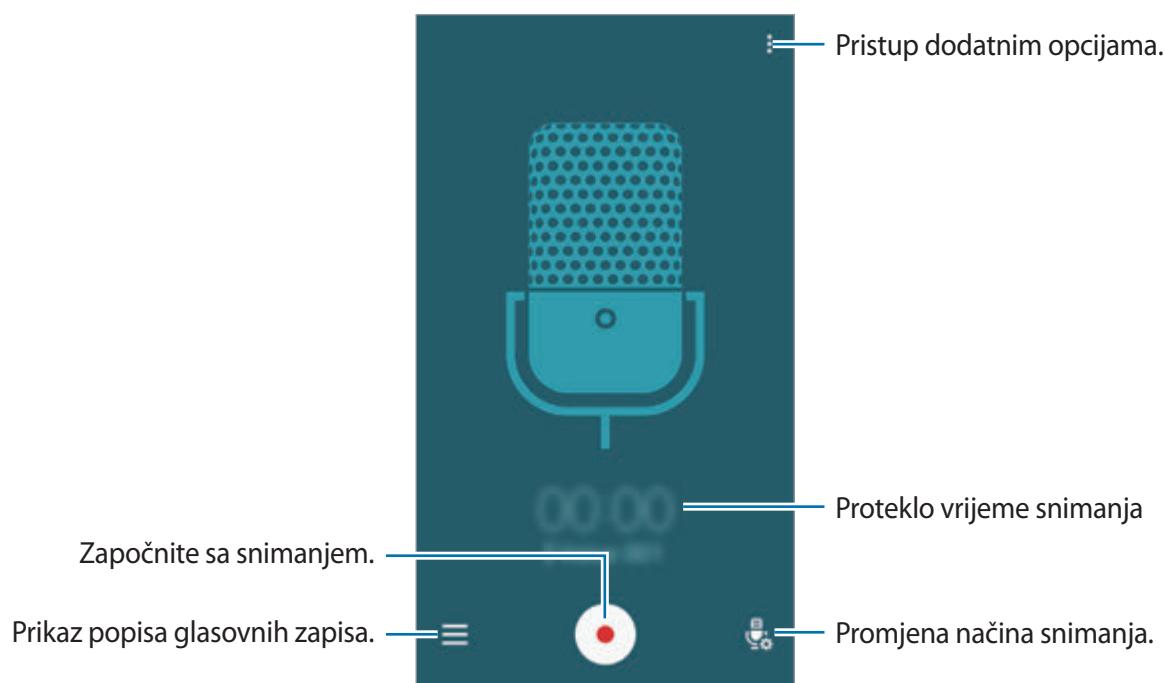

Za podešavanje uređaja na uklanjanje pozadinske buke dodirnite : → **Postavke**, a zatim označite **Smanjenje buke**.

### Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Dodavanje kontekstualnih oznaka, poput lokacija i datuma nazivima datoteka prilikom spremanja glasovnih zapisa.

Dodirnite : → **Postavke**, a zatim označite **Kontekst. naziv dat.**. Uređaj dodaje datum snimanja nazivu datoteke. Za dodavanje lokacije na kojoj je snimljen glasovni zapis dodirnite : → **Postavke**, a zatim označite **Lokacijske oznake**.

## Reproduciranje glasovnih zapisa

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite i odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

- : Rezanje glasovnog zapisa.
- : Podesite dio snimke glasovnog zapisa za reprodukciju u obliku petlje.
- : Prilagodba brzine reproduciranja.
- : Preskočite dio bez zvuka u glasovnom zapisu.
- : Umetanje oznaka u glasovni zapis.
- / : Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
- : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

## Uporaba popisa oznaka

Određene točke u glasovnom zapisu možete označiti pomoću oznaka. Svaka oznaka je označena s ikonom oznake na glasovnom zapisu.

Za prikaz detalja o oznaci dok se glasovni zapis reproducira dodirnite → **Favoriti**. Odaberite oznaku s popisa oznaka za reproduciranje glasovnog zapisa od tog mesta.

## Upravljanje glasovnim zapisima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Diktafon** → .

Dodirnite za traženje glasovnih zapisa.

Dodirnite za brisanje glasovnih zapisa.

## Promjena naziva glasovnih zapisa

Dodirnite i držite glasovni zapis, dodirnite → **Preimenuj**, unesite naziv glasovnog zapisa, a zatim dodirnite **PREIMENUJ**.

## Upravljanje kategorijama

Dodirnite → **Uredi kategorije** → , unesite naziv kategorije, odaberite boju, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu ili dodjelu kategorije glasovnom zapisu, na popisu glasovnih zapisa, dodirnite i držite glasovni zapis. Zatim dodirnite → **Promjena kategorije**, a zatim odaberite kategoriju.

Za filtriranje glasovnih zapisa po kategoriji dodirnite → **Filtriraj prema kategoriji** i zatim odaberite kategoriju.

## Glas. pretraživanje

Ovu aplikaciju koristite za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govori sad** pojavi na zaslonu.

## Način u autu

### O načinu rada u vožnji

Ovaj način rada koristite za upravljanje uređajem tijekom vožnje. Možete slušati poruke i glazbu koristeći glasovne naredbe i bez dodirivanja uređaja.

Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Način u autu** i aktivirajte ga.



Ne gledajte u zaslon i ne izvršavajte funkcije pomoću ruku dok vozite.



- Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate обратити pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite funkciju navigacije.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Ovaj način rada ne podržavaju neki jezici.

### Prije uporabe ovog načina rada

- Vodite računa da vozilo na koje se spajate svoj uređaj podržava Bluetooth funkciju.
- Vodite računa o tome je li Bluetooth funkcija vašeg uređaja i vozila aktivirana prilikom registracije vozila na uređaj.

## Pokretanje načina rada u vožnji

Kada ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu za dovršenje podešavanja računa.

- 1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Način u autu** i aktivirajte ga.
- 2 Kada se pojavi zaslon načina rada u vožnji dodirnite **NEXT**.
- 3 Pročitajte i prihvate uvjete i odredbe, a zatim dodirnite **NEXT**.
- 4 Pročitajte upozorenja i dodirnite **NEXT**.
- 5 Dodirnite **DA** za spajanje uređaja i vozila putem Bluetooth veze.  
Kada uređaj ne može pretraživati vozilo, na uređaju dodirnite **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** i ručno registrirajte vozilo.
- 6 Kada dovršite registraciju dodirnite **NEXT**.
- 7 Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite **START**.  
Kada dovršite podešavanje pojavit će se glavni zaslon načina rada u vožnji.

## Registriranje vozila

Kada registrirate vozilo na uređaju možete slušati glasovne informacije s uređaja putem zvučnika u vašem automobilu. Također, možete podesiti uređaj na automatsko aktiviranje načina rada u vožnji kada se spoji na vozilo i sl.

- 1 Dodirnite **:** → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.
- 2 Prihvate zahtjev za Bluetooth autorizacijom i dodirnite **DA** za aktiviranje Bluetooth funkcije.

### 3 Slijedite upute na zaslonu za spajanje uređaja i vozila.

Ako vozilo ne može prepoznati vaš uređaj dodirnite **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** i potražite vozilo na svom uređaju.



- Prije registriranja vozila, pokrenite vozilo i uključite radio.
- Kad registrirate vozilo na uređaju, postavite uređaj u blizinu vozila.

### Automatsko aktiviranje načina rada u vožnji

Uređaj možete podesiti da aktivira način rada u vožnju kada su uređaj i vozilo spojeni putem Bluetooth veze.

Kada dovršite registraciju vozila dodirnite **⋮ → Settings → Register Car**, a zatim označite **Auto Open via Bluetooth**.

### Dodavanje prečaca za često posjećena mjesta

Spremanje prečaca za često posjećena mjesta radi lakšeg traženja ruta.

1 Dodirnite **⋮ → Settings → Registered Places**.

2 Dodirnite **Kuća, Posao, ili Vožnja**.

Za dodavanje novih mjesta dodirnite **+**, unesite naziv mjesta, podesite način prepoznavanja lokacije, a zatim dodirnite **OK**.

3 Dodirnite **Odaberite način** i odaberite način prepoznavanja lokacije, poput karti, Wi-Fi ili Bluetooth veze.

4 Dodirnite **OK**.


## Uporaba izbornika načina rada u vožnji

Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Način u autu** i aktivirajte ga.

Kada se pojavi glavni zaslon načina rada u vožnji, recite "Hi Galaxy" ili dodirnite gornji dio zaslona i izgovorite glasovnu naredbu. U drugom slučaju, možete se koristiti izbornicima na zaslonu tako da ih dodirnete.



- Ako se način rada u vožnji izvodi u pozadini, za aktiviranje načina rada u vožnji možete koristiti glasovnu naredbu. Ova funkcija nije dostupna ako je uređaj već podešen za pokretanje **Google** aplikacije izgovaranjem naredbe "OK Google". Za deaktiviranje funkcije aktiviranja glasovnom naredbom, na zaslonu aplikacija dodirnite **Voice Search** → **≡** → **Settings** → **Voice** → **Otkrivanje za "Ok Google"**.
- **Otkrivanje za "Ok Google"** možda neće biti dostupno ovisno o regiji ili pružatelju usluga.

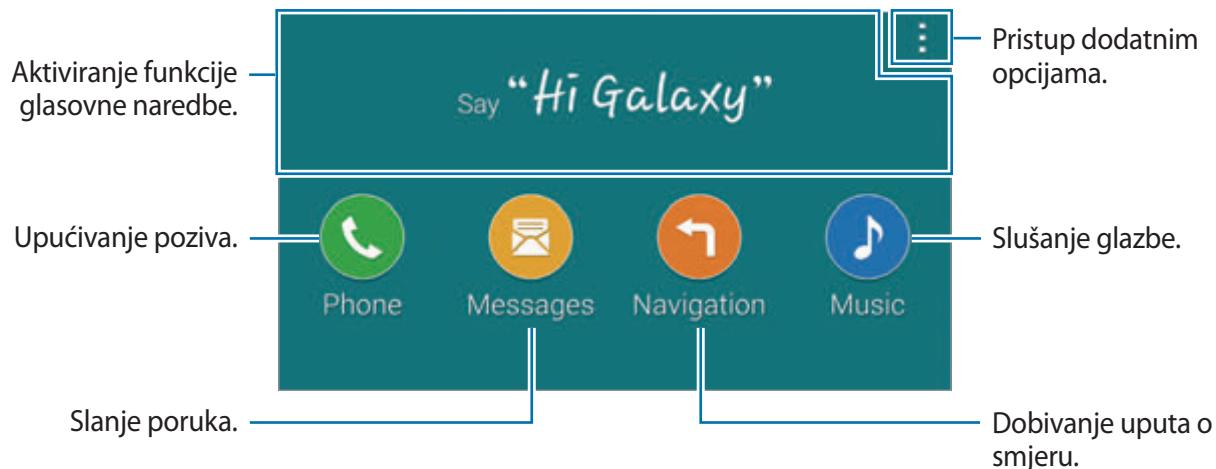

## Uporaba navigacijske funkcije

Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Način u autu** i aktivirajte ga.

### Navigacija do memoriranog odredišta

Uređaj vas vodi do vašeg memoriranog odredišta. Prije uporabe ove funkcije, spremite prečace za često posjećena mjesta radi lakšeg traženja ruta. Za više informacija pogledajte [Dodavanje prečaca za često posjećena mjesta](#).

- 1 Na glavnom zaslonu načina rada u vožnji, recite "Hi Galaxy" ili dodirnite gornji dio zaslona.
- 2 Izgovorite "Navigation" i naziv memorirane destinacije pomoću glasovne naredbe. Ili dodirnite **Navigation** i odaberite memoriranu destinaciju poput **Home**, **Work**, ili **My Place**.

### Navigacija do odredišta

Precizno odaberite lokaciju dodirivanjem i držanjem prsta na karti. Ili koristite glasovnu naredbu za navigaciju do odredišta.

- 1 Na glavnom zaslonu načina rada u vožnji, recite "Hi Galaxy" ili dodirnite gornji dio zaslona.
- 2 Izgovorite "Navigation" ili dodirnite **Navigation**.
- 3 Izgovorite ključnu riječ ili adresu lokacije pomoću glasovne naredbe. Ili dodirnite **Map** i unesite ključnu riječ ili adresu lokacije.  
Za traženje lokacije dodirnite polje pretrage.
- 4 Izgovorite "Ruta" ili dodirnite **Ruta**.


# Multimedija

## Glazba

### Reproduciranje glazbe

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

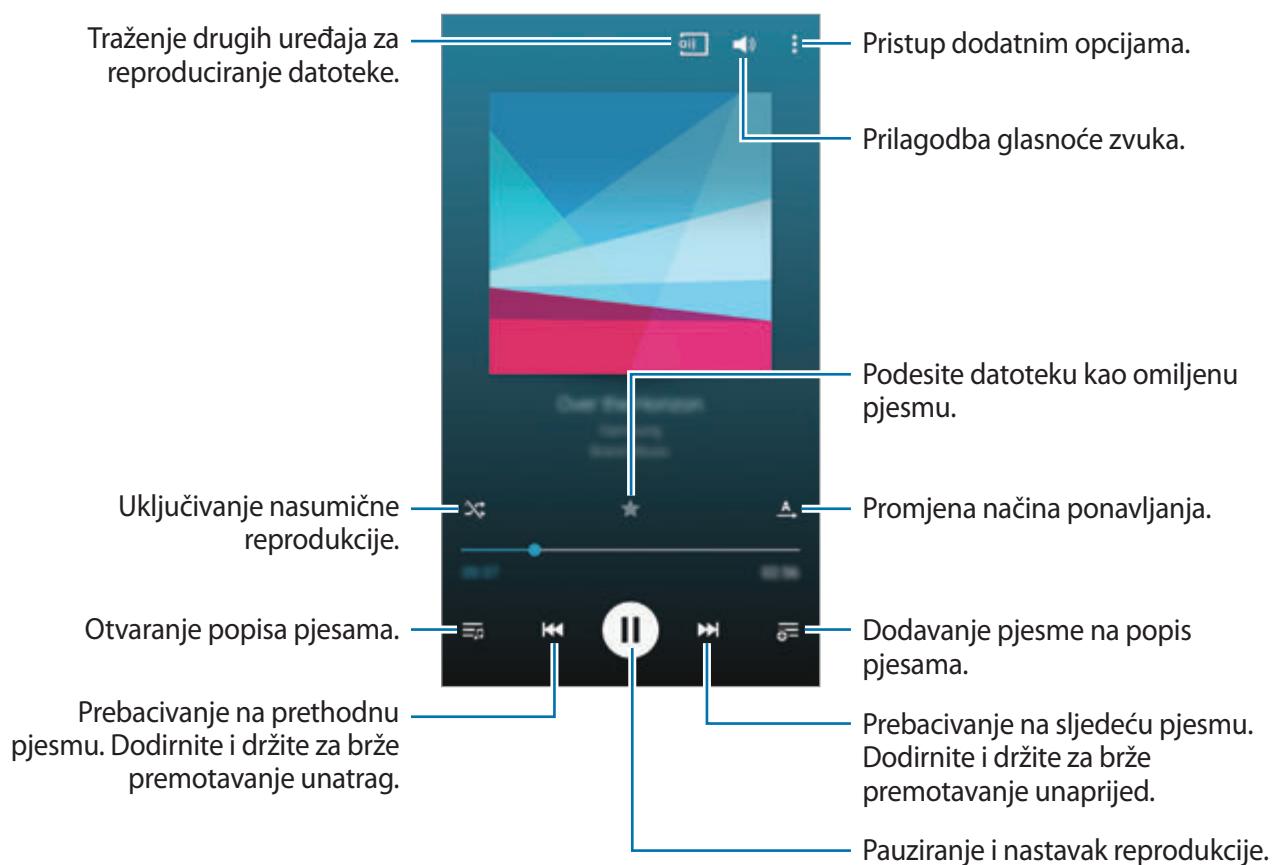

## Reproduciranje glazbe pohranjene na drugim uređajima

Pretražite glazbu koja je pohranjena na drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

### Pristupanje glazbi na registriranom uređaju

Dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Registrirani uređaji** za pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesmu na uređajima koji su registrirani na vašem Samsung linku. Za više informacija posjetite [link.samsung.com](http://link.samsung.com). Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim uređajima putem mobilne mreže. Izbjegnite zaračunavanje dodatnih troškova i koristite Wi-Fi funkciju.

### Pristupanje pjesmi na obližnjem uređaju

Dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Uređaji u blizini** za pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesmu na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.


Za aktiviranje ove funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaji u blizini**, a potom u desno povucite gumb **Uređaji u blizini**. Za više informacija o postavkama pogledajte [Uređaji u blizini](#).

# Video

## Reprodukcia videozapisa

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

Odaberite video za reproducirati.

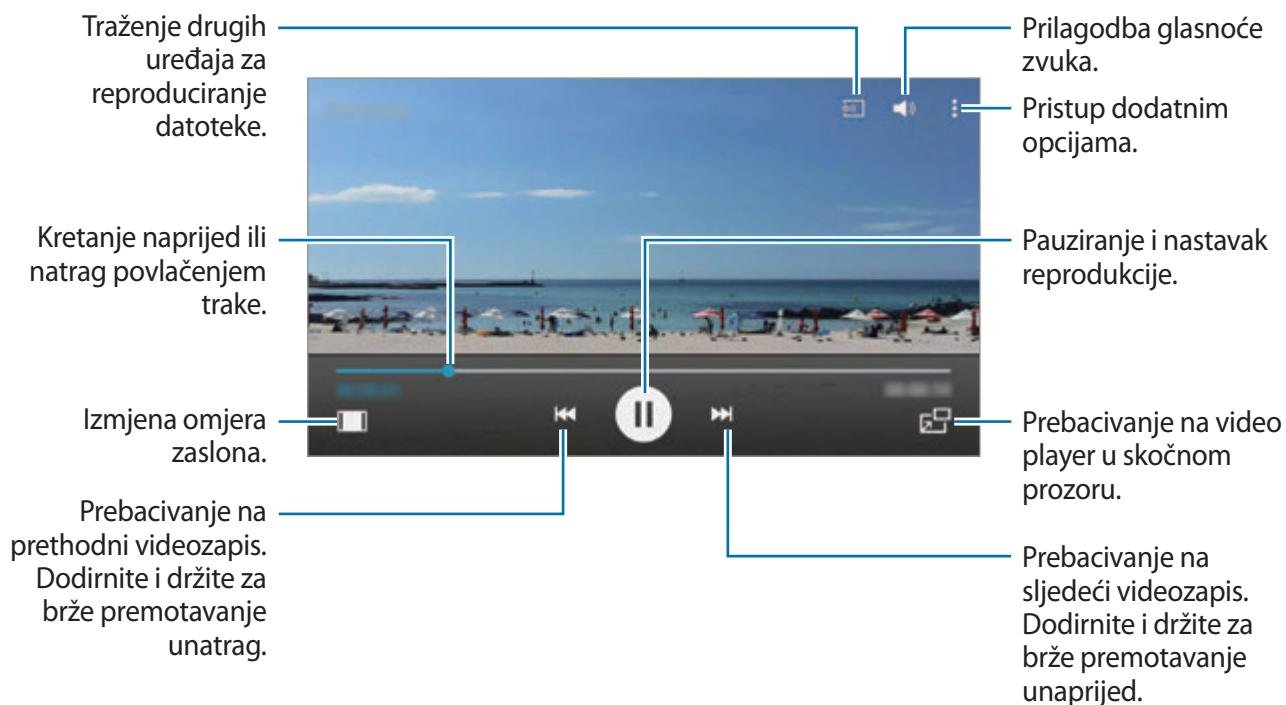

Za prilagođavanje lokacije upravljačke ploče tijekom reprodukcije dodirnite **⋮ → Postavke**, označite **Mini kontroler**, a zatim dodirnite **ZATVORI**. Zatim dodirnite **◀** ili **▶** za pomicanje upravljačke ploče na bilo koju stranu zaslona.



Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.

## Reproduciranje videozapisa pohranjenih na drugim uređajima

Pretražite videozapise koji su pohranjeni na drugim uređajima i reproducirajte ih na svom uređaju.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

### Pristupanje videozapisu na registriranom uređaju

Dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Registrirani uređaji** za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima koji su registrirani na Samsung linku. Za više informacija posjetite [link.samsung.com](http://link.samsung.com). Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom na drugim uređajima putem mobilne mreže. Izbjegnjite zaračunavanje dodatnih troškova i koristite Wi-Fi funkciju.

### Pristupanje videozapisu na obližnjem uređaju

Dodirnite **UREĐAJI** i odaberite uređaj u **Uređaji u blizini** za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapis na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja. Za aktiviranje funkcije dijeljenja sadržaja, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Uređaji u blizini**, a potom u desno povucite gumb **Uređaji u blizini**. Za više informacija o postavkama pogledajte [Uređaji u blizini](#).

## YouTube

Ovu aplikaciju koristite za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Flipboard

Ovu aplikaciju koristite za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Build Your Flipboard**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

## Google+

Ovu aplikaciju koristite kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

## Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za upravljanje fotografijama, albumima i videozapisima koje ste spremili na uređaju ili učitali na **Google+**.

Dodirnite **Fotografije** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play igre

Ovu aplikaciju koristite za preuzimanje i igranje igrica.

Dodirnite **Play igre** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Play kiosk

Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih članaka.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

# Sigurnost

## Skener otiska prsta

### Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju

Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na performanse funkcije:


- Gumb za početni zaslon sadrži senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome da gumb za početni zaslon nije ogreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica, ključeva i ogrlica.
- Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka prstiju.
- Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši prsti.
- Uredaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
- Uredaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
- Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite za izvršavanje zadataka na uređaju.
- Ne povlačite prstima prebrzo ili presporo. Povlačite prste umjereno brzinom kako bi ih uređaj mogao prepoznati.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.

## Registriranje otiska prstiju

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Upravljanje otis. prstiju**.
- 2 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite **OK**.
- 3 Postavite prst na područje za otisk prsta na donjem dijelu središta zaslona.
- 4 Dodirnite i držite područje za otisk prsta, a zatim povucite prstom prema dolje preko gumba za početni zaslon.  
Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisk prsta ne registrira.



Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.

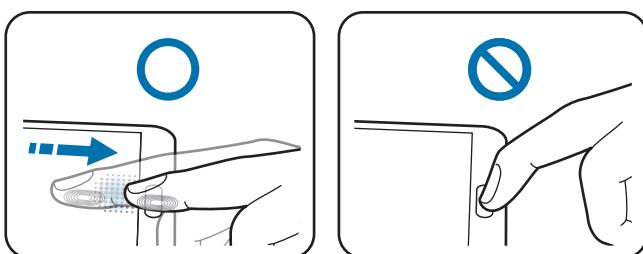

- 5 Dodirnite **OK** kako biste dovršili skeniranje svojeg otiska prsta. Ili dodirnite **REGISTRACIJA** kako biste registrirali dodatni otisk prsta.
- 6 Kad se pojavi zaslon u kojem se zahtijeva da upišete sigurnosnu lozinku, unesite sigurnosnu lozinku i zatim dodirnite **NASTAVAK**.
- 7 Ponovno unesite sigurnosnu lozinku radi potvrde, a zatim dodirnite **OK**.  
Sigurnosnu lozinku možete koristiti umjesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
- 8 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta, dodirnite **OK**. Za otključavanje zaslona možete koristiti otiske vaših prstiju.

## Upravljanje registriranim otiscima prstiju

Svoje registrirane otiske prstiju možete izbrisati ili preimenovati.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Upravljanje otis. prstiju**.

Za brisanje otiska prsta dodirnite  → **Deregistracija**, odaberite otiske prstiju, a zatim dodirnite **OK** → **OK**.

Za preimenovanje otiska prsta dodirnite  → **Odaberi**, odaberite otisak prsta, dodirnite , a zatim unesite novi naziv i dodirnite **OK**.

## Promjena alternativne lozinke

Možete promijeniti lozinku koju koristite kao alternativu za skeniranje otisaka prstiju.

- 1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Promij. rezervnu lozinku**.
- 2** Skenirajte upisani otisak ili dodirnite  i unesite sigurnosnu lozinku.
- 3** Unesite novu lozinku i dodirnite **NASTAVAK**.
- 4** Ponovo unesite lozinku i dodirnite **OK**.

## Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju

Zaslon možete otključati pomoću registriranih otisaka prstiju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Zaključavanje zaslona** → **Otisak prsta**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otisak prsta**.

## Potvrda lozinke Samsung računa

Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini **GALAXY Apps**.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Provjeri Samsung račun**, a zatim na desno povucite gumb **Provjeri Samsung račun**.

## Uporaba otiska prstiju za kupovinu putem PayPal usluge

Možete kupovati skeniranjem otiska vaših prstiju.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- 1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Skener otiska prsta** → **Pay with PayPal**.
- 2** Označite **FIDO Ready™ support** i **PayPal**, a zatim dodirnite **INSTALL**.
- 3** Kad je instalacija gotova, dodirnite **LINK PAYPAL ACCOUNT**.
- 4** Slijedite upute na zaslonu za prijavu na internetske stranice PayPal usluge i registrirajte otiske svojih prstiju.

## Privatni način

### O privatnom načinu rada

Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju, poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.

### Skrivanje sadržaja

- 1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim na desno povucite gumb **Privatni način**. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i aktivirajte ga.  
Kada prvi put aktivirate privatni način rada podesite kod otključavanja i sigurnosni PIN.
- 2** Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.  
Kada je način rada aktiviran, pojavit će se na vrhu zaslona.

- 3 Za odabir stavki koje želite sakriti, dodirnite i držite stavku na popisu, označite stavke za odabir, a zatim dodirnite : → **Premjesti u Privatno**.

Stavke koje su prebačene u privatni način rada pojavit će se s  na njima.

- 4 Kada odaberete stavke koje želite skriti, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim na lijevo povucite gumb **Privatni način**. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite **Privatni način** i deaktivirajte ga.

Odabrane stavke nestat će sa zaslona.

-  Vodite računa da su sve stavke ispravno spremljene ili prebačene prije deaktiviranja privatnog načina rada.

## Prikazivanje skrivenog sadržaja

Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Privatni način**, a zatim na desno povucite gumb **Privatni način**. Ili otvorite okvir brzih postavki i deaktivirajte **Privatni način**.
- 2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
- 3 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Moje Datoteke** → **Privatno**.

Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.

# Zaštita

## Hitni način

### O načinu rada u hitnom slučaju


Ovaj način rada koristite kad želite produžiti vrijeme pripravnosti uređaja kad se nalazite u opasnoj situaciji. Kada je ovaj način rada aktiviran, smanjuje se osvjetljenje zaslona te potrošnja baterije ograničavanjem nekih funkcija. Također, možete uključiti bljeskalicu, zvuk alarma i poslati informacije o svojoj lokaciji drugima u poruci.

### Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite **Hitni način**. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Sigurnosna pomoć** → **Hitni način**, a zatim udesno povucite sklopku **Hitni način**.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom slanja poruka ili korištenja mobilne mreže.

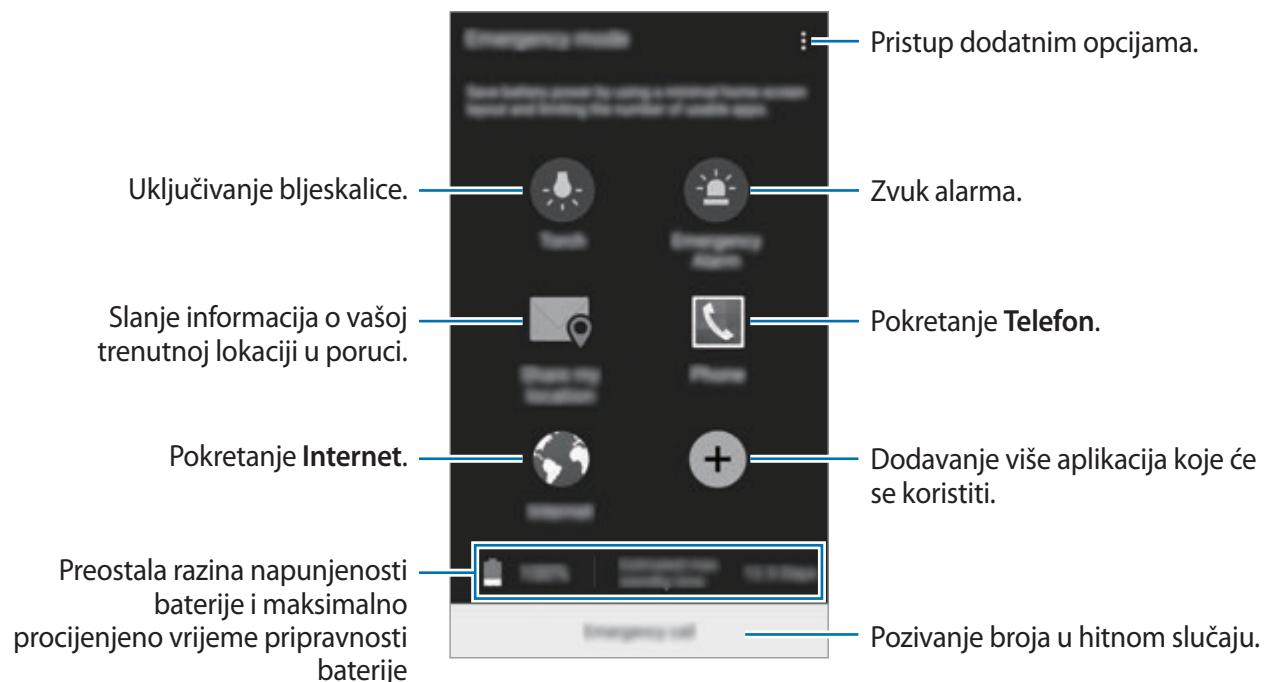

 Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju

Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Hitni način**. Ili dodirnite **:** → **Isključi Hitni način**. Način rada u hitnom slučaju je deaktiviran.

## Slanje poruka o pomoći

### O slanju poruka o pomoći

Možete unaprijed podesiti kontakte kojima će se poslati poruka kada se nalazite u opasnosti.

Pošaljite poruke vašim primarnim kontaktima brzim pritiskom gumba za uključivanje tri puta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć.

### Dodavanje primarnih kontakata

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć.
- 2 Dodirnite Upravlј. primarnim kontaktima → Kreiraj primarni kontakt.
- 3 Dodirnite Novi kontakt i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite Odaber iz Imenika za dodavanje postojećeg kontakta u primarne kontakte.

### Postavljanje poruka o pomoći

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć → Pošalji poruke za pomoć, a zatim u desno povucite gumb Pošalji poruke za pomoć, a zatim odaberite sadržaj koji će se dodati u poruku pomoći.

### Slanje poruka o pomoći

U hitnom slučaju, tri puta brzo pritisnite gumb za uključivanje. Uredaj šalje poruke vašim primarnim kontaktima. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom slanja poruka ili korištenja mobilne mreže.

# Obavijesti o vremenskim neprilikama (Geo vijesti)

## O obavijestima o vremenskim neprilikama (Geo vijesti)

Ovu funkciju koristite za primanje obavijesti u slučaju vremenskih neprilika u blizini vaše trenutne lokacije.



- Funkcija identificira vašu lokaciju i pruža vam informacije o prirodnim katastrofama ako se dogode na vašem području. Informacije koje se pružaju mogu se razlikovati ovisno o pružatelju usluga na vašoj trenutnoj lokaciji.  
Za prikaz informacija o vremenskim neprilikama te regijama i jezicima na kojima se informacije dostupne posjetite [www.samsung.com/geonews](http://www.samsung.com/geonews).
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati ako primite obavijesti od usluge vremenske prognoze kad ste u roamingu.

## Primanje obavijesti

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć → Geo vijesti, a zatim u desno povucite sklopku **Geo vijesti**.

## Skočne obavijesti


Dodirnite Skoč. proz. s obav. Geo vijesti.

Uređaj prikazuje obavijest u skočnom prozoru. Iz skočnog prozora možete uputiti poziv u hitnom slučaju ili poslati poruku u hitnom slučaju prethodno podešenim kontaktima.

## Uporaba widgeta Geo vijesti

Vaša trenutna lokaciju može se prikazati kao i informacije o prirodnim katastrofama na vašem području u widgetu **Geo vijesti**.

Na početnom zaslonu pomaknite se na lijevo i dodirnite widget **Geo vijesti**.

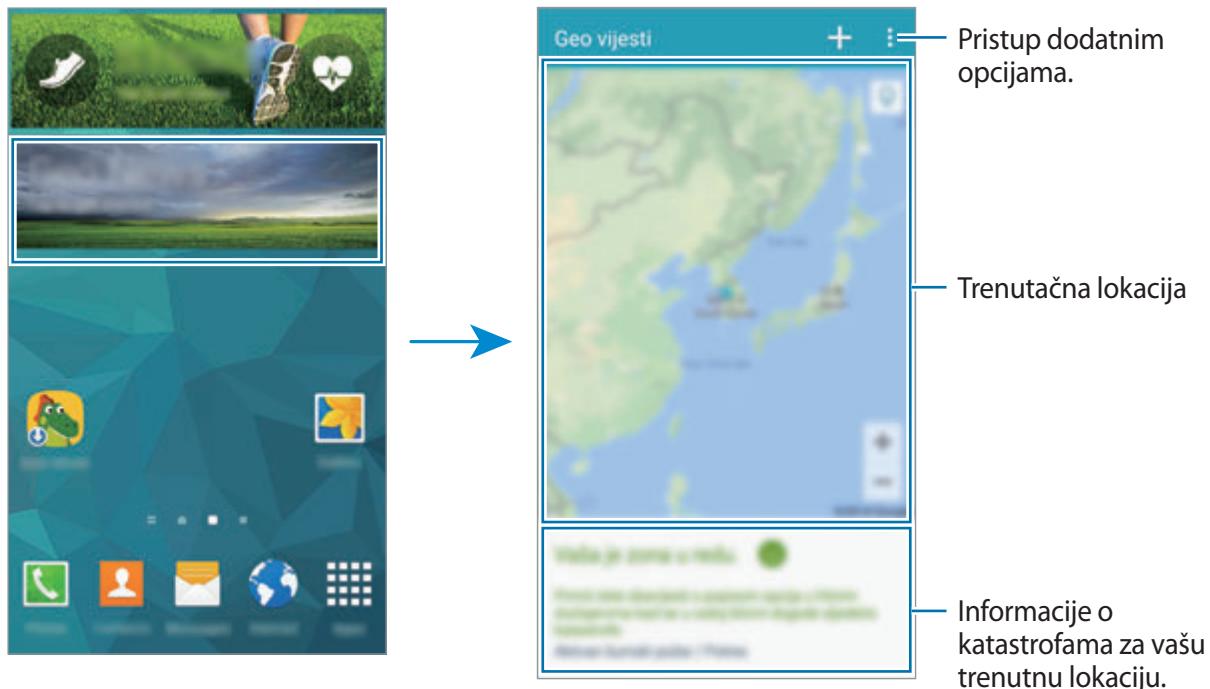

# Pomoćni programi

## S Finder

Ovu aplikaciju koristite za traženje sadržaja na uređaju ili putem interneta. Možete primijeniti različite filtre i prikazati povijest pretraživanja.

Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **S Finder**.

### Traženje sadržaja

Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite  i izgovorite ključnu riječ.

Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite filtre u polju pretrage.

Za odabir kategorija pretraživanja dodirnite  → **Postavke** → **Odaberite kat. pretrage**.

### Upravljanje poviješću pretraživanja

Za brisanje povijesti dodirnite  — pored stavke.


Za podešavanje uređaja da ne sprema povijest pretraživanja dodirnite  → **Postavke**, a zatim odznači **Koristi pov. pretraživ.**

## S Planer

### Pokretanje S Planner aplikacije

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadataima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

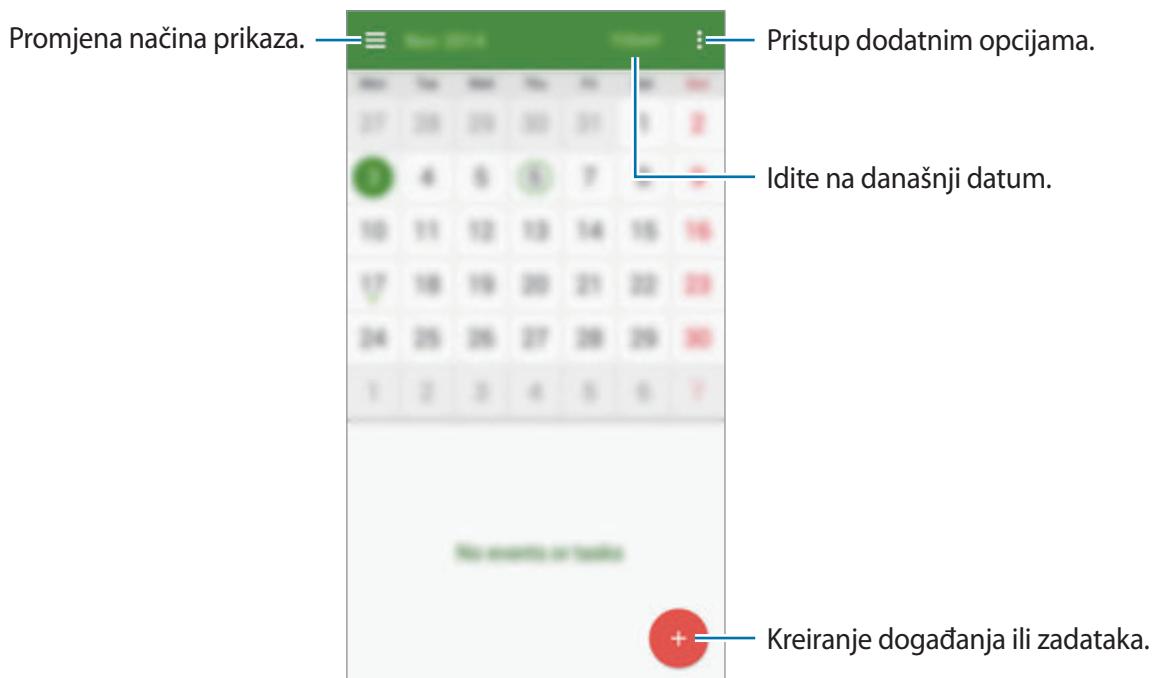


### Kreiranje događaja ili zadataka

- 1 Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **+**. Ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.  
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite **+**.

**3** Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.

- **Dodaj događaj:** Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opciju ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opciju prioriteta.

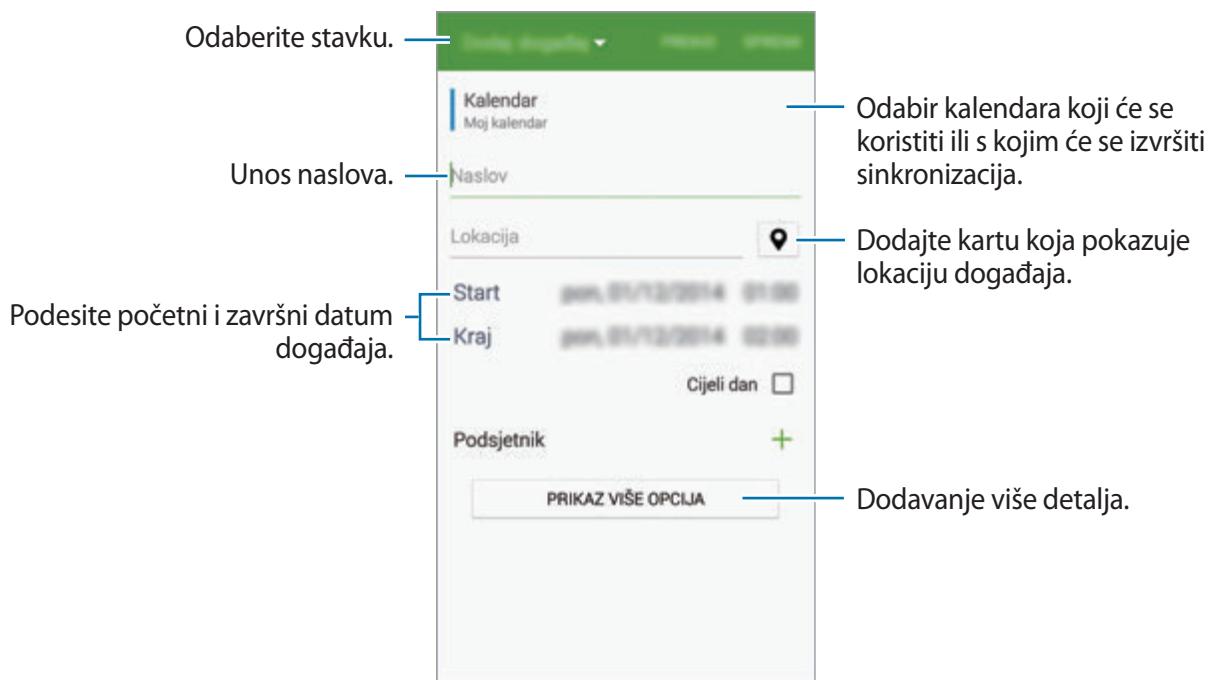

**4** Dodirnite **SPREMI** za spremanje događaja ili zadatka.

## Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite **:** → **Sinkroniziraj sada**.

Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite **:** → **Kalendari** → **Dodaj račun**. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored naziva računa.

Za promjenu opcija sinkronizacije računa, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, a zatim odaberite račun usluge.

## Brisanja događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za brisanje događaja ili zadataka dodirnite → **Obrisí**, odaberite događaje ili zadatke, a zatim dodirnite **OK** → **OBRIŠI**.

Za brisanje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite → **OBRIŠI**.

Za označavanje zadatka kao dovršenog dodirnite datum zadatka i označit dovršene zadatke.

## Dijeljenje događaja ili zadatka

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Za dijeljenje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite → **Brisanje povijesti**.

## Sat

### Alarm

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Alarm**.

#### Postavljanje alarma

Dodirnite **+** na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite **OK**. Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite **🕒** pored alarma na popisu alarma.

- **Odgođeno:** Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm:** Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.

#### Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite **X** izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite **ZZ** izvan velikog kruga.

#### Brisanje alarma

Dodirnite **:** → **Obriši**, odaberite alarm, a zatim dodirnite **OK**.

### Svjetsko vrijeme

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.

#### Kreiranje satova

Dodirnite **+** pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **⌚**.

#### Brisanje satova

Dodirnite **:** → **Obriši**, odaberite satove, a zatim dodirnite **OK**.

## Štoperica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat → Štoperica**.

Dodirnite **POČETAK** za mjerjenje trajanja događaja. Dodirnite **KRUG** za mjerjenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **ZAUSTAVI** za prekidanje brojanja vremena. Za brisanje memoriranih vremena dodirnite **PONIŠTI**.

## Odbrojanavje

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Sat → Odbrojanavje**.

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.

Povucite **X** izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

## Disk

Ovu aplikaciju koristite za pristup datotekama pohranjenim na Google Drive usluzi pohrane.

Sve svoje datoteke možete pohraniti na jednom mjestu, možete im pristupiti bez obzira gdje se nalazite i podijeliti ih s drugima.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

**1** Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

**2** Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.

### 3 Dodirnite Turn on Camera Upload.

Uređaj šalje fotografije snimljene kamerom uređaja na Dropbox. Za učitavanje videozapisa povucite na desno gumb **Include videos**.

Za ručno učitavanje fotografija ili videozapisa dodirnite **Skip this**.

### 4 Koristite sljedeće funkcije:

-  : Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite  → **Upload here** za učitavanje datoteka.
-  : Prikaz učitanih fotografija ili videozapisa. Dodirnite  za dijeljenje ili brisanje datoteka ili za kreiranje albuma.
-  : Otvaranje datoteka na popisu favorita.
-  : Prikaz obavijesti.

## Google

Ovu aplikaciju koristite za pretraživanje interneta. Također, možete je koristiti za pretraživanje aplikacija i sadržaja aplikacija pohranjenih na uređaju ili memorijskoj kartici.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Način rada za djecu

Ovaj widget koristite za omogućavanje zabavnog i sigurnog okruženja vašoj djeci ograničavanjem pristupa djeci određenim aplikacijama i sadržajima.

Prije uporabe ovog widgeta trebate ga preuzeti i instalirati. Na početnom zaslonu dodirnite **Način rada za djecu → INSTALIRATI**. Kada je widget instaliran pojavit će se na početnom zaslonu i zaslonu aplikacija.


Za pokretanje dječjeg načina rada dodirnite **Način rada za djecu** na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.

Kad prvi put pokrenete ovaj widget dodirnite **POSTAVI PIN** na dnu zaslona. Nakon toga slijedite upute na zaslonu.

-  Ako se widget **Način rada za djecu** nehotice deinstalira možete ga ponovo instalirati.  
Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget **Način rada za djecu**. Povucite widget na početni zaslon te za ponovnu instalaciju dodirnite **Način rada za djecu**.

### Početni zaslon načina rada za djecu

Početni zaslon je početna točka za pristup svim aplikacijama u dječjem načinu rada.

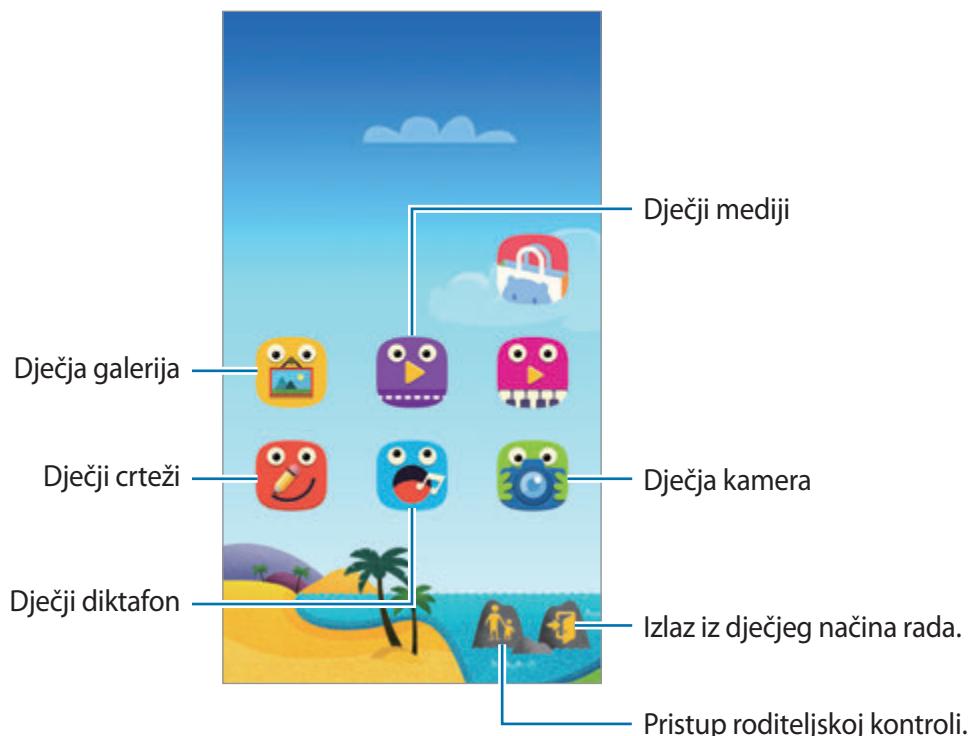

## Pomoćni programi



Ovu aplikaciju koristite za spremanje slika, crteža, glasovnih snimki i medijskih datoteka kojima vaše dijete ima pristup.



Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa. Prije uporabe ove aplikacije, aplikaciji dodajte videozapise koji su spremljeni na uređaju. Za više informacija pogledajte [Roditeljska kontrola](#).



Ovu aplikaciju koristite za kreiranje crteža uporabom olovke, kista i sl.



Ovu aplikaciju koristite za snimanje ili reproduciranje glasovnih snimki.



Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

## Područje reprodukcije dječjeg načina rada

Za otvaranje područja reprodukcije dječjeg načina rada na početnom zaslonu pomaknite se na desno.

Možete sudjelovati u interakciji s likovima, objektima u pozadini i sl.



## Roditeljska kontrola

Ovu funkciju možete koristiti za podešavanje ograničenja načina rada za djecu radi upravljanja pristupom sadržajima i aplikacijama. Možete promijeniti postavke dječjeg načina rada, ograničenja vremena korištenja i sl.

Na početnom zaslonu dodirnite i unesite PIN.

Za izlaz iz roditeljske kontrole pritisnite gumb za početni zaslon.

Dodirnite i koristite sljedeće:

- Ime djeteta: Prikaz i uređivanje profila djeteta.
- **Dnevno ogranič. igranja:** Podesite vremensko ograničenje i ograničite djeci vrijeme korištenja uređaja.
- **Aplikacije:** Prikaz i dodavanje aplikacija koje se smiju koristiti u dječjem načinu rada.
- **Mediji:** Dopustite svojoj djeci pristup određenim slikama i videozapisima pohranjenim na uređaju.
- **Trgovina za djecu:** Preuzimanje aplikacija za djecu iz trgovine **GALAXY Apps**.

## Povećalo

Ovu aplikaciju koristite za uvećavanje teksta ili objekata pomoću stražnje kamere.

Za dodavanje na početni zaslon, na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje, dodirnite **Widgeti**, dodirnite i držite widget **Povećalo**, a zatim ga povucite na početni zaslon.

Dodirnite widget **Povećalo** na početnom zaslonu.

Dodirnite **+** ili **-** za podešavanje uvećanja.

Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite . Također, možete ručno podesiti fokus dodirivanjem mesta kojeg želite fokusirati.

Za uključivanje bljeskalice radi prikaza teksta ili objekata u tamni uvjetima dodirnite .

Za snimanje fotografije teksta ili objekata dodirnite .

## Karte

Ovu aplikaciju koristite za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

### Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

### Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

# Zapis

Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.

Dodirnite **Zapis** na zaslonu aplikacija.

## Dodavanje i upravljanje kategorijama

Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.

Na popisu zapisa dodirnite → **UPRAVLJANJE KATEGORIJAMA**.

Za dodavanje nove kategorije dodirnite , unesite naziv kategorije, a zatim dodirnite **OK**.

Za brisanje kategorije dodirnite pored kategorije.

Za promjenu naziva kategorije dodirnite i držite naziv kategorije, upišite novi naziv za kategoriju, a zatim dodirnite **PREIMENUJ**.

Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite pored kategorije i povucite je gore ili dolje na drugu lokaciju.

## Sastavljanje zapisa

Dodirnite na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:

- : Kreiranje ili podešavanje kategorije.
- : Umetanje slike.
- : Snimanje glasa za umetanje.

Za spremanje zapisa dodirnite **SPREMI**.

Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.

## Traženje zapisa

Dodirnite na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu ključnu riječ.

## Brisanje zapisa

Dodirnite → **Izbriši**, odaberite zapise, a zatim dodirnite **OK**.

Za brisanje zapisa dok ga prikazujete dodirnite → **Izbriši**.

## Moje Datoteke

### O mojim datotekama

Ovu aplikaciju koristite za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvučne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

### Pregledavanje datoteka

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za penjanje na višu razinu direktorija dodirnite . Za povratak na glavni zaslon mojih datoteka dodirnite .

### Traženje datoteka ili mapa

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite , a zatim unesite kriterij pretrage.

### Prikaz informacija o pohrani

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite → **Iskorištenost memorije** za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.

### Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj

Dodajte prečac FTP poslužitelja na područje prečaca.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Dodirnite → **Dodaj FTP poslužitelj**, unesite podatke poput adrese poslužitelja, korisničkog imena i šifre, a zatim dodirnite **OK**.

# Spajanje s drugim uređajima

## NFC

### O NFC funkciji

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

-  Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.

### Prije uporabe ove funkcije

- Provjerite lokaciju NFC antene na uređaju i na drugom uređaju.
- Provjerite je li NFC funkcija aktivirana na vašem i uređaju na koji se želite spojiti.
- Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći očitati NFC označke ili primati podatke.

## Uporaba NFC funkcije

NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → NFC**, a potom u desno povucite gumb **NFC**.

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.



## Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → NFC**, a potom u desno povucite gumb **NFC**.

Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Za podešavanje zadane aplikacije plaćanja dodirnite **Dodirni i plati** i odaberite aplikaciju.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

## Slanje podataka

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a potom u desno povucite gumb **NFC**.
- 2 Dodirnite **Android Beam**, a zatim u desno povucite gumb **Android Beam**.
- 3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
- 4 Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.

## Bluetooth

### O Bluetooth funkciji

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedejske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrta Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslati ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

## Prije uporabe ove funkcije

- Provjerite je li Bluetooth funkcija aktivirana na vašem i uređaju na koji se želite spojiti.
- Vodite računa da je na oba uređaja podešena opcija vidljivosti za druge Bluetooth uređaje.

## Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**, u desno povucite gumb **Bluetooth**, a zatim dodirnite **SKENIRAJ**. Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.  
Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.
- 2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.  
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
- 3 Za potvrdu prihvativte zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.

## Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.

### Slanje slike

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Galerija**.
- 2 Odaberite sliku.

- 3 Dodirnite  → **Bluetooth**, a zatim odaberite uređaj s kojim se želite upariti.

Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju vidljivosti. Ili, podešite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.

- 4 Za potvrdu prihvatilete zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.

## Primanje slike

Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatićete Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Primljena slika će biti spremljena u mapu **Galerija** → **Download**.

## Odspajanje Bluetooth uređaja

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Bluetooth**.  
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
- 2 Dodirnite  pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
- 3 Dodirnite **Odsponji**.

## S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.

### Prije uporabe ove funkcije


- Provjerite je li NFC funkcija ili Wi-Fi Direct aktivirana na vašem i uređajima na koje želite poslati datoteke.

### Slanje podataka

- Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **NFC**, a potom u desno povucite gumb **NFC**.
- Dodirnite **S Beam**, a zatim u desno povucite gumb **S Beam**.
- Odaberite datoteku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
- Kada se na zaslonu pojavi **Pritisnite za slanje**, dodirnite zaslon svog uređaja za slanje datoteke.



- Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. To može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
- Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

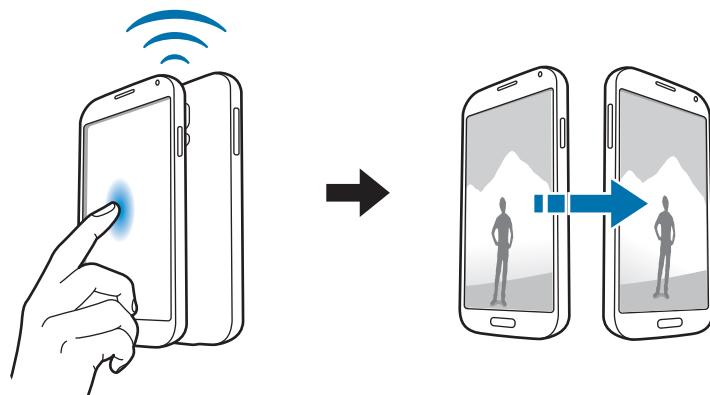

## Brzo spajanje

### O brzom spajanju

Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje. Možete koristiti uređaj kao daljinski upravljač ako ga spojite na televizor. Također, možete lako dijeliti sadržaj spremljen na vašem uređaju s računalima.



- Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
- Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.

### Prije uporabe ove funkcije

- Vodite računa da uređaj na koji ćete se spojiti podržava funkciju brzog spajanja te da su njegovi zasloni uključeni.
- Vodite računa da je Wi-Fi Direct ili Bluetooth funkcija aktivirana na uređajima koji ne podržavaju funkciju brzog spajanja.

### Spajanje s drugim uređajima

#### 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.

Kad se okvir otvori, funkcije Wi-Fi i Bluetooth automatski se aktiviraju i uređaj traži obližnje uređaje.

#### 2 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.

Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.

Kako biste omogućili obližnjim uređajima da traže vaš uređaj i povežu se na njega dodirnite :: → **Postavi vidljivost uređaja** → **Učinite uređaj vidljivim**, a zatim odaberite opciju.

## Ponovno pretraživanje uređaja

Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.

Dodirnite  i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.

## Deaktiviranje funkcije brzog spajanja

Za deaktiviranje funkcije brzog spajanja dodirnite  na vrhu zaslona. Ili dodirnite .

## Dijeljenje sadržaja

Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.

- 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.
- 2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
- 3 Odaberite medijsku kategoriju.
- 4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite **OBAVLJENO**.

Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.

## Spajanje na televizor

Spojite uređaj na televizor i upravljajte televizorom putem uređaja kao daljinskog upravljača.

## Prije uporabe ove funkcije

- Provjerite je li televizor uključen.
- Vodite računa o tome da je televizor registriran za WatchON funkciju.
- Na uređaju instalirajte WatchON aplikaciju. Aplikaciju možete preuzeti iz **GALAXY Apps** ili **Trg. Play**.

**1** Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

**2** Dodirnite **Upravljanje** na popisu pronađenih uređaja.

Kada je uređaj spojen s televizorom na zaslonu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljača.

Kada uređaj prvi put spojite na televizor dodirnite **POST. DALJ. UPRAVLJ.** Zatim, za dovršenje spajanja uređaja slijedite upute na zaslonu.

**3** Upravljajte spojenim televizorom pomoću daljinskog upravljača.

## Pridruživanje na Group Play

Podijelite sadržaj s drugim uređajima korištenjem Group Play funkcije.

### Prije uporabe ove funkcije

- Potražite ili se pridružite kreiranoj sesiji ili kreirajte novu sesiju.
- Instalirajte Group Play aplikaciju na oba uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz **GALAXY Apps** ili **Trg. Play**.

**1** Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.

**2** Dodirnite **Spoji** na popisu pronađenih uređaja.

Na popisu se pojavljuju samo uređaji koji podržavaju Group Play sesije.

**3** Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.

## Istraživanje računala

Pokrenite Samsung Link aplikaciju za korištenje sadržaja pohranjenih na daljinski spojenim računalima. Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

### Prije uporabe ove funkcije

- Vodite računa da su svi uređaji koji koriste ovu funkciju spojeni na istu mrežu.
- Vodite računa da su sva računala koja će uređaj povezati registrirana na Samsung Link aplikaciji.
- Instalirajte Samsung Link aplikaciju na oba uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz **GALAXY Apps** ili **Trg. Play**.

- 1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite **Brzo spajanje**.
- 2 Dodirnite **Spoji** na popisu pronađenih uređaja.  
Na popisu se pojavljuju samo dostupna računala.
- 3 Slijedite upute na zaslonu za dovršenje postupka spajanja između uređaja.

## Smart Remote

### O pametnom daljinskom

Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i koristite uređaj kao daljinski uređaj. Možete tražiti i odabratte televizijske programe i upravljati kanalima pomoću svog uređaja.

Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.

### Prije uporabe ove aplikacije

- Pripazite i spojite uređaj na mrežu.
- Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru.




### Spajanje na televizor

- 1 Dodirnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **START**.
- 3 Odaberite regiju i odaberite uslugu emitiranja televizijskog programa.  
Pojavit će se dostupni televizijski programi.

## Uporaba uređaja kao daljinskog upravljača

Pomoću uređaja možete uključiti ili isključiti televizor, pretraživati kanale ili podešiti razinu glasnoće na televizoru uporabom uređaja kao daljinskog upravljača.

- 1 Na uređaju dodirnite  → **Dalje**.
- 2 Odaberite televizijski frekvencijski pojas.
- 3 Pobrinite se da je ulaz za infracrveno na uređaju okrenut prema televizoru i dodirnite **Button**.  
1. Zatim dodirnite **DA** ako uređaj uključi TV.  
Ako uređaj ne uključi televizor dodirnite **NE**, a zatim ponovite ovo dok televizor ne prepozna signal.
- 4 Odabir izvora kanala.

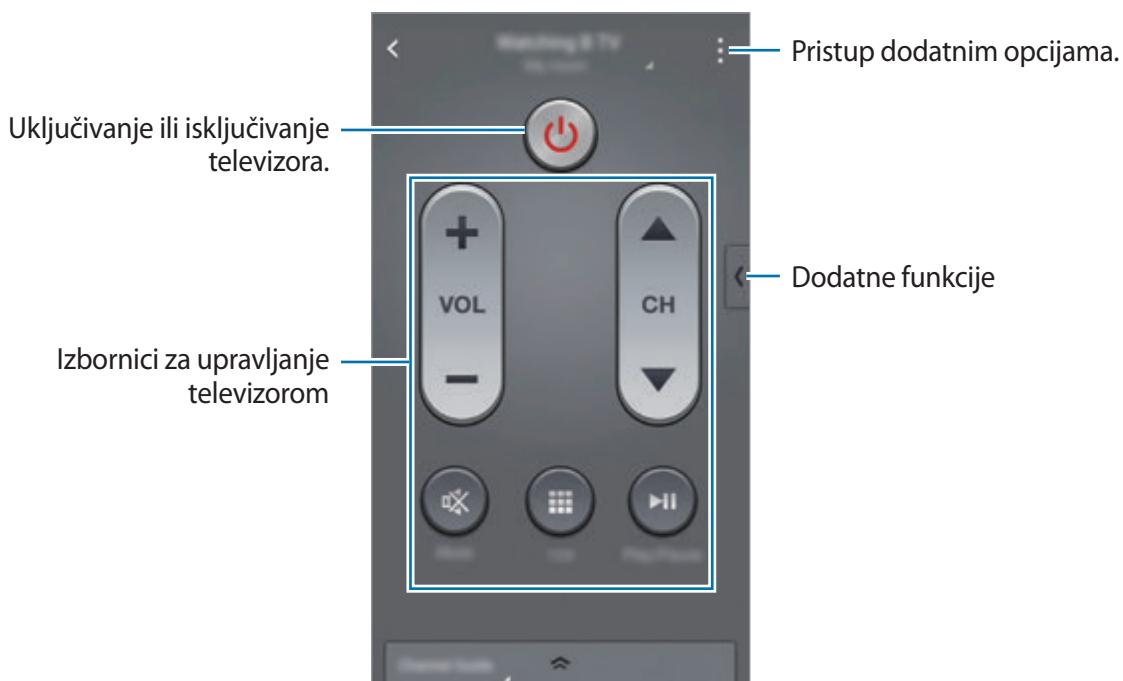

## Gledanje televizora pomoću uređaja

Odaberite televizijski program s popisa dostupnih programa za gledanje na povezanim televizorom.

- 1** Dodirnite **SAMO ZA VAS, TV EMISIJE, FILMOVI**, ili **SPORT**.
- 2** Odaberite televizijski program i dodirnite **WATCH ON TV**.  
Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.
- 3** Dodirnite  za promjenu kanala ili za podešavanje glasnoće.  
Na zaslonu se pojavljuje upravljačka ploča daljinskog.


## Podešavanje programskega podjetnika

- 1** Odaberite televizijski program koji želite gledati.
- 2** Dodirnite **REMIND ME**.  
Alarm će se oglasiti u podešeno vrijeme.

## Screen Mirroring

### O zrcaljenju zaslona

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.

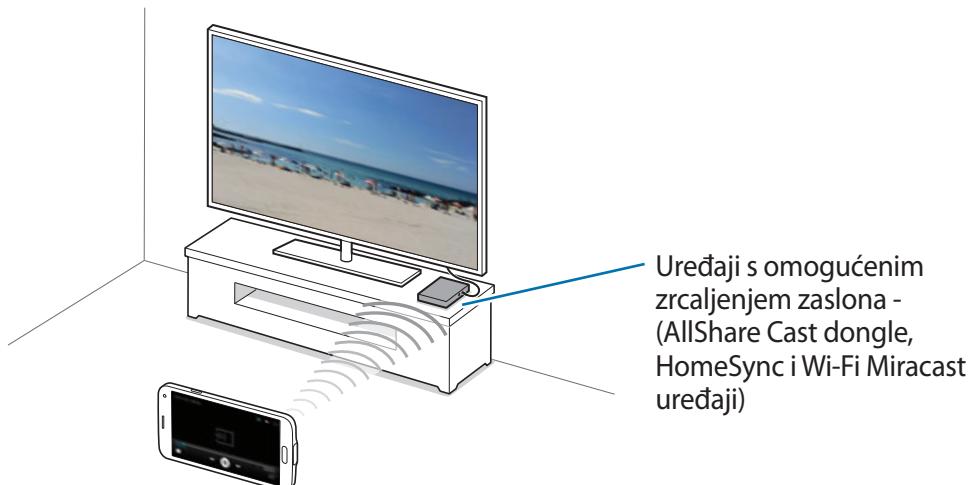

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP 2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.

## Prije uporabe ove funkcije

- Provjerite je li uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona spojen na televizor pomoću HDMI kabela.
- Provjerite je li televizor uključen.

## Prikaz sadržaja na televizoru

Prije povezivanja televizora na vaš uređaj, spojite televizor i uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem (tzv. dongle).

- 1 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
- 2 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Screen Mirroring**.  
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
- 3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.  
Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.  
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
- 4 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.

## Zaustavljanje prikazivanja sadržaja

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Screen Mirroring**.

## Korištenje funkcije mobilnog ispisa

Spojite uređaj na pisač za ispis slika ili dokumenata.



Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

### Prije uporabe ove funkcije

- Vodite računa da je Wi-Fi funkcija ili Wi-Fi Direct aktivirana na vašem uređaju ili pisaču.

### Spajanje na pisač

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Ispis**, odaberite vrstu pisača, a zatim u desno povucite prekidač koji se nalazi na gornjem desnom dijelu zaslona. Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.

Za ručno dodavanje pisača dodirnite : → **Dodaj pisač** → +, unesite detalje, a zatim dodirnite **OK**.

Za promjenu postavki ispisa dodirnite : → **Postavke**.

### Ispis sadržaja

Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite : → **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

# Uređaj i upravljanje podacima

## Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

### Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → O uređaju → Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.

### Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung. Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaće uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

## Prebacivanje datoteka između uređaja i računala

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



- Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
- Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija datoteke.
- Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno spojite uređaj na USB ulaz računala.

### Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj → Medijski uređaj (MTP)**.  
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

## Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

- 2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

## Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka

Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.

### Uporaba Google računa

- 1 Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.
- 2 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** i označite **Pokreni sigurnosnu kopiju**.
- 3 Dodirnite **Sigurnosno kopiranje računa** i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.



Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.

## Uporaba Samsung računa

- 1** Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Samsung account**, a zatim se prijavite na svoj Samsung račun.
- 2** Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.
- 3** Dodirnite **Oblak** → **Sigurnosna kopija**, označite stavke koje želite sigurnosno pohraniti, a zatim dodirnite **KOPIRAJ SADA** → **KREIRAJ SIG. KOPIJU**.

Za obnovu podataka dodirnite **Vrati**, odaberite stavku koju želite obnoviti, a zatim dodirnite **VRATI SADA**.

## Vraćanje na zadane vrijednosti

Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Za više informacija pogledajte [Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka](#).

- 1** Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.
- 2** Dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki**.
- 3** Dodirnite **VRAĆANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**.

Uredaj će se automatski ponovo pokrenuti.

# Postavke

## Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite **Q**.

## Brze postavke

Prikaz popisa opcija vaših omiljenih postavki.

Za uređivanje popisa opcija omiljenih postavki dodirnite → **Uredi brze postavke**, odaberite opciju postavki, a zatim dodirnite **OK**.

## Mrežne veze

### Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi**, a zatim na desno povucite gumb **Wi-Fi**.

Stabilnu mrežnu vezu možete održati automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i koristiti najjači signal. Za automatsko prebacivanje između mreža označite **Pametna promjena mreže**.

## Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Dodirnite : → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi, uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

## Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Dodirnite : → Napredno i označite **Obavijest o mreži** za aktivaciju ove funkcije.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Dodirnite : → **Wi-Fi Direct**.

## Ubrzivač skidanja

Podesite uređaj na istovremeno preuzimanje datoteka putem i Wi-Fi mobilnih mreža.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ubrzivač skidanja**, a zatim na desno povucite gumb **Ubrzivač skidanja**.



Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Bluetooth**, a zatim na desno povucite gumb **Bluetooth**.

## Dijeljenje i mobilna pristupna točka

Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima. Za više informacija pogledajte [Povezivanje uređaja i uporaba mobilne pristupne točke](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

- **Mobilna pristupna točka:** Mobilni hotspot koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima ili dugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
- **USB dijeljenje:** USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.

## Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Na zaslonu postavki dodirnite **Profil Bez mreže**.

## Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Korištenje podataka**.

- **Mobilni podaci:** Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka:** Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite :

- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite mobilne hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

## Lokacija

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija**, a zatim na desno povucite gumb **Lokacija**.

- **Način:** Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
- **Nedavni zahtjevi za lokacijom:** Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji i njihova upotreba baterije.
- **Usluge lokacije:** Prikaz lokacijskih usluga koje upotrebljava vaš uređaj.
- **Moja mjesta:** Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.

## Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više mreža**.

## Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

## Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

## VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPNs).

## Povežite se i dijelite sadržaj

### NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

Na zaslonu postavki dodirnite **NFC**, a zatim na desno povucite gumb **NFC**.

- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **S Beam:** Aktiviranje funkcije S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenata na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
- **Dodirni i plati:** Podesite zadanu aplikaciju plaćanja za mobilno plaćanje.



Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.

### Uređaji u blizini

Promjena postavki za dijeljenje sadržaja kad spojite uređaj na obližnje uređaje.

Na zaslonu postavki dodirnite **Uređaji u blizini**, a zatim na desno povucite gumb **Uređaji u blizini**.

- **Naziv uređaja:** Prikaz naziva medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
- **Sadržaj za dijeljenje:** Postavite uređaj da dijeli sadržaj s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji:** Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji:** Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorisku lokaciju za spremanje datoteka medija.
- **Primiti datoteke od dr. uređaja:** Postavite uređaj da prihvata učitavanja s drugih uređaja.

### Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ispis**.

## Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Screen Mirroring**.

## Zvuk i zaslon

### Zvukovi i obavijesti

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvukovi i obavijesti**.

- **Način zvuka:** Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Vibracija dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Tonovi zvona:** Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
- **Ton obavijesti:** Odabir zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka.

## Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon**.

- **Svjetlina:** Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Slova:**
  - **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
  - **Veličina slova:** Promjena veličine slova.

- **Rotacija zaslona:** Podesite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
  - **Pametno zakretanje:** Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenu vašeg lica.
- **Pametno mirovanje:** Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Način zaslona:**
  - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki zaslona.
  - **Dinamično:** Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
  - **Standardno:** Koristite ovaj način rada za normalno okružje.
  - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
  - **Kino:** Koristite ovaj način rada za tamna okružja, kao što je mračna soba.
- **Auto prilag. tona zaslona:** Podesite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu stanicu ili se puni.
- **LED indikator:**
  - **Punjene:** Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla za vrijeme punjenja baterije.
  - **Baterija skoro prazna:** Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad je baterija prazna.
  - **Obavijesti:** Podesite uređaj za uključivanje signalnog svjetla u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
  - **Snimanje zvuka:** Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad snimate glasovne zapise.
- **Trajanje svjetla tipki:** Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za gume nedavnih aplikacija ili gumb za povratak.
- **Povećaj osjet. na dodir:** Podesite uređaj tako da dozvoli korištenje zaslona osjetljivog na dodir kada nosite rukavice.



Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.

## Pozadina

Odaberite sliku pozadine za početni zaslon ili zaslon zaključavanja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pozadina**.

## Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zaslon zaključavanja**.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Dvostruki sat:** Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Prečac kamere:** Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.
- **Info. o vlasniku:** Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
- **Otključavanje:** Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
- **Dodatne informacije:** Podesite uređaj na prikazivanje informacija na zaključanom zaslonu, a koje prikazuju vremensku prognozu ili broj koraka kada koristite opciju prijatelja pri šetnji u aplikaciji **S Health**.
- **Upute:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.

## Više prozora

Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Više prozora**, a zatim na desno povucite gumb **Više prozora**.

- **Otv. u prikazu Više proz.:** Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenskog prozora kada otvorite datoteke iz opcija **Moje Datoteke** ili **Video**. Također, uređaj aktivira ovu funkciju kada prikazujete privitke poruka.

## Ploča obavijesti

Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Ploča obavijesti**.

- **Podešavanje svjetline:** Podesite uređaj na prikaz trake podešavanja osvjetljenja na okviru obavijesti.
- **Preporučene aplikacije:** Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
- **Postavi tipke brzih post.:** Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.

## Alatni okvir

Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.

Na zaslonu postavki dodirnite **Alatni okvir**, a zatim na desno povucite gumb **Alatni okvir**.

Prikaz popisa aplikacija koje će se prikazati u alatnom okviru. Za uređivanje popisa aplikacija dodirnite **UREDI**.

## Rad jednom rukom

Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja uređajem jednom rukom.

Na zaslonu postavki dodirnite **Rad jednom rukom**, a zatim na desno povucite gumb **Rad jednom rukom**.

## Personalizacija

### Jednostavan način

Podesite uređaj na jednostavan način rada.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jednostavan način**.

- **Standardni način:** Podesite uređaj na standardni način rada.
- **Jednostavan način:** Podesite uređaj na jednostavni način rada.
- **Jednostavne aplikacije:** Odabir aplikacija prilikom primjene jednostavnih prikaza.

### Pristupačnost

Ovu funkciju možete koristiti za pristup postavkama radi poboljšanja pristupačnosti na uređaju.

Za više informacija pogledajte [Pristupačnost](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Pristupačnost**.

### Privatni način

Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem privatnog načina rada.

Na zaslonu postavki dodirnite **Privatni način**, a zatim na desno povucite gumb **Privatni način**.

- **Vrsta prist. Priv. načinu:** Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje privatnog načina rada.

## Skener otiska prsta

Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun.

Na zaslonu postavki dodirnite **Skener otiska prsta**.

- **Upravljanje otis. prstiju:** Registracija ili brisanje informacija o otiscima prstiju.
- **Promij. rezervnu lozinku:** Promjena alternativne šifre koja će se koristiti ako uređaj ne prepozna otiske prstiju.
- **Zaključavanje zaslona:** Podešavanje načina otključavanja za zamjensku lozinku.
- **Provjeri Samsung račun:** Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung račun pomoću otiska prstiju.
- **Pay with PayPal:** Podesite uređaj na potvrđivanje PayPal računa i autoriziranje kupovina pomoću otiska prstiju.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

## Pokreti

### Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Pokreti i geste**.

- **Zračno pregledavanje:** Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, internetske ili pjesme.
- **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignite uređaj.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da priguši zvukove dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija pomoću pokreta dlanom ili kad odvratite pogled sa zaslona.
- **Snimanje zaslona dlanom:** Podesite uređaj za snimanje slike zaslona kada prijeđete dlanom lijevo ili desno preko zaslona.

## Zračni prikaz

Prikaz sadržaja ili informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zračni prikaz**, a zatim na desno povucite gumb **Zračni prikaz**.

## Korisnik i sigurnosno kopiranje

### Računi

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Na zaslonu postavki dodirnite **Računi**.

### Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox pohrane na oblaku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Oblak**.

### Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosno kopiranje i poništavanje**.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na Google poslužitelju.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

# Sistem

## Jezik i unos

Izmjeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Na zaslonu postavki dodirnite **Jezik i unos**.

### Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

### Zadano

Odaberite zadani vrstu tipkovnice za unos teksta.

### Samsung tipkovnica

Promjena postavki Samsung tipkovnice.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Hrvatski:** Odaberite zadani jezik prikaza tipkovnice.
- **Odaberite jezike unosa:** Odabir jezika za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatski zamjeni:** Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Moji prečaci:** Podesite broj prečaca za često korišteni tekst. Možete dodirnuti i držati brojčani gumb za unos prediktivnog teksta.
- **Auto. veliko poč. slovo:** Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.

- **Klizanje tipkovnice:**
  - **Ništa:** Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
  - **Uzastopni unos:** Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
  - **Upravljanje pokazivačem:** Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača povlačenjem prsta preko tipkovnice.
- **Zvuk:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Vibracija:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira gumba.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Poništi postavke:** Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

## Google unos teksta govorom

Promijenite postavke unosa zvuka.

- **Jezici:** Odaberite jezike unosa za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.

## Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika:** Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

## Čitanje obavijesti

Podesite uređaj na čitanje obavijesti naglas u slučaju dolaznih poziva, poruka ili događaja.

## Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

## Datum i vrijeme

Pristupite i izmjenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **Datum i vrijeme**.



Ako je baterija potpuno ispraznjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format datuma.

## Sigurnosna pomoć

Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i podešavanje primarnih kontakata i poruka. Za više informacija pogledajte [Hitni način](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnosna pomoć**.

- **Hitni način:** Podesite uređaj za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i smanjenje potrošnje baterije uporabom osnovnih funkcija, poput pozivanja.
- **Geo vijesti:** Podesite uređaj za primanje obavijesti u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika.
- **Pošalji poruke za pomoć:** Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete gumb za uključivanje.
  - **Šalji slike:** Podesite uređaj na slanje fotografija snimljenih prednjom i stražnjom kamerom zajedno s porukom pomoći.



Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Šalji snimljeni zvuk:** Podesite uređaj za snimanje zvuka i njegovo slanje primateljima zajedno s porukom.
- **Upravlj. primarnim kontaktima:** Odabir ili uređivanje primatelja poruka pomoći.

## Dodaci

Promjena postavki pribora.

Na zaslonu postavki dodirnite **Dodaci**.

- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

## Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Na zaslonu postavki dodirnite **Baterija**.

- **Prikaz postotka baterije:** Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.

## Štednja energije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.  
Za više informacija pogledajte [Korištenje funkcije uštede energije](#).

Na zaslonu postavki dodirnite **Štednja energije**.

- **Štednja baterije:** Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
- **Maksimalna štednja baterije:** Producivanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog pristupa aplikacijama.

 Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.

## Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Spremanje**.

 Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

 Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

## Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

Na zaslonu postavki dodirnite **Sigurnost**.

- **Administratori uređaja:** Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka spremlijenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.
-  **Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.**
- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
-  **Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke.** Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.
- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Find my mobile koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na Internet stranicu:** Pristup internetskoj stranici Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Zaključ. reaktivacije:** Podesite uređaj da traži vaš Samsung račun nakon što je uređaj bio resetiran i da tako spriječi ponovnu aktivaciju uređaja.
- **Postavite SIM zaključavanje:**
  - **Zaključaj SIM:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
  - **Promjeni SIM PIN:** Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Aktual. sigurn. pravila:** Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje sigurnosti.
- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju sigurnosti tvrtki Samsung.
- **Vrsta memorije:** Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdani podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

## Upute

Pristupite informacijama o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upute**.

## O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Na zaslonu postavki dodirnite **O uređaju**.

## Aplikacije

### Upravljanje aplikacijama

Prikaz i upravljanje aplikacija na uređaju.

Na zaslonu postavki dodirnite **Upravljanje aplikacijama**.

### Zadane aplikacije

Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zadane aplikacije**.

## Postavke usluge Google

Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućava Google.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

# Pristupačnost

## Pristupačnost

Izbornik pristupačnosti je posebna funkcija za osobe s određenim fizičkim invaliditetom poput slabovidnih osoba ili osoba s oštećenim slušom. Možete koristiti sljedeće funkcije:

- TalkBack
- Promjena veličine slova
- Povećanje zaslona
- Podsjetnici obavijesti
- Izmjena boja zaslona
- Podešavanje boja
- Isključivanje svih zvukova
- Bljeskajuća obavijest
- Podešavanje balansa zvuka
- Mono audio mod
- Prilagođavanje postavki teksta podnaslova
- Automatska vibracija
- Baby monitor
- Pomoćni izbornici
- Funkcija Air gesture
- Podešavanje opcija dodira i odgode
- Način upravljanja interakcijom
- Promjena način preuzimanja ili prekidanja poziva.
- Način rada jednim dodirom
- Konfiguriranje postavki pristupačnosti

Za uporabu izbornika pristupačnosti na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → Pristupačnost**.

# Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje izbornika pristupačnosti

Možete pristupiti sljedećim izbornicima pristupačnosti ako tri puta brzo pritisnete gumb za početni zaslon.

- Pristupačnost
- TalkBack
- Negativne boje
- Kontrola interakcije

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → **Pristupačnost** → **Izravan pristup**, a zatim na desno povucite gumb **Izravan pristup**. Zatim, odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada tri puta brzo pritisnute gumb za početni zaslon.

Ako odaberete više od jednog izbornika, uređaj prikazuje skočni prozor u kojem vas pita koji izbornik želite koristiti svaki put kada tri puta brzo pritisnete gumb za početni zaslon. Za aktiviranje **Kontrola interakcije** na izborniku pristupačnosti aktivirajte funkciju. Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Kontrola interakcije**, a zatim na desno povucite gumb **Kontrola interakcije**.

## TalkBack

### Aktiviranje ili deaktiviranje TalkBack funkcije

Kad aktivirate TalkBack funkciju uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije. Ova funkcija je korisna ako ne vidite ili ako imate problema prilikom gledanja u zaslon.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack**.
- 2 Povucite gumb **TalkBack** u desno.  
Za deaktiviranje opcije TalkBack **TalkBack** u lijevo.
- 3 Dodirnite **OK**.

Kada aktivirate TalkBack uređaj vam omogućava glasovne informacije te čita naglas funkcije koje ste odabrali. Također, uređaj vam omogućava glasovne informacije kada se zaslon isključi, kada imate nove obavijesti i sl.

Kada aktivirate **Istraži dodirom** dok koristite TalkBack, uređaj naglas čita odabранe stavke. Prvo, uređaj naglas čita stavke na zaslonu kada ih dodirnete. Zatim će uređaj izvršiti funkciju ili otvoriti aplikaciju ako dvaput brzo dodirnete bilo koje mjesto na zaslonu. Ako je **Istraži dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti razne funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraži dodirom**, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **POSTAVKE**, a zatim označite **Istraži dodirom**.



Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.

## Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima

Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju.

Ako je **Istraži dodirom** deaktivirano uređaj ne može izvršiti neke funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.

Za aktiviranje funkcije **Istraži dodirom**, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **POSTAVKE**, a zatim označite **Istraži dodirom**.

- Istraživanje zaslona: Postavite prst na zaslon i pomičite prstom i istražujte zaslon. Odaberite i držite stavku, a uređaj će naglas pročitati stavku. Kada dignete prst tada je stavka ispod vašeg prsta odabrana.
- Odabir stavki: Dodirnite stavku i tako je odaberite. Ili, odaberite i držite stavku dok istražujete zaslon, a zatim podignite prst.
- Otvaranje odabranе stavke: Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Odabir prethodne stavke: Prstom se brzo pomaknите na zaslonu prema gore ili na lijevo.

- Odabir sljedeće stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema dolje ili na desno.
- Pomicanje po popisima: S dva prsta pomičite se po zaslonu prema gore ili prema dolje.
- Povratak na prethodnu stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na desno.
- Pomicanje na iduću stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na lijevo.
- Otključavanje zaslona: S dva prsta pomičite se u bilo kojem smjeru unutar područja zaključanog zaslona.
- Otvaranje okvira obavijesti: S dva prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
- Otvaranje okvira brzih postavki: S tri prsta povucite vrh zaslona prema dolje.

Postavke pokreta prstiju možete konfigurirati za opciju TalkBack u **Upravljanje pokretima**. Za više informacija pogledajte [Konfiguriranje postavki pokreta prstima](#).

## Konfiguriranje postavki pokreta prstima

Kad koristite TalkBack opciju možete izvršavati postupke pomoću pokreta prstima. Možete izvršavati aktivnosti poput vraćanja na prethodni zaslon, otvaranja početnog zaslona i sl. Prije uporabe konfigurirajte pokrete prsta.

### Konfiguriranje postavki za okomite pokrete

Možete koristiti dvodijelne okomite pokrete povlačenjem prsta prema gore ili prema dolje od dna zaslona ili obrnuto.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE → Upravljanje pokretima → Okomiti pokreti u dva dijela. Zatim, odaberite jednu od sljedećih funkcija:

- **Pomak na prvu i zadnju stavku na zaslonu:** Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, odabrat će se prva stavka na vrhu zaslona. Kada povlačite prstom prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, odabrat će se zadnja stavka na dnu zaslona.
- **Kruženje kroz razine čitanja:** Kad povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu mijenja se jedinica koje čitate. Jedinica čitanja mijenja se na stranicu, odlomak, crtlu, riječ, znak te na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

## Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete

Ovu funkciju koristite za konfiguriranje osam prečaca pokreta. Možete konfigurirati pokrete poput povlačenja prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja i sl. Možete promijeniti prečace pokreta ili dodijeliti funkcije praznim prečacima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE → Upravljanje pokretima. Odaberite pokret, a zatim mu dodijelite funkciju.

Dostupne su sljedeće funkcije:

- **Gumb "Natrag":** Povratak na prethodni zaslon.
- **Gumb "Početna":** Otvaranje početnog zaslona.
- **Gumb "Nedavne aplikacije":** Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
- **Otvori obavijesti:** Otvaranje okvira obavijesti.
- **Otvori globalni kontekstni izbornik:** Otvaranje globalnog kontekstualnog izbornika. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog globalnog kontekstualnog izbornika. Možete koristiti funkcije poput Brzo kretanje, Čitaj počevši od vrha, Izgovori posljednju stavku solvo po solvo i Čitaj počevši od sljedeće stavke. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.

Dodirnite **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona za prekidanje informacija.

Dodirnite **Postavke TalkBacka** na gornjem desnom dijelu zaslona za pristup TalkBack postavkama. Za više informacija pogledajte [Konfiguriranje postavki za TalkBack](#).

- **Otvori lokalni kontekstni izbornik:** Otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika. Možete odabrati jedinicu za čitanje teksta na zaslonu. Kada ovu funkciju koristite prilikom unosa teksta, dostupan je kontekstualni izbornik, poput izbornika upravljanja pokazivačem. Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog kontekstualnog izbornika. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.
- **Čitaj počevši od vrha:** Čitanje naglas stavke od prve stavke do zadnje stavke prema redoslijedu.
- **Čitaj počevši od sljedeće stavke:** Čitanje naglas stavke počevši od iduće stavke koja se nalazi pored odabrane stavke prema redoslijedu.

## Promjena jedinica čitanja

Kad koristite TalkBack opciju možete slušati tekst koji je prikazan na zaslonu. Za odabir željenog teksta prstom možete povlačiti prema gore, dolje, lijevo ili desno. Prema zadanim opcijama, uređaj čita naglas tekst na odabranom području. Ili, možete podesiti uređaj da čita tekst drugih jedinica čitanja, poput crta ili odlomaka.

### Promjena jedinica čitanja korištenjem lokalnog kontekstualnog izbornika

- 1 Odaberite tekst koji će se pročitati.
- 2 Za otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika povucite prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja prsta.
- 3 Dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena razine čitanja**.
- 4 Ponovo dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja lokalnog kontekstualnog izbornika pogledajte [Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete](#).

### Promjena jedinica čitanja pomoću dvodijelnih uspravnih pokreta

Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja. Jedinica čitanja mijenja se u stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak, a zatim na zadalu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack → POSTAVKE → Upravljanje pokretima → Okomiti pokreti u dva dijela → Kruženje kroz razine čitanja.

Možete slušati tekst pored trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedinice čitanja. Za slušanje sljedećeg odlomka teksta, povucite prst prema dolje ili na desno po zaslonu. Također, možete slušati tekst prije trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedinice čitanja. Za slušanje prethodnog odlomka teksta, povucite prst prema gore ili na lijevo po zaslonu.

## Pauziranje opcije TalkBack

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Kada odaberete **Pauziraj povratne informacije** na gornjem lijevom dijelu zaslona, pauzira se opcija TalkBack.

Kada opcija TalkBack pauzirana, možete nastaviti s njezinim slušanjem uključivanjem zaslona ili na druge načine. Za promjenu načina nastavka upotrebe opcije TalkBack, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **POSTAVKE** → **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja**. Zatim, odaberite opciju.

Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja globalnog kontekstualnog izbornika pogledajte [Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete](#).

## Uporaba funkcije brze navigacije

Pomoću funkcije brze navigacije izbornicima možete pristupiti crtanjem kruga na zaslonu bez pomicanja gore ili dolje za odabir stavke.

Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Brzo kretanje**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željen izbornik.

## Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama

Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uredaj naglas čita slikovne oznake kada se odaberu slikovne oznake. Dodajte slikovne oznake neoznačenim slikama pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Kad čujete izbornik dodane slikovne oznake, podignite prst za dodavanje slikovne oznake.

Za prikaz oznaka, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **POSTAVKE** → **Upravljam prilagođenim oznakama**.

## Konfiguriranje postavki za TalkBack

Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **TalkBack** → **POSTAVKE**. Ili otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prstom prema dolje i zatim bez dizanja udesno. Zatim, povucite prstom prema gornjem desnom dijelu zaslona i pustite ga kad čujete **Postavke TalkBacka**.

- **Glasnoća govora:** Podešavanje razine glasnoće za glasovne informacije.

Glasnoća glasovne informacija može se razlikovati ovisno o glasnoći medija. Za podešavanje glasnoće medija pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje dok slušate glasovne informacije. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Zvukovi i obavijesti**, a zatim povucite traku za podešavanje glasnoće medijskog sadržaja na lijevo ili na desno.

- **Upotrijebi promjene tona:** Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova kada je unijet pomoću tipkovnice.
- **Odjek tipkovnice:** Podešavanje uređaja da čita naglas teksta ili simbole unesene pomoću tipkovnice. Također, možete podesiti tip tipkovnice na koji će se primijeniti ova funkcija.
- **Govori kada je zaslon isključen:** Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je zaslon isključen.
- **Koristi senzor blizine:** Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja. Za nastavak izgovaranja glasovnih informacija dodirnite zaslon.
- **Protresite za pokretanje kontinuiranog čitanja:** Podešavanje uređaja da naglas čita tekst prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
- **Izgovori ID pozivatelja:** Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju dolaznog poziva.
- **Obavijest vibracijom:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
- **Obavijest zvukom:** Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput pomicanja zaslona i sl.
- **Fokusiranje na zvuk govora:** Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj naglas čita stavku.
- **Glasnoća zvuka:** Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi njegove kontrole. Ova funkcija je dostupna kada je odabrana opcija **Obavijest zvukom**.

- **Istraži dodirom:** Podešavanje uređaja da naglas čita stavke koje ste dodirnuli prstom. Na primjer, kad prstom dodirnete **Aplik.** na početnom zaslonu uređaj naglas čita "**Aplikacije**". Za odabir **Aplik.**, dignite prst s nje, zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Stranicu koju želite možete pomaknuti pomicanjem zaslona lijevo ili desno pomoću dva prsta. Ako želite saznati kako upravljati zaslonom s pomoću funkcije istraživanja dodirom tada za više informacija pogledajte [Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima](#).
- **Automatski pomići popise:** Podešavanje uređaja za automatsko pomicanje po ostaku popisa prikazanog na zaslonu i čitanje stavki naglas.
- **Odabir jednim dodirom:** Podešavanje uređaja da otvor odabranu stavku jednim dodirom.
- **Pokreni vodič "Istražite dodirom":** Prikaz uputa o načinu korištenja funkcije istraživanja dodirom.
- **Upravljanje pokretima:** Dodjeljivanje postupaka koje će se izvršiti pomoću pokreta prsta. Za više informacija pogledajte [Konfiguriranje postavki pokreta prstima](#).
- **Upravljam prilagođenim oznakama:** Prikaz oznaka koje ste dodali.
- **Ponovno pokretanje nakon obustavljanja:** Odabir načina za nastavljanje glasovnih informacija.
- **Postavke razvojnog programera:** Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.

## Uporaba uređaja kada je zaslon isključen

Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti zaslona. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete vanjske gumbe ili dodirnete zaslon. Također, trenutno aktivne funkcije neće se isključiti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Tamni zaslon**. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete gumb za uključivanje.

## Uporaba funkcije unosa pomoću gumba brzog unosa

Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid**, a zatim označite **Brzi unos tipke**.

## Čitanje šifri naglas

Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcije TalkBack. Ovu funkciju koristite za provjeru unosa točne šifre.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Izgovaranje šifri.

## Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor

Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Opc. pret. teksta u govor, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Samsung program za pretvorbu teksta u govor / Googleov alat za pretvaranje teksta u govor:** Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Ako uređaj ne može naglas pročitati primjere dodirnite  → **Instalirajte glasovne podatke** za preuzimanje i instaliranje glasovnih podataka za funkciju pretvaranja teksta u govor.
- **Status zadanog jezika:** Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja teksta u govor.

## Unos tekst pomoću tipkovnice

Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak gumba ispod vašeg prsta. Kada čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas pročitati tekst.

Ako opcija **Brzi unos tipke** nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Za aktiviranje funkcije brzog unosa na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite **Brzi unos tipke**.

## Unos dodatnih znakova

Dodirnite i držite gumb na tipkovnici. Ako su dodatni znakovi dostupni na gumbu iznad tipkovnice će se pojaviti skočni prozor u kojem su prikazani znakovi. Za odabir znaka, povucite prstom po zaslonu dok ne čujte željeni znak, a zatim ga podignite.

## Promjene jezika unosa tipkovnice

Za dodavanje jezika unosa na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Jezik i unos**. Zatim dodirnite **Samsung tipkovnica** → **Odaberite jezike unosa**, a zatim odaberite jezike.

Za promjenu jezika unosa na tipkovnici dok unosite tekst dva puta dodirnite .

## Uređivanje teksta

Za pomicanje pokazivača ili za kopiranje i ljepljenje teksta koristite lokalni kontekstualni izbornik.

Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte **Promjena razine čitanja**. Ponovo dodirnite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.

Prilikom uređivanja teksta podesite jedinicu čitanja ili na riječ ili na znak, kako vam više odgovora. U načinu odabira, uređaj odabire tekst u skladu s odabranom jedinicom čitanja.

Za slušanje teksta povucite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno. Kada se tekst kojeg želite urediti čita naglas, koristite sljedeće aktivnosti:

- Brisanje teksta: Dodirnite gumb brisanja na tipkovnici.
- Odabir teksta uporabom načina odabira: Aktiviranje načina odabir za odabir i slušanje teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Pokreni način odabira**. Pomaknite se na lijevo ili na desno za slušanje teksta ispred ili iza trenutno odabranog teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Napuštanje načina odabira**.
- Odabir cijelog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Odaberi sve**. Odabrat će se cijeli tekst dokumenta.

- Kopiranje i kraćenje teksta: Odaberite tekst pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika. Zatim, odaberite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite **Upravljanje pokazivačem**. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje odabranog teksta ili odaberite **Izreži** za rezanje odabranog teksta. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
- Lijepljenje teksta: Postavite pokazivač na točku gdje želite umetnuti tekst, otvorite lokalni kontekstualni izbornik, a zatim odaberite **Upravljanje pokazivačem** → **Zalijepi**.

## Glasovni unos teksta

Tekst možete unijeti glasom. Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.

Kad dodirnite i držite , uređaj prikazuje skočni prozor na kojem su prikazane opcije tipkovnice. Povucite prstom po zaslonu bez da ga podižete. Kada  je odabрано, podignite prst. Zatim, izgovorite riječi koje želite unijeti u tekstualno polje. Izgovorene riječi pojavit će se kao tekst na zaslonu, a uređaj ih naglas čita.

Za unos dodatnog teksta, odaberite gumb mikrofona i izgovorite riječi.

## Promjene jezika unosa

Prilikom glasovnog unosa teksta odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** a zatim odaberite jezik za promjenu jezika unosa.

Za dodavanje jezika na popis odaberite **Hrvatski (Hrvatska)** → **Dodajte više jezika**, skinite oznaku s **Automatski**, a zatim odaberite željeni jezik.

## Čitanje naglas informacije iz dokumenata ili slika

Snimite fotografije dokumenata ili posjetnica te s njih izdvojite i pročitajte tekst. Također, uređaj naglas čita boje i uzorke informacija kada snimite fotografije slike u boji ili slike koje sadrže uzorke. Pristupite **GALAXY Apps**, te preuzmite i instalirajte **Optički čitač**.

Dodirnite **Optički čitač** na zaslonu aplikacija.

Za odabir jezika prepoznavanja, odaberite  → **Jezične postavke**.

## Uporaba načina dokumenta

Zadani način rada ove aplikaciju je način dokumenta. Kada koristite način boje/uzorka odaberite  za prebacivanje u način dokumenta. U načinu dokumenta, kada snimite fotografije ili vizitki dokumenta, uređaj prikazuje izvučeni tekst.

Objekt postavite na ravnu površinu i odaberite . Kada je TalkBack opcija aktivirana, uređaj automatski naglas čita tekst na zaslonu nakon snimanja fotografije.

Za izvlačenje teksta s pohranjene slike odaberite  → **Učitaj sliku**.

Za čitanje naglas teksta na zaslonu kada je deaktivirana TalkBack opcija odaberite  → **Tekst u govor**.

## Uporaba načina boje/uzorka

Za korištenje načina boje/uzorka aktivirajte opciju TalkBack.

Odaberite  za prebacivanje na način boje/uzorka. U načinu boje/uzorka uređaj prikazuje boju i uzorak informacija o objektima kad snimate fotografije. Uređaj identificira stavke, poput često korištenih boja ili uzoraka. Ovaj način rada pomaže osobama s oštećenim vidom odabir željenih boja ili uzoraka.

Snimite objekt pomoću optičkog tražila uređaja i odaberite . Uređaj snima fotografiju i identificira boju i uzorak objekta. Kada uređaj završi s identifikacijom objekta, uređaj automatski naglas čita informacije o boji i uzorku objekta.

 Rezultati informacija o boji mogu se razlikovati ovisno o uvjetima rasvjete. Pripazite i snimajte fotografije u načinu boje i uzorka u uvjetima dobre rasvjete.

## Promjena veličine slova

Ovu funkciju koristite za promjenu veličine slova. Uređaj vam omogućuje izbor između različitih veličina slova što olakšava uporabu osobama s oštećenim vidom. Podešavanje slova na veličinu **Jako velika** možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Veličina slova.

## Povećanje zaslona

Ovu funkciju koristite za povećanje zaslona ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Pokreti za povećanje, a zatim na desno povucite gumb Pokreti za povećanje.

- Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom dijelu zaslona. Za povratak ponovo tri puta brzo dodirnite zaslon.
  - Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva prsta pomičite se po uvećanom zaslonu.
  - Podešavanje omjera zuma: Na povećanom zaslonu dodirnite zaslon s dva prsta. Zatim, raširite dva prsta ili ih skupite za podešavanje omjera.
-  • Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.  
• Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija, poput Telefon i Kalkulator.

## Podešavanje podsjetnika obavijesti

Ovu funkciju koristite kao upozorenje za obavijesti koje niste provjerili u određenom vremenskom razdoblju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Podsjetnik na obavijesti, a zatim na desno povucite gumb Podsjetnik na obavijesti.

Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite Učestalost podsjetnika.

## Izmjena boja zaslona

Ovu funkciju koristite za poboljšanje vidljivosti zaslona te kao pomoć korisnicima prilikom lakšeg prepoznavanja teksta na zaslonu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativ slike koja prikazuje izmijenjene boje na zaslonu. Izmijenjene boje povećavaju kontrast između crne i bijele boje.

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Negativne boje.

## Podešavanje boje

Ovu funkciju koristite za podešavanje prikaza boja na zaslonu ako imate problema s razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Vid** → **Podešavanje boje**.
- 2 Povucite gumb **Podešavanje boje** u desno.
- 3 Dodirnite **POKRENI**.
- 4 Uređivanje boje pločica prema sličnosti, počevši od temeljen boje.
- 5 Kada završite s podešavanjem boja dodirnite **OK**.  
Ako sad možete razlikovati boje, dodatno podešavanje nije potrebno.
- 6 Ako se obje ne mogu razlikovati dodirnite **Kamera** ili **Slika**.
- 7 Povucite traku za podešavanje boje na lijevo ili na desno i dodirnite **OK**.  
Za ponovno podešavanje boje dodirnite **:** → **Ponovo podešavanje boje**.

## Podešavanje bljeskalice za obavijesti

Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Bljeskajuća obavijest**.

## Isključivanje svih zvukova

Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Isključi sve zvukove**.

## Prilagođavanje postavki teksta podnaslova

### Samsung tekst podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Samsung podnaslovi (CC), a zatim na desno povucite gumb Samsung podnaslovi (CC).

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Poravnanje:** Promjena položaja teksta podnaslova.
- **Slova:** Promjena vrste slova.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.
- **Rub:** Promjena ruba teksta podnaslova.
- **Slova:** Podešava vidljivost i mijenja boju teksta.
- **Boja pozadine:** Podešava vidljivost i mijenja boju teksta pozadine okvira teksta podnaslova.
- **Prozor naslova:** Podešava vidljivost i mijenja boju prozoru teksta podnaslova.

### Google tekst podnaslova

Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Google podnaslovi (CC), a zatim u desno povucite prekidač Google podnaslovi (CC).

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Jezik:** Odabir jezika prikaza za tekst podnaslova.
- **Veličina teksta:** Promjena veličine slova.
- **Stil naslova:** Promjena teksta podnaslova.

## Podešavanje balansa zvuka

Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada koristite dvostrukе slušalice.

Za podešavanje balansa zvuka, spojite dvostrukе slušalice na uređaj. Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Korekcija zvuka. Povucite traku za podešavanje na lijevo ili na desno i podesite balans zvuka, a zatim dodirnite POSTAVI.

## Uporaba mono zvuka

Podesite uređaj da omogući mono zvuk pri slušanju zvuka s jednom slušalicom. Ovaj način rada možete koristiti ako imate problema sa slušom ili ste u situaciji kada je prikladnija uporaba jedne slušalice.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Mono zvuk**.

## Uporaba detektora dječjeg plača

Podesite uređaj na prepoznavanje dječjeg plača te da vas vibracijom upozori na njega.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh** → **Prepoznav. plakanja bebe**, a zatim na desno povucite gumb **Prepoznav. plakanja bebe**.

Dodirnite ► za aktiviranje funkcije prepoznavanja zvuka. Kada uređaj prepozna zvukove tada će zavibrirati. Za podešavanje treperenja bljeskalice prilikom prepoznavanja zvuka dodirnite : → **Postavke**, a zatim označite **Bljeskajuća obavijest**.

## Uporaba automatske vibracije

Podesite uređaj na vibraciju prilikom reprodukcije zvukova preuzetih aplikacija, poput igrica.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Sluh**, a zatim označite **Auto. vibracija**.



Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

# Uporaba pomoćnih izbornika

## Prikaz ikone pomoćnog prečaca

Podesite uređaj za prikaz ikone pomoćnog prečaca. Ovu ikonu možete koristiti za pristup aplikacijama, funkcijama i postavkama dodirivanjem pomoćnih izbornika na ikoni. Upravljaljajte uređajem dodirivanjem ikona pomoćnih izbornika bez istraživanja zaslona. Kad je ova funkcija pokrenuta, način rada **Način rada jednim dodirom** je aktiviran.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**.
- 2 Povucite gumb **Izbornik pomagača** u desno.  
Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.
- 3 Dodirnite **Dominantna ruka** za pomicanje ikone pomoćnog prečaca na pogodniju lokaciju.

## Pristup pomoćnim izbornicima

Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona i omogućuje jednostavan pristup pomoćnim izbornicima s bilo kojeg zaslona.

Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknите gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.

## Uporaba pokazivača

Na pomoćnom izborniku dodirnite **Pokazivač**. Pokazivač i područje na kojem se može upravljati pokazivačem prikazani su na zaslonu. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- << / >> : Odabir stavke ili pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
- ⌂ / ⌃ : Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
- ⌂ : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
- ✕ : Zatvaranje područja dodira.

Za promjenu postavki pokazivača, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**, povucite na desno prekidač **Izbornik pomagača**, a zatim koristite opcije pod **Postav. dod. ploč. i pokaziv.**

## Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika

Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabранe aplikacije. Na primjer, kada pokrenete **Poruke**, na pomoćnom izborniku pojavit će se funkcije traženja i sastavljanja poruke.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača** → **Pomoćnik plus**, a zatim na desno povucite gumb **Pomoćnik plus**, a zatim odaberite aplikaciju.

## Uređivanje pomoćnih izbornika

Ovu funkciju možete koristiti za uređivanje izbornika na ikoni pomoćnog prečaca.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Izbornik pomagača**, na desno povucite gumb **Izbornik pomagača**, a zatim dodirnite **Uredi**. Za dodavanje ili brisanje izbornika dodirnite  ili .

## Uključivanje zaslona pomoći funkcije Air Gesture

Air Gesture funkciju koristite za uključivanje zaslona pomicanjem ruke iznad senzora na vrhu uređaja. Zaslon možete uključiti bez pritiskanja gumba. Kad koristite ovu funkciju uređaj postavite na ravnu površinu ili čvrsto držite uređaj radi sprječavanja pomicanja uređaja.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Zračno pokretanje**, a zatim povucite na desno gumb **Zračno pokretanje**.

## Podešavanje opcija dodira i odgode

Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Dodir i držanje**, a zatim odaberite opciju.

## Uporaba načina upravljanja interakcijom

Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite aplikacije. Ovaj način može biti koristan kad želite drugima dopustiti samo ograničen pristup i kontrolu nad vašim medijima ili podacima.

- 1 Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Motorika i interakcija** → **Kontrola interakcije**.
- 2 Povucite gumb **Kontrola interakcije** udesno.
- 3 Pritisnите i držite istovremeno pritisnute gumb za početni zaslon i gumb glasnoće kad koristite aplikaciju.
- 4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.
- 5 Dodirnite **OK**.

Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ako dodirnete zaslon ili pritisnete gumb, poput gumba za početni zaslon, oni neće raditi na ovom području.

Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom, pritisnите i držite istovremeno pritisnut gumb za početni zaslon i gumb glasnoće.

## Preuzimanje ili prekidanje poziva

Podesite način preuzimanja ili prekidanja poziva.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Preuzimanje i prekidanje poziva**.

Koristite sljedeće mogućnosti:

- **Pritisakanje početne tipke:** Podesite uređaj za preuzimanje poziva kada pritisnete gumb za početni zaslon.
- **Korištenje gl. narebi:** Podesite uređaj na preuzimanje poziva pomoću glasovne naredbe.
- **Mahanje preko uređaja:** Kod dolaznog poziva pomaknite ruku ulijevo, a zatim udesno preko senzora za javljanje na poziv.
- **Pritisakanje tipke uključenja:** Podesite uređaj za prekidanje poziva kada pritisnete gumb za uključivanje.

## Uporaba načina rada jednim dodirom

Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba. Kada se oglasi alarm ili kod dolznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje na poziv umjesto povlačenja gumba.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**, a zatim označite način rada **Način rada jednim dodirom**.

## Konfiguriranje postavki pristupačnosti

### Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku

Izvoz trenutnih postavku pristupačnosti u datoteku.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz**, odaberite opciju izvoza, a zatim dodirnite **U REDU**. Datoteka postavki pristupačnosti je spremljena na odabranu lokaciju pohrane.

### Uvoz datoteke postavki pristupačnosti

Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Uvoz/izvoz**, a zatim odaberite opciju uvoza. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite **OK** → **U REDU**. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.

### Dijeljenje datoteke postavki pristupačnosti

Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetootha i sl.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost** → **Upravlj. pristupačnosti** → **Dijeljenje preko**. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite **OK**. Odaberite način dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.

### Prikaz usluga pristupačnosti

Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Pristupačnost**, prikazat će se popis dostupnih usluga pristupačnosti pod **Usluge**.

## Uporaba drugih korisnih funkcija

- Uporaba S Voice funkcije: Funkciju **S Voice** možete koristiti za izvršavanje različitih funkcija pomoću glasovnih naredbi. Pokrenite **S Voice** funkciju i uputite pozive, pošaljite poruke i prikažite zadatke. Za više informacija pogledajte [S Voice](#).
- Pretraživanje glasom: Koristite glasovne naredbe za pretraživanje sadržaja internetskih stranica. Ovu funkciju koristite kada ste u pokretu i ne možete koristiti ruke za unos teksta. Za više informacija pogledajte [Glas. pretraživanje](#).
- Uporaba okvira obavijesti: Za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Možete prikazati propuštene pozive, nove poruke, podesiti osvjetljenje zaslona i sl. Za više informacija pogledajte [Okvir obavijesti i okvir brzih postavki](#).
- Prebacivanje na jednostavan način rada: Jednostavan način rada koristi jednostavan prikaz i velike ikone radi jednostavnog korištenja uređaja. Za jednostavan pristup na početni zaslon možete dodati često korištene aplikacije i prečace. Za više informacija pogledajte [Prebacivanje na jednostavni način rada](#).
- Uporaba kontrolnih pokreta: Upravljajte uređajem pokretima dlana. Za više informacija pogledajte [Kontrolni pokreti](#).
- Uporaba skenera prsta: Registrirajte otiske prstiju na uređaju za otključavanje zaslona ili za potvrđivanje šifre na Samsung računu. Za više informacija pogledajte [Skener otiska prsta](#).
- Uporaba načina rada u vožnji: Upravljajte uređajem izvršavanjem različitih funkcija putem glasovnih naredbi tijekom vožnje. Možete primati dolazne pozive, prikazati poruke i slušati glazbu bez dodirivanja uređaja. Za više informacija pogledajte [Način u autu](#).
- Uporaba diktafona: Snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa. Za više informacija pogledajte [Diktafon](#).

# Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnosi na vaš uređaj.

## Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.

## Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

## Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispraznjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

## Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje i gumb glasnoće duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

## Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

## Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

## Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

## Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

## Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

## Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

## Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memoriskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobođite nešto memoriskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

## Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijiske datoteke on ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobođite nešto memoriskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan, poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedejske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

## Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

## Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

## Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podešite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

## Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrтka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

## Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

## Autorsko pravo

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

## Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.