SAMSUNG

SM-G900F

Kasutusjuhend

Estonian. 04/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Lugege mind esimesena

Alustamine

8 Seadme paigutus
10 Nupud
11 Pakendi sisu
12 SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine
15 Aku laadimine
18 Mälukaardi sisestamine
20 Seadme sisse- ja väljalülitamine
20 Seadme hoidmine
21 Seadme lukustamine või lukust avamine

Põhiline

22 Puuteekraani kasutamine
25 Indikaatorikoonid
26 Teavituste ja kiirseadete paneelid
30 Avalehed ja rakenduste ekraanid
34 Rakenduste avamine
34 Rakenduste Rakenduste paigaldamine või eemaldamine
36 Teksti sisestamine
39 Energiasääste funktsiooni kasutamine
41 Spikriteabe avamine

Isikupärastamine

42 Lihtsasse režiimi lülitamine
42 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
45 Ekraaniluku tüübi muutmine
46 Taustpildi seadistamine
46 Helinate muutmine
47 Kontode seadistamine
47 Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse

Võrgu ühenduvus

49 Mobiilivõrguga ühendamine
49 Ühendamine Wi-Fi võrguga
51 Allalaadimise võimendaja kasutamine
51 Nutika võrguvahetuse kasutamine
52 Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine

Liigutused ja praktilised omadused

54 Juhtimisliigutused
58 Õhuvaade
58 Mitmikaken
63 Tööriistakast
64 Ühe käega kasutamine
65 Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Telefon

66 Helistamine
69 Sissetulevad kõned
70 Helistamise ajal

Kontaktid

72 Kontaktide lisamine
73 Kontaktide haldamine

Sõnumid ja e-post

76 Sõnumid
79 E-post
81 Google Mail

Kaamera

83 Fotode või videote jäädvustamine
85 HDR-efekti kasutamine
85 Selektiivse fookusrežiimi kasutamine
87 Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine
87 Võtterežiimi kasutamine
88 Režiimi võte & muu kasutamine
90 Topeltkaamera režiimi kasutamine
91 Virtuaalse ringkäigu režiimi kasutamine
93 Filtriefektide lisamine
93 Suumifunktsiooni kasutamine
94 Kaugpildinäidiku režiimi kasutamine
95 Kaamera seadete muutmine

Galerii

98 Seadme sisu kuvamine
100 Seadme sisu muutmine
102 Lisasuvandite avamine
102 Nägude sildistamine
103 Funktsiooni Sildista sõber kasutamine

Internet ja SNS

104 Internet
105 Chrome
106 Hangouts
106 ChatON

S Health

108 S Health rakendusest
109 Rakenduse S Health käivitamine
110 Rakenduse S Health avalehe kohandamine
111 Rakenduse S Health menüüde kasutamine
112 Läbitud sammudega mõõtmine
114 Treeningu teabe salvestamine
121 Toitumise dokumenteerimine
123 Lisamenüüde kasutamine
124 Rakenduse S Health seadete konfigureerimine

Häälfunktsioonid

126 S Voice
128 Helisalvesti
130 Häälotsing
131 Auto-rež.

Multimeediumid

139 Muusika
142 Video
144 YouTube
145 Flipboard
145 Google+
145 Photos
146 Play mängud
146 Play muusika
146 Play kiosk

Turvalisus

147 Finger Scanner
151 Privaatsusrežiim

Turvalisus

153 Hädaabirežiim
155 Hädaabisõnumite saatmine
156 Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Utiliidid

158 S Finder
159 S Planeerija
162 Kalkulaat.
162 Kell
164 Drive
164 Dropbox
165 Google
166 Lasterežiim
169 Suurendus
170 Maps
170 Memo
171 Minu Failid
173 Taskulamp

Teiste seadmetega ühendamine

174 NFC
176 Bluetooth
179 S Beam
180 Kiirühendamine
184 Smart Remote
187 Screen Mirroring
189 Mobiilse printimisfunktsiooni kasutamine

Seadme- ja andmehaldur

190 Seadme täiendamine
191 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
192 Andmete varundamine ja taastamine
193 Andmete lähtestamine

Seaded

194 Seadetest
194 KIIRSEADED
194 VÕRGUÜHENDUSED
199 LOO ÜHENDUS JA JAGA
200 HELI JA KUVA
204 ISIKUPÄRASTAMINE

206 LIIKUMISANDURITE SEADED
207 KASUTAJA JA VARUNDAMINE
208 SÜSTEEM
215 RAKENDUSED
222 Google'i seaded

Juurdepääsetavus

223 Juurdepääsetavus
224 Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga
224 TalkBack
236 Fondi suuruse muutmine
236 Ekraani suurendamine
236 Teavitustele meeldetuletuste seadmine
237 Ekraanivärvide ümberpööramine
237 Värvide reguleerimine
238 Välguteavituse seadistamine
238 Kõigi helide vaigistamine
238 Tiitrite seadete kohandamine
239 Heli tasakaalustamine
239 Monoheli kasutamine
239 Beebi nutudetektori kasutamine
240 Automaatse helisemise kasutamine
240 Hõlbustusmenüüde kasutamine
242 Õhus liigutamise funktsiooniga ekraani sisselülitamine
242 Nutika kerimise funktsiooni kasutamine
243 Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
243 Vastastoime juhtimisrežiimi kasutamine
244 Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
244 Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
244 Juurdepääsuseadete konfigureerimine
246 Muude kasulike funktsioonide kasutamine

Tõrkeotsing

Lugege mind esimesena

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. See kasutusjuhend ja veebilehel www.samsung.com saadavalolev info sisaldab üksikasju seadme funktsioonide ja lisade kohta.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsioonitarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla ilma eelneva teavituseta mitte toetatud. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Alustamine

Seadme paigutus

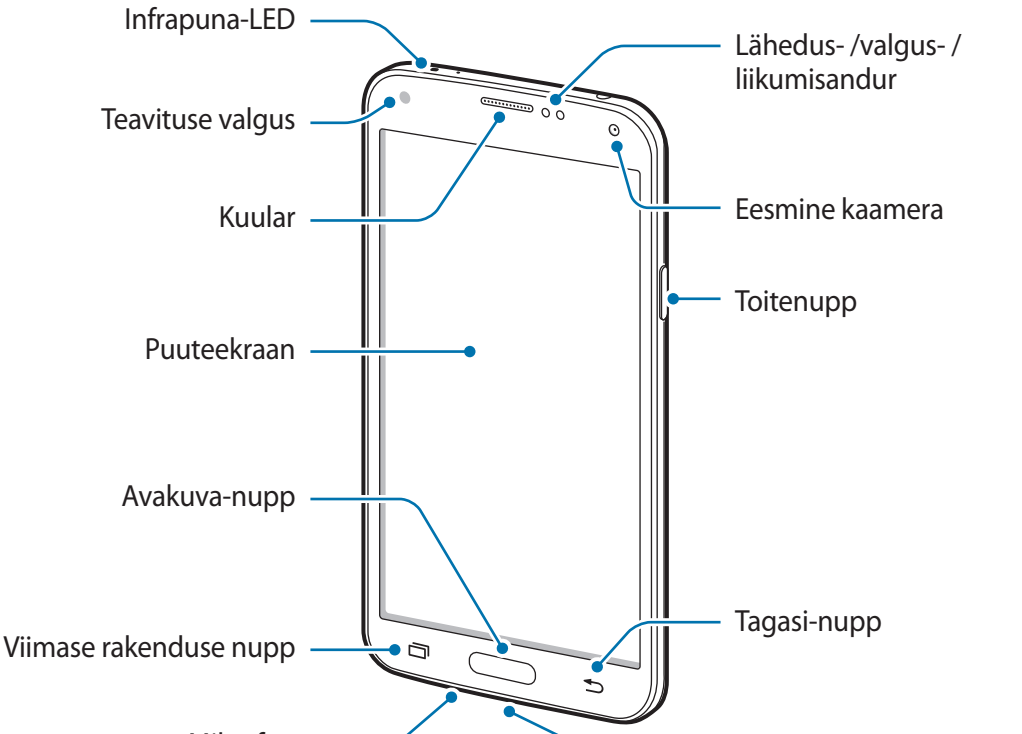

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.

Vee-ja tolmukaitse hooldus

Kui seadmesse satub vett või tolmu, võib seade kahjustuda. Järgige hoolikalt neid nõuandeid, et vältida seadme kahjustamist ning säilitada seadme vee- ja tolmukindel töötamine.

- Ärge kastke seadet sügavamasse vette kui 1 m ning ärge hoidke seda vee all kauem kui 30 minutit.
- Veenduge, et taga- ja mitmeotstarbelise pesa kaas on tihedalt suletud. Vastasel juhul ei pruugi nad vee ja tolmu eest kaitset pakkuda.
- Ärge kastke seadet pikema aja välteks vette.
- Ärge jätke seadet **suure jõuga liikuvasse vette**, nagu kraanist jooksev vesi, merelained või kosed.
- Ärge avage seadme kaasi, kui seade on vees või väga niisketes keskkondades, nagu basseinid või vannitoad.
- Ärge avage tagakaant märgade kätega või kui seade on märg.
- **Tagakaane kummitihend** on seadme oluline osa. Olge kummitihendi kahjustamise vältimiseks tagakaane avamisel ja sulgemisel ettevaatlik. Samuti veenduge seadme kahjustamise vältimiseks, et kummitihend on vaba prahist, nagu liiv või tolm.
- Ärge eemaldage seadmelt mitmeotstarbelise pesa kaant.
- **Kui seade saab märjaks, kuivatage see põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui seade puutub kokku mistahes vedelikuga peale puhta vee, loputage see koheselt puhta veega ja kuivatage põhjalikult puhta ja pehme riidega. Kui te ei suuda seadet puhtas vees loputada ja seda kuivatada nagu ette nähtud, võite põhjustada kahjustusi seadme toimivusele või väljanägemisele.**
- **Kui seade kukub või saab löögi**, võivad seadme tagakaas või mitmeotstarbelise pesa kaas lõdveneda. Veenduge, et kõik kaaned oleks korralikult joondatud ja tihedalt suletud.

- **Kui seadet on kastetud vette või mikrofon või kõlar on märjad**, ei pruugi kõne ajal heli korralikult kostuda. Veenduge, et mikrofon või kõlar oleks puhas ja kuiv ning pühkige seda kuiva riidetükiga.
- Seadme veekindel kujundus põhjustab teatud olukordades värisemist. Värisemine sellistes olukordades, nagu kõrge helitugevus on tavaline ja ei mõjuta seadme talitlust.
- Puuteekraan ja teised funktsioonid ei pruugi korralikult toimida, **kui seadet kasutatakse vees või muudes vedelikes**.
- **Teie seadet on katsetatud kontrollitud keskkonnas ning selle vee- ja tolmukindlust on tõestatud teatud olukordades (vastab rahvusvahelises standardis IEC 60529 - Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]–kirjeldatud IP67 klassifiikatsiooni nõuetele; katse tingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Hoolimata klassifikatsioonist pole teie seade igas olukorras veekahjustuste eest kaitstud.**

Nupud

Nupp		Funktsioon
	Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
	Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke praeguse kuva suvandite avamiseks.
	Avakuva	• Vajutage seadme lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis. • Vajutage avalehele naasmiseks. • **S Voice** rakenduse käivitamiseks vajutage kaks korda. • Vajutage ja hoidke **Google**´i käivitamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.

Nupp	Funktsioon
Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad ja saadavalolevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Mõned lisaseadmed nagu dokkimisseaded ei pruugi omada sama vee- ja tolmukindluskaitse sertifikaati.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid toodetavatest ettevõtetest. Lisainfoks võimalike lisade kohta vaadake Samsungi veebilehte.

SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE teenused olla saadaval. Teenuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

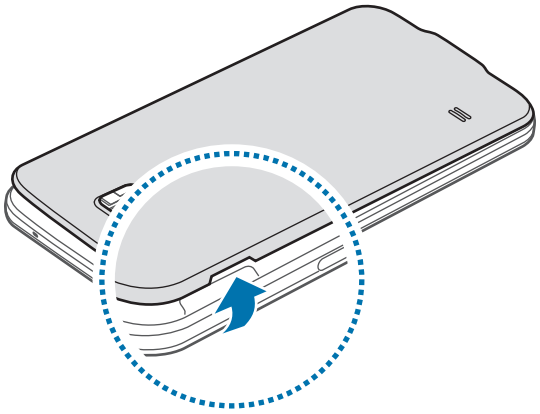

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

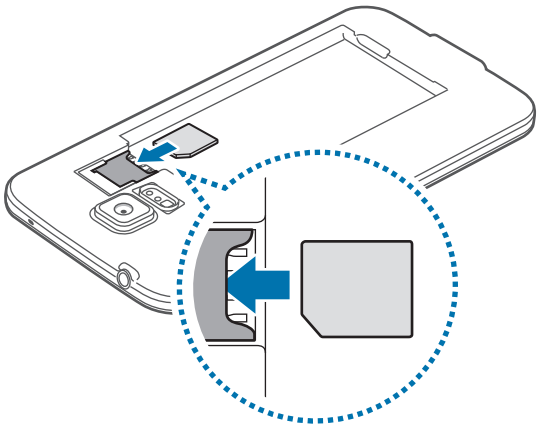

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge kaotage või laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku.

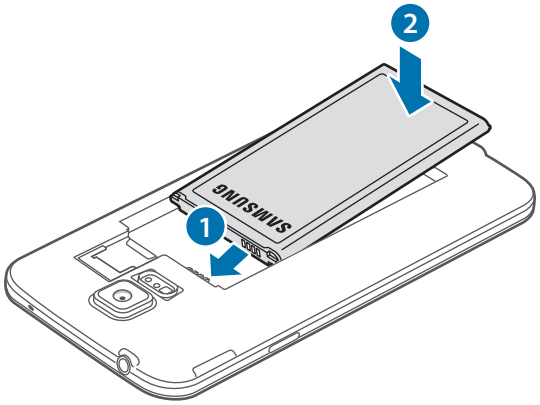

4 Paigaldage tagakaas.

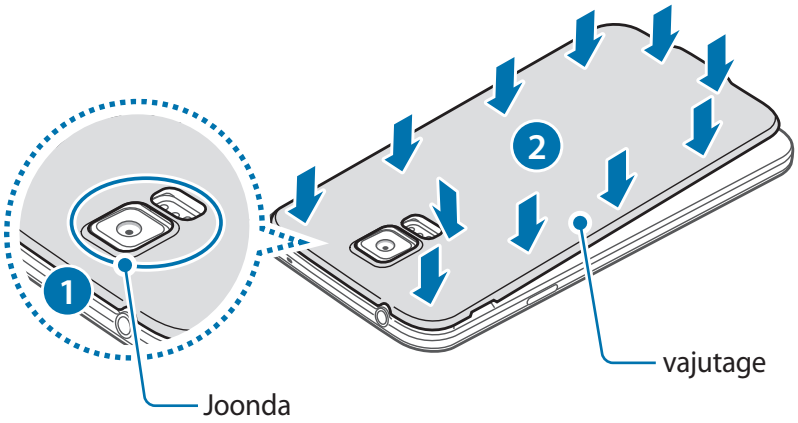

- Veenduge, et tagakaas on tihedalt suletud.
- Kasutage seadmel ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tagakaasi ja lisatarvikuid.

SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

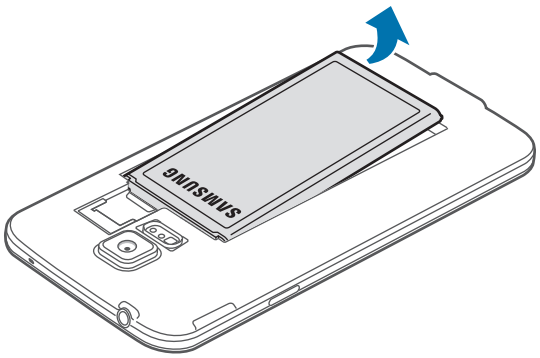

3 Vajutage SIM- või USIM-kaarti oma sõrmega ja tõmmake see välja.

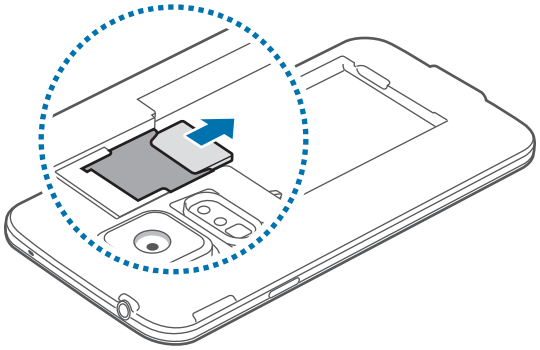

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga.

2 Avage mitmeotstarbelise pesa kaas.

3 USB-kaabli kasutamisel sisestage USB-kaabel mitmeotstarbelise pesa paremasse külge, nagu alloleval pildil näidatud.

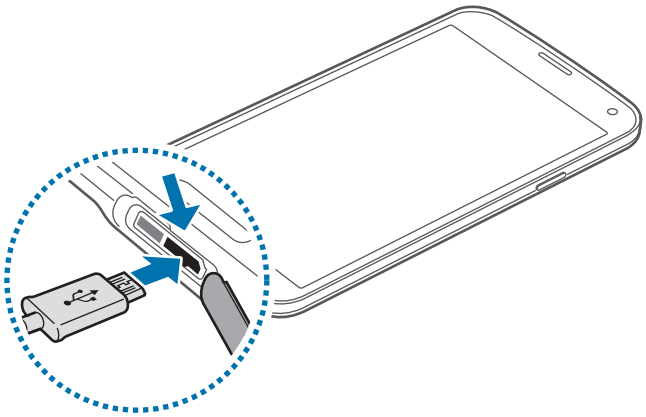

- Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
- Seadmesse vee ja tolmu sattumise vältimiseks veenduge, et tagakaas ja mitmeotstarbelise pesa kaas oleksid tihedalt suletud. Avatud või lõtvade kaante tõttu võib seadmesse pääseda vesi ja tolm ning tekitada kahjustusi.
- Vältige mitmeotstarbelise pesa katte vigastamist või eemaldamist. Vigastatud või puuduva katte tõttu võivad seadmel tekkida veekahjustused.

4 Ühendage USB-toiteadapter elektripistikusse.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

5 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks elektrikontaktist välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

6 Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

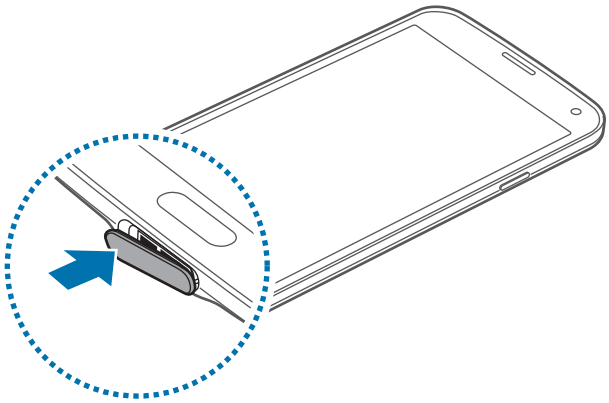

Veenduge, et mitmeotstarbelise pesa kaas on tihedalt suletud.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth funktsioon välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD card**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

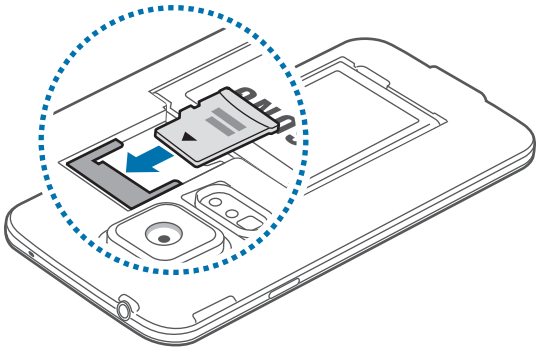

3 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel **Rakendused** → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake mälukaart välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel **Rakendused** → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik.**

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

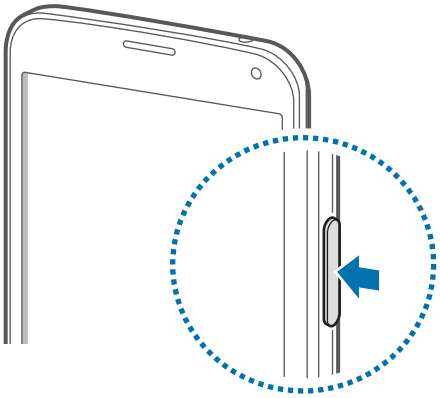

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Vajutage seadme lukust avamiseks toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

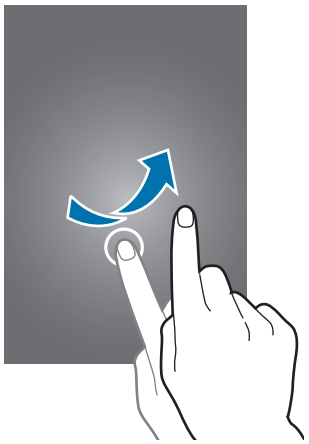

Te saate telefoni lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake üksikasju jaotisest Ekraaniluku tüübi muutmine.

Põhiline

Puuteekraani kasutamine

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

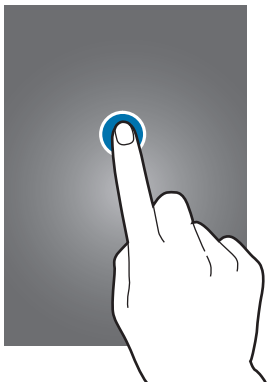

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine

Ikooni või pisipildi teisaldamiseks pukseerige see soovitud kohta.

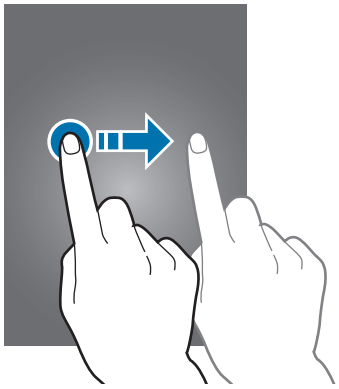

Topeltkoputus

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

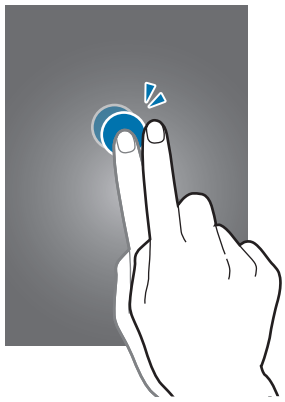

Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

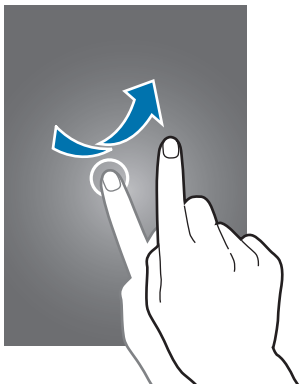

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

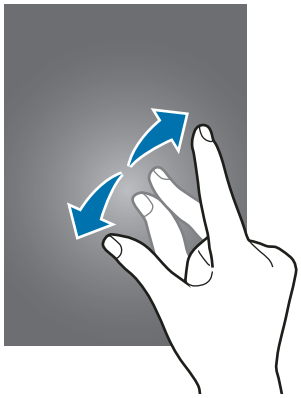

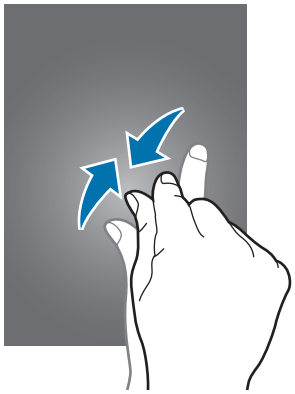

Indikaatorikoonid

Olekuribal kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
H+	HSPA+ võrk ühendatud
4G	LTE-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Funktsioon Õhu sirvimine aktiveeritud
	Funktsioon Nutikas viivitus või Nutikas peatus aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste ja kiirseadete paneelid

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast üles.

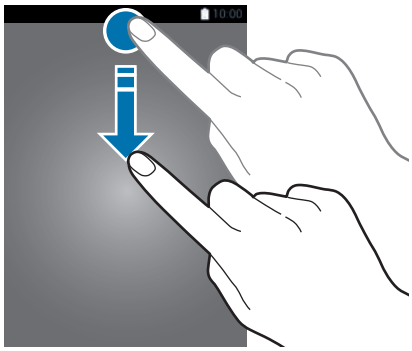

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

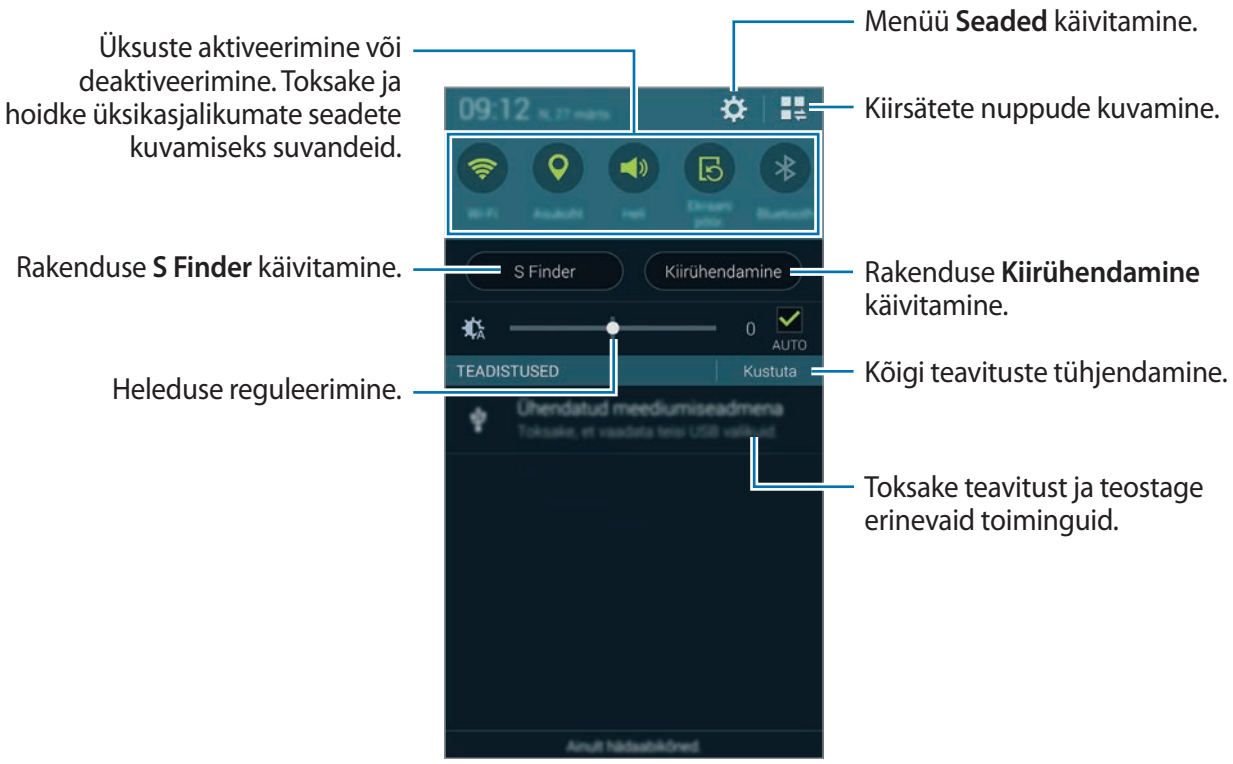

Heleduse reguleerimine

Kriipsmärgistage **AUTO**, et seade reguleeriks heledust automaatselt. Automaatselt tasemelt heleduse käsitsi reguleerimiseks lohistage heleduse reguleerimisriba vasakule või paremale.

Kui akutoide on madal, kaob teavituste paneelilt heleduse reguleerimisriba.

Kiirseadete paneeli kasutamine

Teavituste paneelil on saadaval mitu kiirseadete nuppu. Lisa kiirseadete nuppude kuvamiseks avage kiirseadete paneel. Kui avate kiirseadete paneeli, saate aktiveerida või deaktiveerida erinevaid funktsioone või konfigureerida seadeid.

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega alla.

Kiirseadete paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast üles.

Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümber korraldamiseks toksake ✎, toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

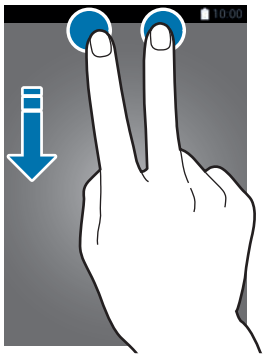

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Ühendamine Wi-Fi võrguga.
- **Asukoht**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli** / **Värin** / **Vaigista**: aktiveeri või deaktiveeri heli- või vaikne režiim. Te saate seadme seadistada vaikses režiimis vibreerima või vaigistama kõik helid.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.

Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.

- **Allal. võimendi**: aktiveerib või deaktiveerib allalaadimise võimendaja funktsiooni. Vaadake üksikasju jaotisest Allalaadimise võimendaja kasutamine.
- **Ülim en.sääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Energiasääste funktsiooni kasutamine.
- **Mitmikaken**: seadistage seadmel mitmikakna kasutamine. Vaadake üksikasju jaotisest Mitmikaken.
- **Tööriistad**: tööriistakasti ikooni peitmine või näitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Tööriistakast.
- **Wi-Fi kuumkoht**: aktiveerib või deaktiveerib Wi-Fi modemi funktsiooni. Vaadake üksikasju jaotisest Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine.
- **Screen Mirroring**: aktiveerib või deaktiveerib ekraanipeegelduse funktsiooni. Vaadake üksikasju jaotisest Screen Mirroring.
- **NFC**: NFC funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Vaadake üksikasju jaotisest NFC.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Nutikas olek**: aktiveerib või deaktiveerib Nutikas olek funktsiooni. Selle funktsiooni aktiveerimisel on ekraan nähtav seni, kuni te seda vaatate.
- **Nutikas peatam.**: aktiveerib või deaktiveerib nutika peatamise funktsiooni. Selle funktsiooni aktiveerimisel peatatakse taasesitus automaatselt, kui vaatate ekraanist eemale.
- **Energia-sääst**: energiasäästu režiimi sisse-või väljalülitamine. Vaadake üksikasju jaotisest Energiasääste funktsiooni kasutamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Lennurežiim**: lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Auto-rež.**: autorežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Vaadake üksikasju jaotisest Auto-rež.
- **Priv.-režiim**: privaatrežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Vaadake üksikasju jaotisest Privaatsusrežiim.
- **Puutetundl.**: aktiveerib või deaktiveerib puutetundlikkuse funktsiooni. Vaadake üksikasju jaotisest Puuteekraani tundlikkuse suurendamine.

Avalehed ja rakenduste ekraanid

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste kiirteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitatavad väiksemad rakendused, mis varustavad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehele.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale. Avakuva isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine.

Avaekraani valikud

Avakuval saadavalolevatele valikutele ligipääsuks toksake ja hoidke mingisugust ala ekraanil või suruge sõrmed avakuval kokku.

Rakenduse Minu ajakiri kasutamine

Toksake või kerige avalehel paremale, et avada rakendus **My Magazine**.

My Magazine kuvab reaalajas suhtlusvõrgustike värskendusi ja huvipakkuvaid uudiseid.

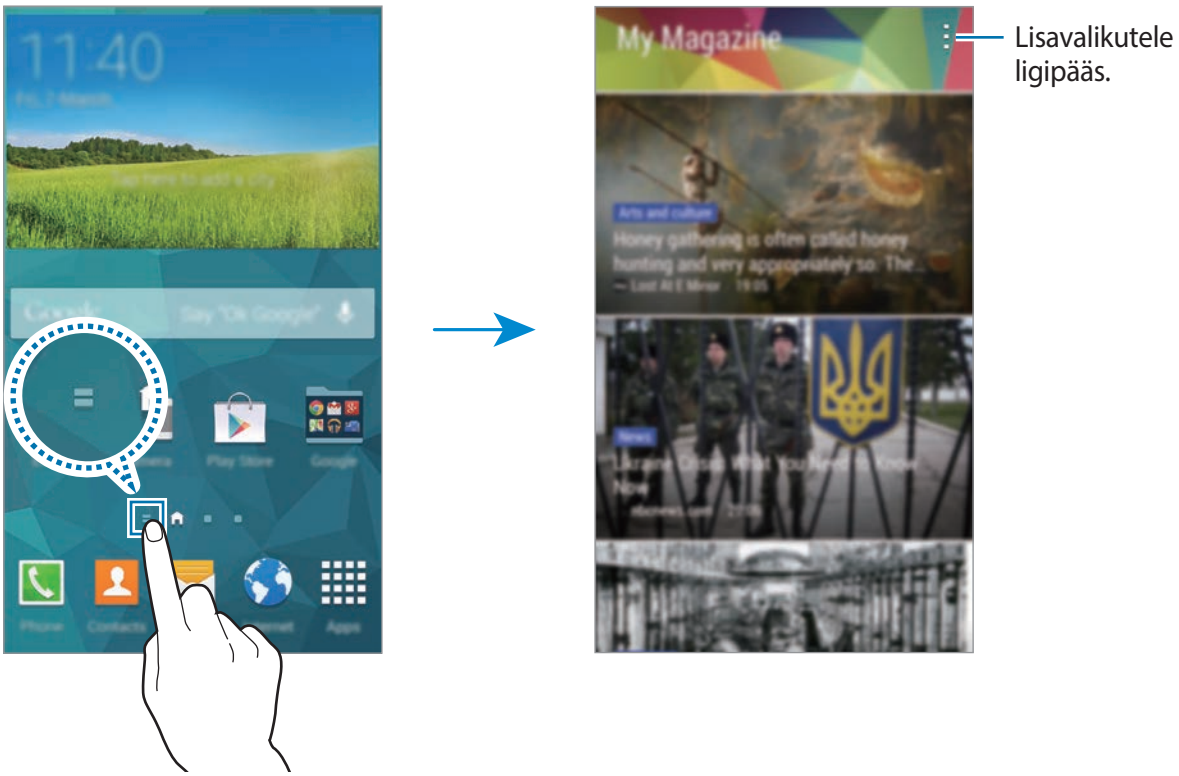

Kuvatava sisu valimiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja valige seejärel teid huvitavad kategooriad.

Rakenduse **My Magazine** avamisel sisu käsitsi värskendamiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne värskendamine avatud**.

My Magazine deaktiveerimiseks toksake ja hoidke mingisugust ala ekraanil. Seejärel toksake **Avaekraani seaded** ja tühistage valik **My Magazine**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel **Rakendused** rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Toksake → ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **Lõpeta**. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata → .

Rakenduste Rakenduste paigaldamine või eemaldamine

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte mitte saadaval olla olla.

Rakenduste paigaldamine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Tasuta**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.

Seade värskendab automaatselt kõiki paigaldatud rakendusi vaikimisi, kui uus rakenduse versioon on saadaval. Vaikeseade muutmiseks või rakenduse käsitsi värskendamiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seade värskendab automaatselt kõiki paigaldatud rakendusi vaikimisi, kui uus rakenduse versioon on saadaval. Vaikeseade muutmiseks või rakenduse käsitsi värskendamiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Soovitatud rakenduste allalaadimine

Saate kuvada ja alla laadida spetsiaalseid Galaxy rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **GALAXY põhitarvikud**. Või toksake avakuval **GALAXY Essentials** või **GALAXY Gifts** vidinat ning toksake rakenduse kõrval ikooni.

Kõigi loendis olevate rakenduste allalaadimiseks toksake **Lae kõik alla**.

Rakenduste haldamine

Rakenduste eemaldamine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveeri**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon. Valige rakendus ja toksake **Desaktiveeri**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Allalaetud rakendused** → ⋮ → **Deinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Desinstalli**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, kerida suvandile **KEELATUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Luba**.

- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste valimine, mida ei saa seadmelt eemaldada. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste eemaldamine: allalaaditud rakenduste eemaldamine.

Teksti sisestamine

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

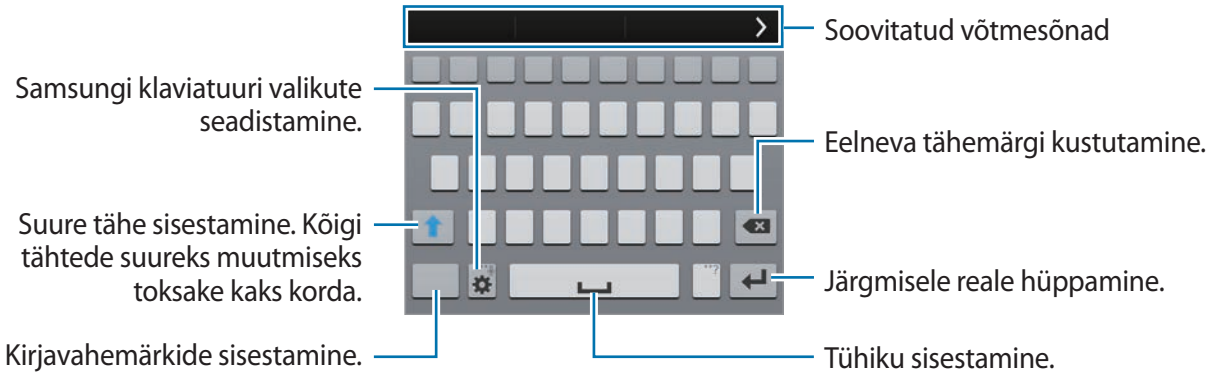

Sisestuskeelte seadistamine

Toksake ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega keeli muuta.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ⚙, valige **SISESTUSKEELED** alt keel ning valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada järgnevaid funktsioone: Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎙: teksti häälsisestus.

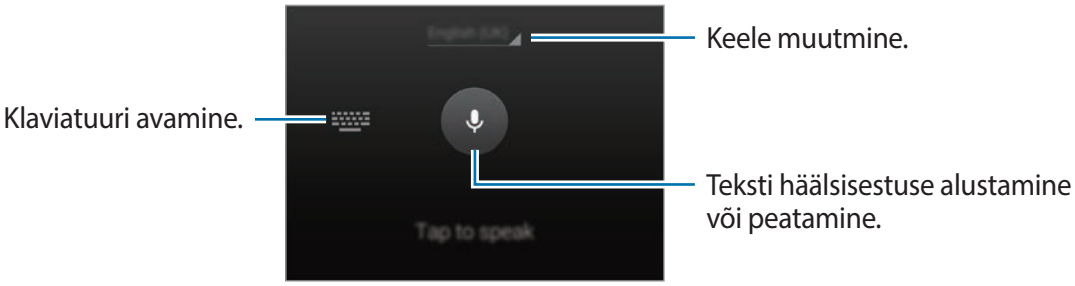

Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et Wi-Fi või mobiilivõrk on ühendatud. Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.

- T✎: ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.

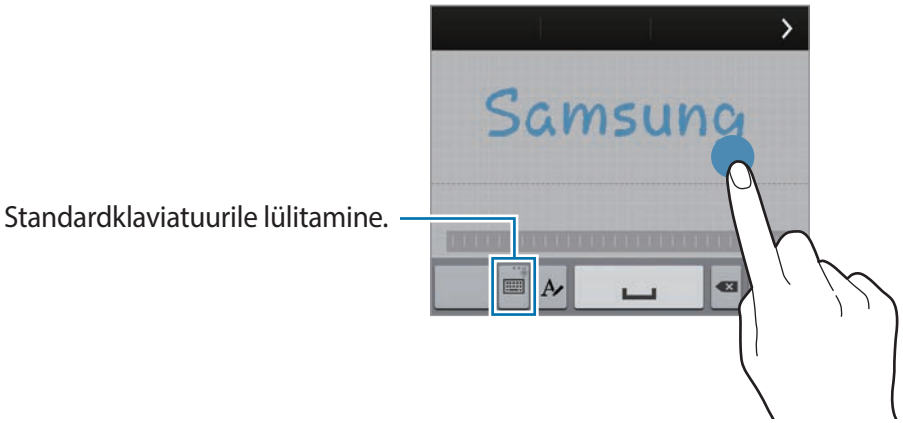

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

- : lõikelaualt üksuse lisamine.
- : klaviatuuri suvandite seadistamine.
- : emotikonide sisestamine.
- : ujuvklaviatuurile lülitamine. Te saate klaviatuuri teise asukohta teisaldada, kui lohistate .

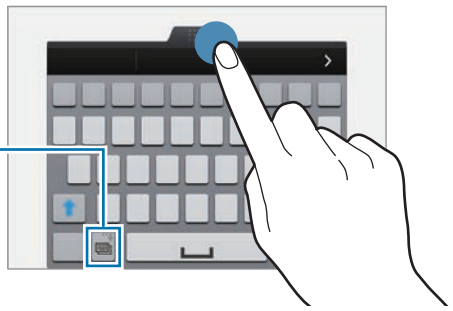

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Toksake ja hoidke punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel → **Kleebi**. Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake → **Lõikelaud** ja valige tekst.

Energiasääste funktsiooni kasutamine

Energia säästmine

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Energiasäästurežiim** ja lohistage **Energiasäästurežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Energia-sääst**.

Valige järgmiste suvandite seast:

- **Blokeeri taustaandmed**: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
- **Piira jõudlust**: piira erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.
- **Hallskaala režiim**: kuvage ekraani värve halltoonides.

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite laiendamiseks. Ultra energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadavalolevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele või valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Ülim energiasäästurežiim** ja lohistage **Ülim energiasäästurežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Ülim en.sääst**.

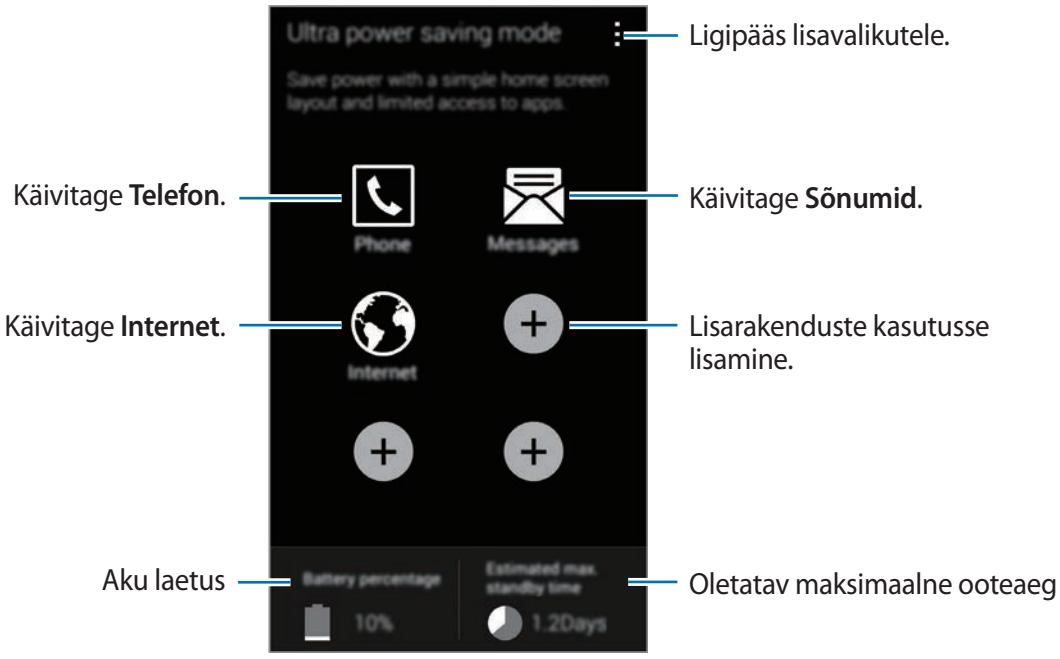

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake ⊕ ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake ⋮ → **Eemalda**, valige rakendus koos ⊖ ning seejärel toksake **OK**.

Võrgu ühenduse jm seadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Spikriteabe avamine

Rakenduse kasutamise ajal rakenduse spikriteabe avamiseks toksake ⋮ → **Spikker**.

Spikriteabe avamiseks seadme ja rakenduste kohta, toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Spikker**.

- Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
- Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et Wi-Fi või mobiilivõrk on ühendatud. Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.

Isikupärastamine

Lihtsasse režiimi lülitamine

Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja suuremaid ikoone. Te saate avada populaarseid rakendusi ja tihti kasutatavaid seadeid ning lisada otseteid lemmikkontaktidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim**, valige lihtsama paigutuse rakendamiseks rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Standardrežiimile pöördumiseks toksake avalehel **Lihtsad seaded** → **Lihtne režiim** → **Standardrežiim** → **Valmis**.

Otseteede haldamine

Avalehel rakendusele otsetee lisamiseks kerige vasakule ja toksake ⊕ ja valige seejärel rakendus.

Avalehel kontaktile otsetee lisamiseks kerige vasakule ja toksake .

Avakuvalt otsetee kustutamiseks toksake ⋮ → **Muuda** valige rakendus või kontakt ikooniga ⊖.

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks avalehel toksake ja hoidke tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel ekraanile.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehel alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneel lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake ⌂.

Rakenduste ekraani haldamine

Kuvarežiimi muutmine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuvamisviis** ja valige sortimismeetod.

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Peida rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake ⋮ → **Näita peidetud rakendusi**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.

Kaustade loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Loo kaust**. Toksake ⋮ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see siis ekraani ülaosas olevale ikoonile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Ekraaniluku tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks, kui olete mustri unustanud.

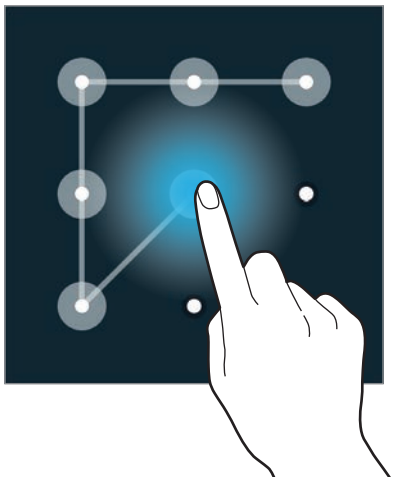

Sõrmejälg

Registreerige seadme lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake üksikasju jaotisest Finger Scanner.

PIN-kood

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Taustpilt**. Samuti võite ka avalehel toksata ja hoida tühja ala ning seejärel toksata **Taustpildid**.

2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks ekraan.

3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide vaatamiseks toksake **Veel pilte**.

4 Toksake **Määra taustpilt** või **Valmis**.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli**.

Sissetulevatele kõnedele helina seadmiseks toksake **Telefoni helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Märguande vaikeheli**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Kontodega sisu sünkroonimiseks valige konto teenus ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige konto ning toksake ⋮ → **Eemalda konto**.

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse

Kontaktide teisaldamine rakenduse Samsung Smart Switch abil

Te saate eelmise seadme kontaktid üle kanda uude seadmesse (mobiilisideseadmetele ja arvutitele mõeldud) Smart Switch kaudu. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

Rakenduse Samsung Smart Switch Mobile kasutamine

Kasutage seda rakendust kontaktide ülekandmiseks eelmiselt iPhone või Android seadmelt uuele seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

1 Toksake oma seadmel **Samsung Switch Mobile**.

2 Sõltuvalt eelmise seadme tüübist valige oma seadmel suvand ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui eelmine seade oli Androidi seade, veenduge, et seadmesse on paigaldatud Smart Switch Mobile rakendus. Lisateavet leiate spikrist.

Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilsideseadmetest) kontaktide varukoopia ülekandmiseks arvutist teie seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

1 Varundage kontakte eelnevast seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme tootja poole.

2 Käivitage arvutis Smart Switch.

3 Ühendage oma praegune seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige oma seadmesse kontaktide teisaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontaktide teisaldamine rakenduse Samsung Kies abil

Importige rakenduse Samsung Kies abil kontaktide varufail arvutist, et taastada kontakte oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil kontakte arvutisse varundada. Vaadake üksikasju jaotisest Samsung Kies funktsiooniga ühendamine.

Võrgu ühenduvus

Mobiilivõrguga ühendamine

Ühendage seade interneti kasutamiseks mobiilivõrguga, kui Wi-Fi võrk pole saadaval.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Andmekasutus** ja kriipsmärgistage seejärel **Mobiiliandmed**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mobiiliandmes.**

Ühendamine Wi-Fi võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest WiFi.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi**. Samuti võite avada kiirseadete paneeli ning toksata ja hoida ikooni **Wi-Fi**.

2 Lohistage **WiFi** lüliti paremale.

3 Valige tuvastatud Wi-Fi võrkude loendist võrk. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga.

4 Toksake **Ühenda**. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Funktsiooni Wi-Fi Passpoint aktiveerimine

Wi-Fi Passpoint võimaldab seadmel otsida ja ühendada sertifitseeritud Wi-Fi võrku. Te saate kasutada Passpoint funktsiooni automaatset autentimist võimaldavatesse avalikesse Wi-Fi võrkudesse ühendamiseks. Kui liigute võrgualasse, otsib see ja ühendab muu sertifitseeritud Wi-Fi võrguga.

See funktsioon ei pruugi sõltuvalt teie regioonist saadaval olla.

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** ja märkige ära **Passpoint**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Allalaadimise võimendaja kasutamine

Kasutage seda funktsiooni suurte failide kiiremaks allalaadimiseks korraga Wi-Fi ja mobiilivõrkude kaudu. Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et mobiilandmesidevõrk ja Wi-Fi funktsioonid oleksid aktiveeritud. Võimsam Wi-Fi signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Allalaadimisvõimendi** ja lohistage **Allalaadimisvõimendi** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Allal.võimendi**.

- Failide allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.
- Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
- Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
- Kui Wi-Fi ja mobiilivõrgu ühenduste andmeedastuskiirus on märgatavalt erinev, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
- Antud funktsioon toetab ainult hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1. Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu HTTPS või FTP.

Nutika võrguvahetuse kasutamine

Selle rakenduse abil saate veebilehtede sirvimise, sisu allalaadimise jms ajal stabiilset võrguühendust säilitada. Enne funktsiooni kasutamist veenduge, et mobiilandmesidevõrk ja Wi-Fi funktsioonid oleksid aktiveeritud.

Selle rakenduse allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas võrgu vahetamine**. Seade lülitub automaatselt Wi-Fi võrgult mobiilivõrgule, kui praegune Wi-Fi võrk on nõrk või ebastabiilne. Kui Wi-Fi võrgu signaal tugevneb, lülitub seade mobiilivõrgult tagasi Wi-Fi võrgule.

Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine

Modem funktsioonist ja mobiilsetest kuumkohtadest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilivõrgu ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua läbi Wi-Fi funktsiooni, USB, või Bluetooth funktsiooni.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse kuumkoha kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Wi-Fi funktsioon on deaktiveeritud.
- Veenduge, et seadme mobiilse andmeside funktsioon on aktiveeritud.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht** → **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.

2 Lohistage **Kaasaskantav WiFi-tugijaam** lüliti paremale.

- ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi võrkude loendist.
- Kuumkohale parooli seadistamiseks toksake ⋮ → **Konfigureeri** ja valige turvatase. Sisestage seejärel parool ja toksake **Salvesta**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilivõrku.

USB-jagamise kasutamine

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilivõrgu ühendust arvutiga.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.

3 Kriipsmärgistage **USB jagamine**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage arvutis oma seadme mobiilivõrku.

Bluetoothi jagamise kasutamine

Jagage Bluetoothi abil seadme mobiilivõrgu ühendust ühendatud arvuti ja muude seadmetega.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et teie seade on Bluetoothi abil teise seadmega seotud. Vaadake üksikasju jaotisest Bluetooth.
- Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

1 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

2 Kriipsmärgistage **Bluetoothi jagamine**.

3 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete kuva, toksake ⚙ → **Internetti juurdepääs**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilivõrku.

Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Liigutused ja praktilised omadused

Juhtimisliigutused

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Õhus sirvimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Õhust sirvimine** ja lohistage seejärel **Õhust sirvimine** lüliti paremale.

Kerige lehekülgi või loendeid, liigutades oma kätt üle anduri selles suunas, kuhu poole soovite kerida.

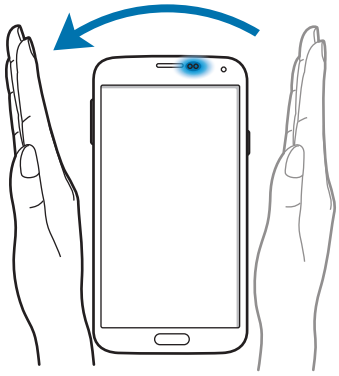

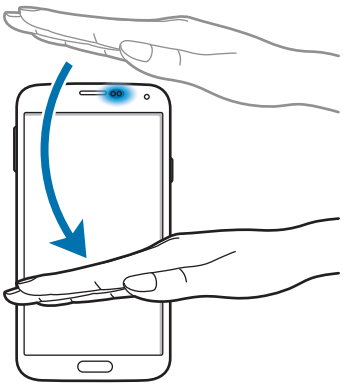

Otsekõne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Otsekõne** ja lohistage seejärel **Otsekõne** lüliti paremale.

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Nutikas märguanne

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Nutikas märguanne** ja lohistage seejärel **Nutikas märguanne** lüliti paremale.

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

Vaigista/peata

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Vaigista/peata** ja lohistage seejärel **Vaigista/peata** lüliti paremale.

Ekraani katmine käega

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks katke ekraan käega.

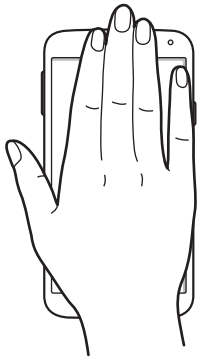

Seadet ümber pöörates

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks või taasesituse peatamiseks pöörake seade ümber.

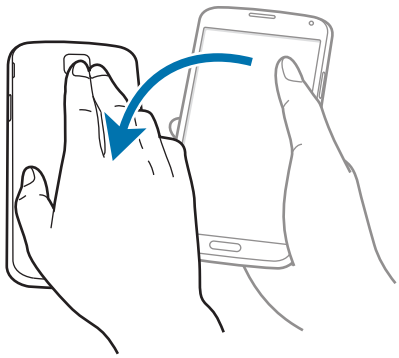

Nutikas peatamine

Taasesitus peatatakse automaatselt, kui pöörate pilgu ekraanist eemale. Taasesitus jätkub, kui vaatate ekraani uuesti.

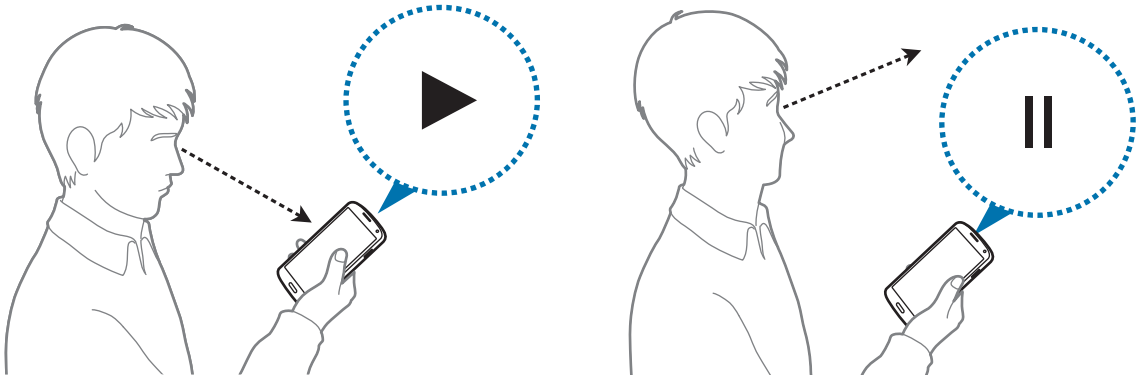

Pihuga libistamine, et jäädvustada

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liigutused** → **Pihuga libistamine, et jäädvustada** ja lohistage seejärel **Pihuga libistamine, et jäädvustada** lüliti paremale.

Asetage käe külg ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Pilt salvetatakse **Galerii** → ☰ → **Album** → **Screenshots** kausta.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

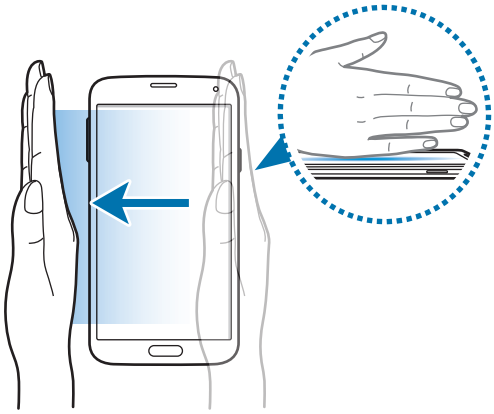

Õhuvaade

Selle funktsiooni abil saate teostada erinevaid funktsioone, hoides sõrme ekraani kohal. Osutage sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks ekraanile.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Õhuvaade** ja lohistage **Õhuvaade** lüliti paremale.

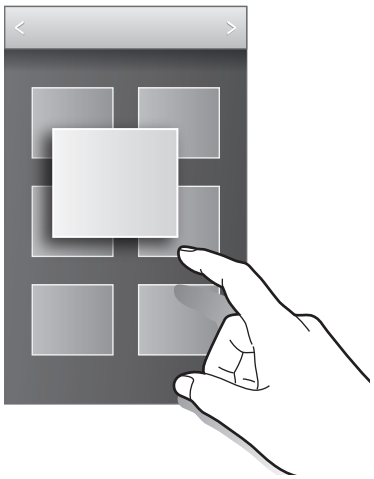

Mitmikaken

Funktsioonist Mitmikaken

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil. Te saate kasutada seda funktsiooni video mängimise ajal e-kirjade kuvamiseks või interneti kasutamiseks.

Mitmikakna käivitamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

2 Mitmikakna salve avamiseks toksake ekraani vasakus servas ›.

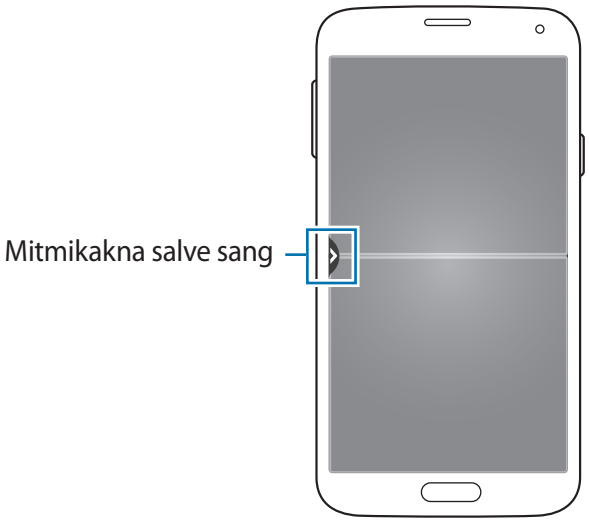

3 Rakenduse käivitamiseks mitmikakna salvest toksake ja hoidke rakenduse ikooni. Seejärel lohistage see ühte kahest aknast.

Rakenduste ikoone, mis märgistatud ikooniga , on võimalik käivitada ekraanil samaaegselt eri akendes.

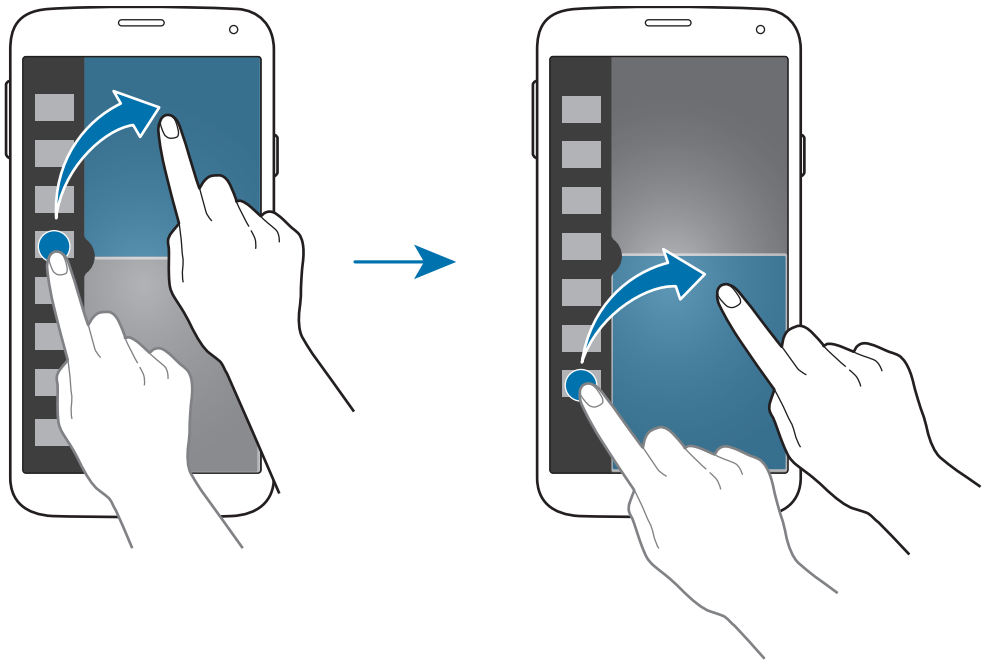

Mitmikakna kombinatsiooni loomine

Kasutage seda funktsiooni praegu jooksvate Mitmikakna rakenduste kombinatsiooni salvestamiseks.

1 Käivitage jaosekraan-mitmikaknas kaks rakendust.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake → **Loo**.

3 Sisestage pealkiri ja toksake **OK**.

Praegu töötav mitmikakna kombinatsioon lisatakse mitmikakna paneelile.

Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

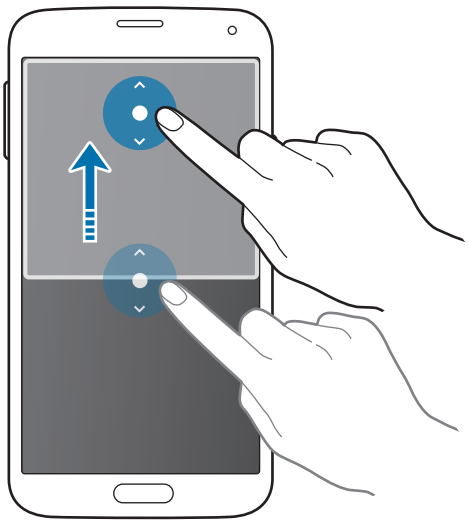

Mitmikakna suvandite kasutamine

Valige mitmikakna rakenduste kasutamise ajal rakenduse aken ja selle ümber ilmub valge raam. Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi, et avada järgmisi suvandeid:

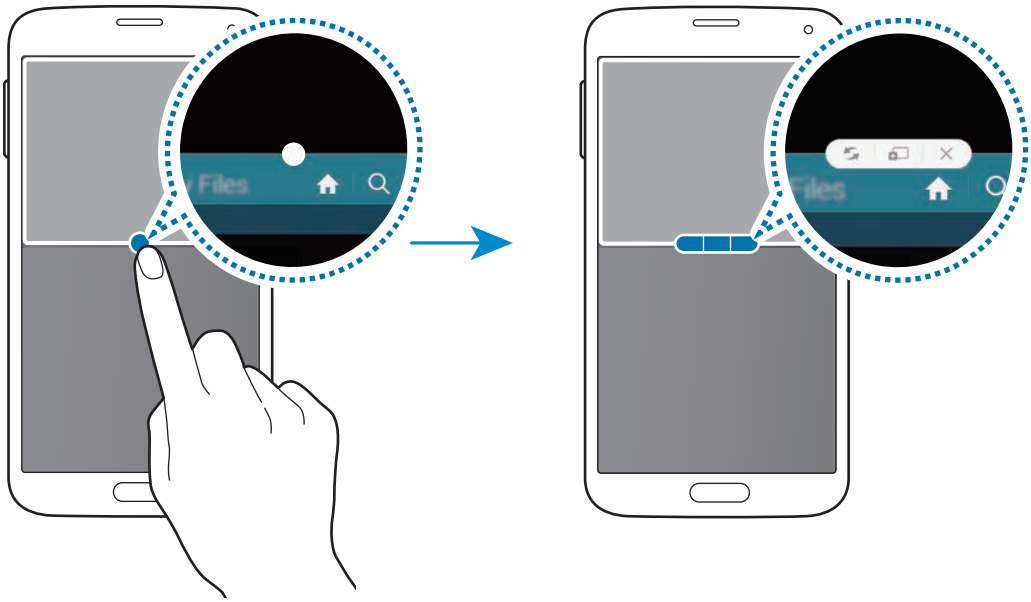

- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.

- : teksti või piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.

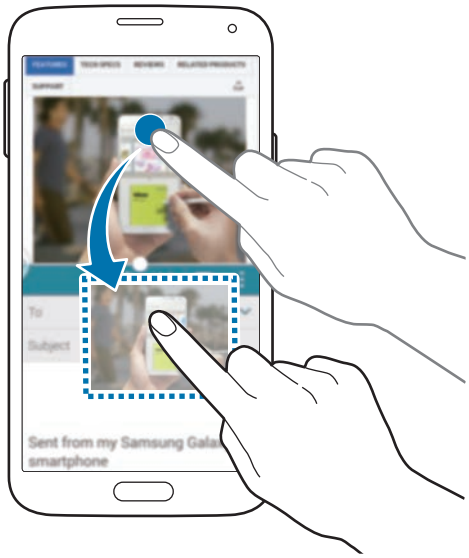

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

- : rakenduse sulgemine.

Mitmikakna salve rakenduste ümberkorraldamine

Te saate mitmikakna salve rakendusi ümber korraldada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

2 Avage mitmikakna salv ja toksake → **Muuda**.

Seade kuvab mitmikakna salves kasutatavad saadavalolevad rakendused.

3 Toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see mitmikakna salve.

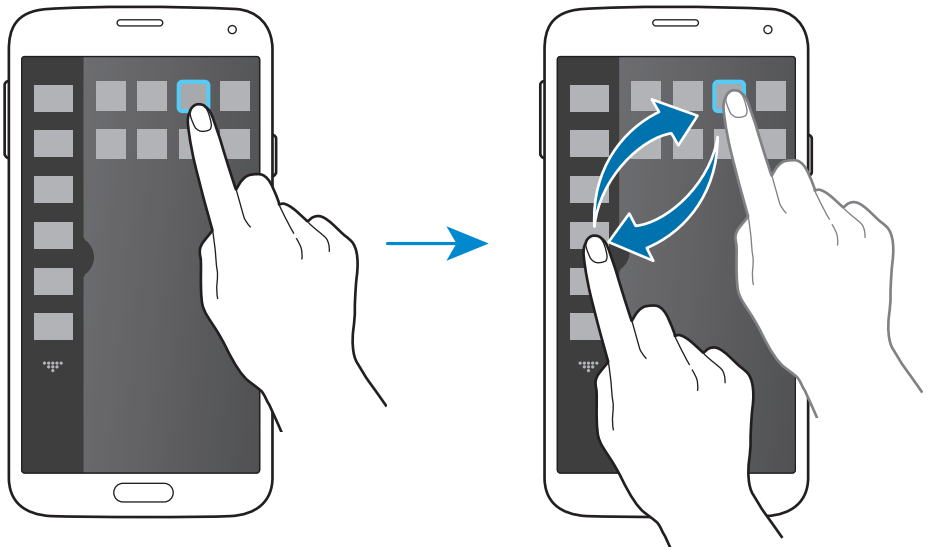

4 Toksake **Valm.**

Tööriistakast

Te saate teiste rakenduste kasutamise ajal tööriistakasti ikoonist erinevaid rakendusi lihtsalt käivitada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Tööriistakast** ja lohistage **Tööriistakast** lüliti paremale. Teisel juhul avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **Tööriistad**. Ekraanile ilmub .

Rakenduse käivitamiseks toksake ja valige rakendus.

Tööriistakasti teisaldamiseks toksake ning seejärel lohistage see teise asukohta.

Tööriistakastis olevate rakenduste muutmiseks toksake ja hoidke ning lohistage see seejärel suvandile **Muuda**.

Tööriistakasti ikooni peitmiseks toksake ja hoidke ning seejärel lohistage see suvandile **Eemalda**.

Ühe käega kasutamine

Te saate lülitada ühe käega juhtimisrežiimile, et juhtida seadet mugavalt ühe käega.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühe käega kasutamine** ja lohistage **Ühe käega kasutamine** lüliti paremale.

Ühe käega juhtimisele ümberlülitamiseks hoidke seadet ühes käes. Seejärel lohistage kiiresti oma pöialt ekraani äärest keskele ja tagasi.

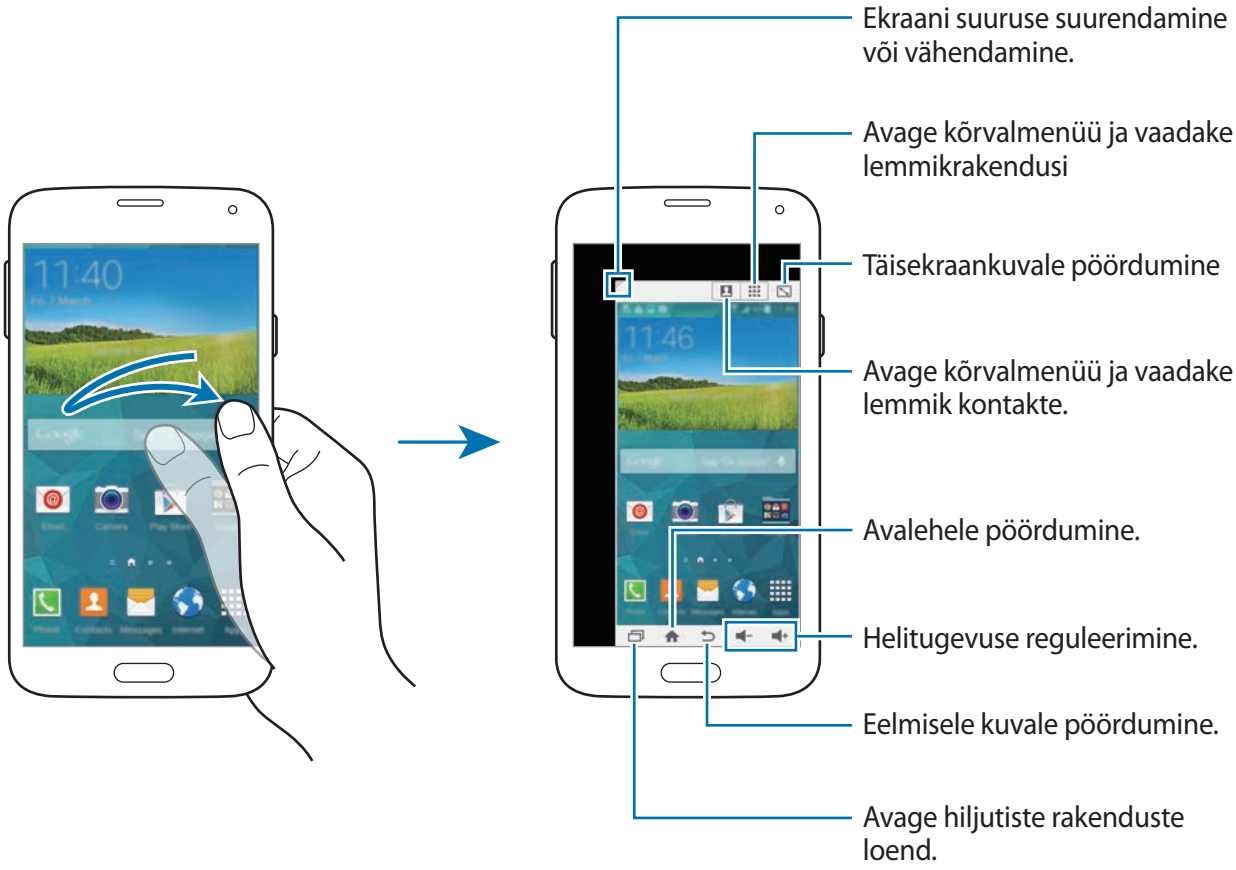

Kontaktide ja rakenduste otseteede haldamine

Te saate hallata kontaktide ja rakenduste otseteid, avades kõrvalmenüü.

1 Kõrvalmenüü avamiseks toksake või .

2 Toksake kõrvalmenüü alaservas .

3 Toksake ja hoidke kontakti pilti või rakendust ja lohistage see kõrvalmenüüsse.

Kontakti või rakenduse otsetee kustutamiseks toksake .

4 Toksake .

Puuteekraani tundlikkuse suurendamine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kinnastega toimetamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kuva** ja kriipsmärgistage seejärel **Suurenda puutetundlikkust** Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Puutetundl.**

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teisi materjali tüüpe ei pruugita ära tunda.
- Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.
- Ekraan ei pruugi reageerida, kui kannate S View katteakna kaudu seadme kasutamise ajal kindaid.

Telefon

Helistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Toksake **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja toksake seejärel häälkõne tegemiseks või toksake videokõne tegemiseks. Samuti saate helistada loendis **Logid**, **Lemmikud**, ja **Kontaktid** olevatele telefoninumbritele.

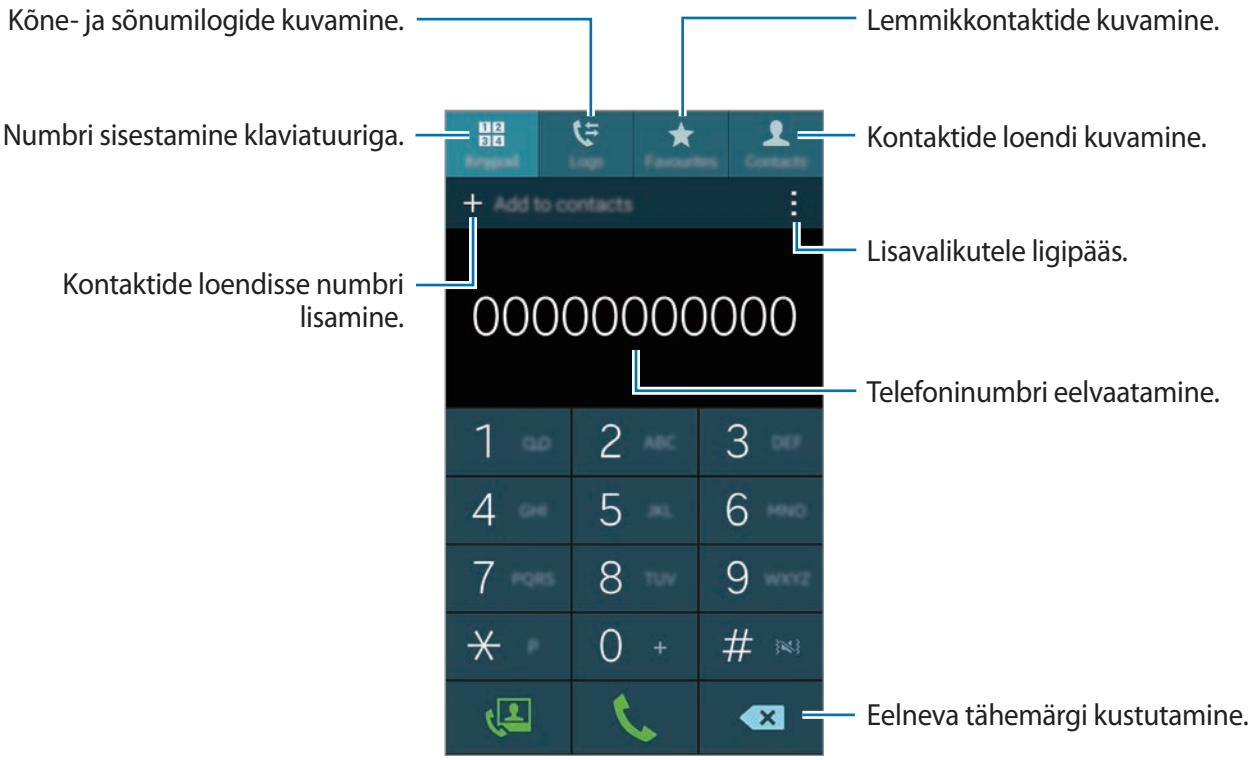

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **Logid** või **Kontaktid** ja lohistage seejärel helistamiseks kontakt või telefoninumber paremale.

Ikooni paremale lohistamisega helistamise funktsiooni deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** ja tühistage seejärel valik **Libista hel. / sõn. saat.**

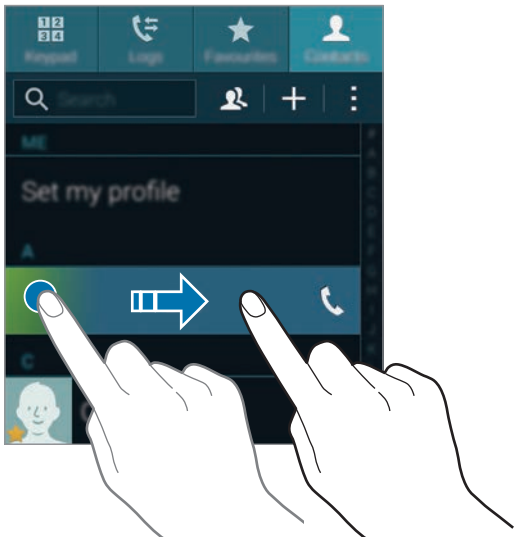

Lemmikute loendist helistamine

Te saate lihtsalt helistada kontaktidele, kellega tihti ühendust peate, kui lisate nad lemmikute loendisse.

Kontaktide lisamiseks lemmikute loendisse toksake **Kontaktid**, valige kontakt ja toksake seejärel ★.

Lemmikkontaktile helistamiseks toksake **Lemmikud** ja valige kontakt.

Numbri äraarvamine

Toksake **Klaviatuur**.

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

Kiirkõned

Toksake **Klaviatuur**.

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Et määrata kontakt kiirvalimisnumbrina, valige klahvistikul saadavalolev kiirvalimisnumber, toksake ja hoidke seda, toksake **OK** ning valige kontakt. Või toksake **Kontaktid** → ⋮ → **Kiirvalimine**, valige number ning valige kontakt.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Klaviatuur**.

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**. Valige seejärel kõne tüüp ja toksake **Rahvusvahelised kõned**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **Vasta**.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui rakenduse kasutamise ajal kuvatakse kõneteavituse hüpikaken, toksake hüpikaknas **Keeldu**.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks toksake rakenduste ekraanil **Telefon** → ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Seadista kõnedest keeldumise sõnum** → **Loo**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

2 Toksake ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Automaatse keeldumise režiim** → **Autom. keeldumise numbrid**.

3 Toksake **Automaatse keeldumise loend** → **Loo**, sisestage number, määrake kategooria.

4 Toksake **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **Logid**.

Helistamise ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : helitugevuse tõstmine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui see on seadmega ühendatud.
- ⋮ → **Pane ootele**: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Vabasta**.
- ⋮ → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- ⋮ → **Memo**: memo loomine.
- ⋮ → **Sõnumid**: sõnumi saatmiseks.
- ⋮ → **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- ⋮ → **Seaded**: kõneseadete muutmine.

Kui te käivitate rakendusi kõne ajal, kuvatakse kõne ekraani jaoks hüpikaken ( ). Te saate kõne ajal jätkata rakenduste kasutamist.

Hüpikakna teisaldamiseks lohistage see teise asukohta.

Hüpikakna kustutamiseks toksake ja seda ning toksake seejärel **OK**.

Toksake kõnekuvasse naasmiseks hüpikakent.

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- ⋮ → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- ⋮ → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- ⋮ → **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- ⋮ → **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.
- ⋮ → **Memo**: memo loomine.
- ⋮ → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- ⋮ → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- ⋮ → **Kõlar väljas** / **Kõlar sees**: väljuhäältdi aktiveerimine või deaktiveerimine. Valjuhäältdi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- ⋮ → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth peakomplekti, kui need on seadmega ühendatud.
- ⋮ → **Luba topeltkaamera** / **Keela topeltkaamera**: luba või keela topeltkaamerad. Kasutage esi-ja tagakaamerat, et teine pool saaks näha teid ja teie ümbrust.

Topeltkaamera režiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Vahetus**: lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake üksikasju jaotisest Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest oma seadmesse.

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- + / −: kontaktivälja lisamine või kustutamine.

3 Toksake **Salvesta**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Klaviatuur**, sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kontaktide loomine visiitkaartidest

Pildistage visiitkaarti ja tehke selle teabest väljavõte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake ⋮ → **Visiitkaardid** → +.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks või lisamiseks ⋮ → **Sihtkeel**.

3 Asetage visiitkaart tasasele pinnale ja pöörake seade maastikuasendisse.

4 Reguleerige seadet, et mahutada kaart ekraanil olevatesse raamidesse. Seade pildistab automaatselt, kui raamid muutuvad roheliseks. Seade loeb ka visiitkaardi kontaktteavet ja teisendab selle kontaktikirjeks.

- Kui seade ei pildista automaatselt, toksake .
- Visiitkaartide käsitsi pildistamiseks toksake ⋮ → **Automaatne salvestamine** → **Väljas**.
- Salvestatud pildilt teksti väljavõtte tegemiseks toksake ⋮ → **Lae pilt**.

5 Redigeerige või lisage lisateavet ja toksake **Salvesta**.

Kontaktide haldamine

Kontakti muutmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige redigeerimiseks kontakt ja toksake .

3 Redigeerige kontaktiteavet või toksake kontaktiteabe lisamiseks **Lisa teine väli**.

4 Toksake **Salvesta**.

Kontakti kustutamine

Valige kustutamiseks kontakt ja toksake ⋮ → **Kustuta**.

Kontakti jagamine

Valige jagamiseks kotakt, toksake ⋮ → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

Rühmade haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake .

Uue rühma loomine

Toksake +, sisestage grupi nimi ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Grupi kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta rühm**, valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Valmis**.

Grupi liikmetele sõnumi või e-kirja saatmine

Valige grupp, toksake ⋮ → **Saada sõnum või e-kiri** → **Sõnum** või **E-post**, valige liikmed, toksake **Valmis**, sisestage sõnum ja toksake seejärel saatmisnuppu.

Ühenda kontaktid kontodega

Ühenda seadmesse salvestatud kontaktid oma kontodega.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake ⋮ → **Ühenda kontod** → **Google** või **Samsung account**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine avalehele

Lisage avalehele otseteid kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige kontakt.

3 Toksake ⋮ → **Lisa otsetee avaekraanile**.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid

Sõnumite saatmine

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

4 Toksake sõnumi saatmiseks .

Toksake sõnumi koostamise ajal ⋮, et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Kiirvastused**: sõnumimalli valimine ja sõnumi sisestamine.
- **Lisa emotikon**: emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema**: teema sisestamine.
- **Lisa slaid**: sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum**: sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Loobu**: sõnumi koostamisest loobumine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel ⋮ → **Planeeritud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate. Saatke neile sõnumeid, valides sõnumite loendi kohalt kontakti ikooni.

Toksake **Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid.** → **Sis. kaust** või **Tel.rmt**, valige lisamiseks kontakte ja toksake seejärel **Valmis**. Lisakontaktide lisamiseks toksake ⊕.

Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti ning toksake seejärel **Halda prioriteediga saatjaid** → ⊖ → **Valmis**.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Toksake sõnumi kuvamise ajal ⋮, et kasutada ühte järgmistest suvanditest.

- **Videokõne**: kontaktile videokõne tegemine.
- **Vaata kontakte**: kontakti teabe kuvamine.
- **Lisa kontaktidesse**: kontakti lisamine kontaktide loendisse.
- **Kiirvastused**: valitud sõnumimallidest sõnumi sisestamine.
- **Lisa adressaat**: sõnumi saatmiseks saajate lisamine.
- **Lisa emotikon**: emotikonide sisestamine.
- **Lisa teema**: teema sisestamine.
- **Lisa slaid**: sõnumislaidide lisamine.
- **Planeeritud sõnum**: sõnumi saatmiseks konkreetse aja ja kuupäeva seadmine.
- **Lisa prioriteet. saatjate hulka** / **Eem. priorit. saatj. hulgast**: kontaktide lisamine eelistatud saatjate loendisse või sealt eemaldamine.
- **Lisa rämpsnumbritesse** / **Eemalda rämpsnumbritest**: tuvasta telefoninumber rämpspostina või eemalda number rämpsposti loendist.
- **Loobu**: sõnumi koostamisest loobumine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.

Sõnumite haldamine

Toksake sõnumite loendi kuvamise ajal ⋮ ja kasutage järgmisi suvandeid:

- **Vali**: sõnumite valimine kustutamiseks või rämpspostiks.
- **Kustuta**: kõigi või valitud sõnumite kustutamine.
- **Mustandsõnumid**: hilisemaks saatmiseks salvestatud sõnumite kuvamine.
- **Lukustatud sõnumid**: lukustatud sõnumite kuvamine.
- **Plaanitud sõnumid**: plaanitud sõnumite kuvamine.
- **Rämpspost**: rämpssõnumite kuvamine.
- **Fondi suurus**: tekstiväljas teksti fondi suuruse muutmine.
- **Seaded**: sõnumiseadete muutmine.
- **Spikker**: sõnumite saatmise ja haldamise spikriteabe avamine.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadistamine** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake ☰ → **Halda kontosid** → +.

Sõnumite saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ekraani alaservas ✎. Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake ✉.

Toksake 👤 saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake 📎 piltide, videote ja muu lisamiseks.

Toksake ‹ → 🖼+ sõnumile piltide, sündmuste ja muu lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel ⋮ → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ☰, valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid laaditakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake ↻.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

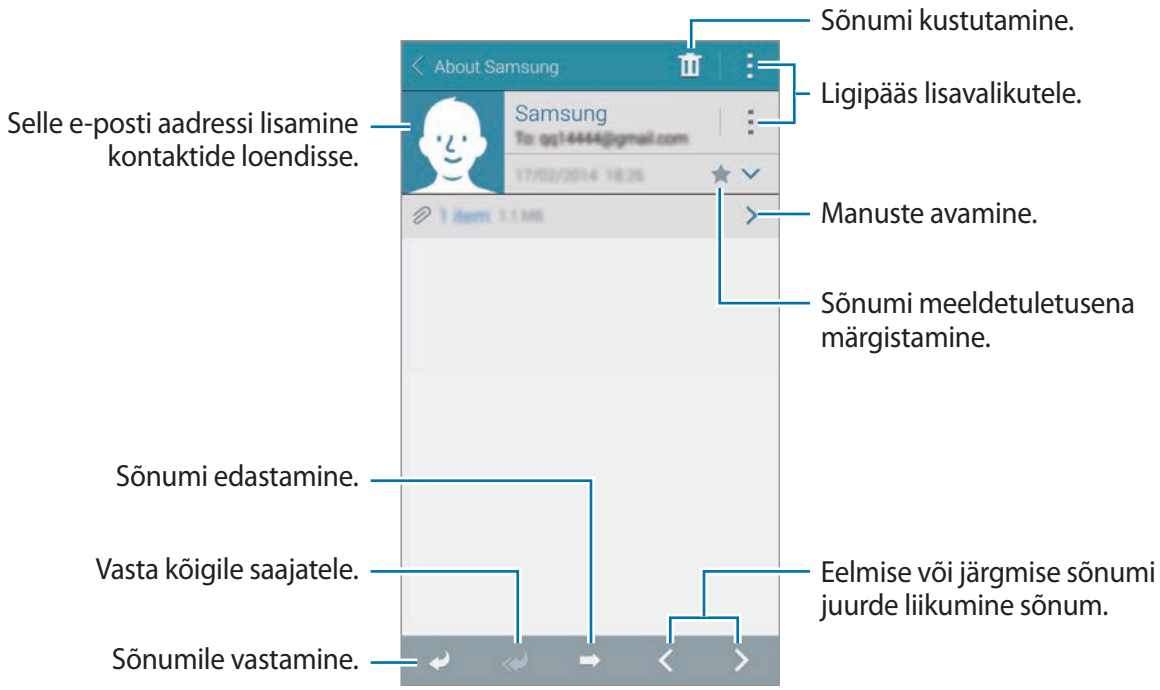

Kontaktide lisamine eelisloendisse

Seadke kontaktid eeliskontaktidesse, kui nendega tihti ühendust peate.

Toksake ☰ → **Prioriteediga saatjad** → **Toksake, et lisada prioriteediga saatjaid.** → **Sis. e-post** või **Tel.rmt**, valige lisamiseks e-posti aadressid või kontaktid ja toksake seejärel **OK** või **Valmis**.

Toksake lisakontaktide eelisloendisse lisamiseks ⊕.

Kontaktide eelisloendist eemaldamiseks toksake ja hoidke kontakti, toksake **Redigeeri prioriteediga saatjate loendit**, toksake igal kontaktil ⊖ ja toksake seejärel **Valmis**.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ikoonil ✉+, lisage saajad, teema ja sõnum ning toksake ➤.

Sõnumite lugemine

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

Kaamera

Fotode või videote jäädvustamine

Fotode või videote jäädvustamisest

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videosid.

Galerii alt saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videosid. Vaadake üksikasju jaotisest Seadme sisu kuvamine.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada.
- Esikaamera objektiiv sobib lainurk fotode pildistamiseks. Lainurk fotodele võib jäädvustuda vähene müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima.

Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks.

3 Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

- Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake .
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake .

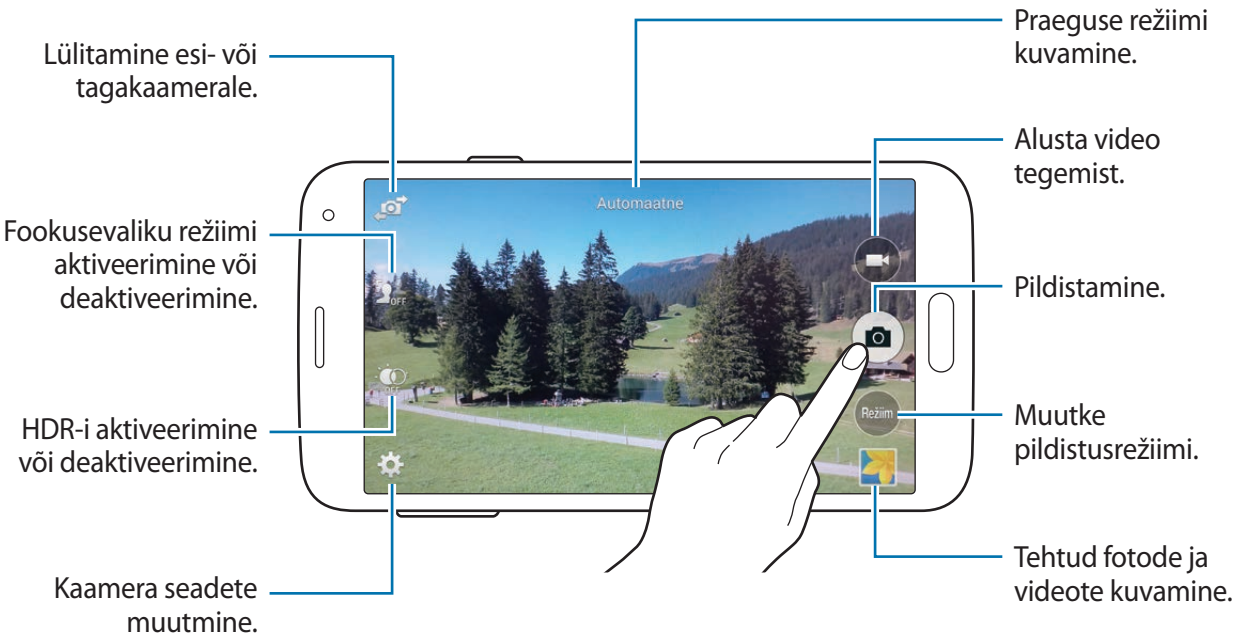

Fotode või videote kuvamine

Te saate kuvada fotosid ja videosid kuvada kohe pärast jäädvustamist, kui avate kaamera kuval eelvaate pisipildi.

Toksake ekraani paremas alaservas olevat eelvaate pisipilti.

HDR-efekti kasutamine

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → , ja seejärel pildistage.

Ilma efektita

Koos efektiga

Selektiivse fookusrežiimi kasutamine

Kasutage fookusest väljas efekti tausta hägustamiseks ja subjekti esiletõstmiseks.

Ilma efektita

Koos efektiga

Enne selle režiimi kasutamist

- On soovitatav, et te asetate subjektid seadmest 10–50 cm kaugusele. Asetage subjektid, mida soovite fokusseerida, seadme lähedale.
- Veenduge pildistamise ajal, et subjekti ja tausta vahel on piisav kaugus. Vahemaa peab olema rohkem kui kaks korda suurem kui vahemaa seadme ja subjekti vahel.
- Seadme jäädvustatud fotode kvaliteeti võivad mõjutada järgnevad olukorrad:
  - Fotod subjektidest, mis liiguvad.
  - Fotod, mis jäädvustatakse seadme liikumise ajal.
  - Siseruumis tehtud fotod, vähese valgustusega tingimused või kui subjekti taga on ere valgus.
  - Subjektist eristamatu taustaga fotod, nagu varjud või ühetoonilised seinad.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ekraani vasakul pool .

Kui ei ilmu, toksake → **Valikuline fookus** selle aktiveerimiseks.

3 Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima.

Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks.

4 Toksake pildistamiseks .

5 Foto redigeerimiseks toksake ekraani paremas alaservas olevat eelvaate pisipilti.

6 Toksake ja valige üks järgnevatest:

- **Lähedane fookus**: tõstke subjekt esile ja hägustage taust.
- **Kauge fookus**: hägustage subjekt ja tõstke taust esile.
- **Panoraami fookus**: tõstke subjekt ja taust mõlemad esile.

7 Toksake **Valmis**.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

1 Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja.

2 Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima.

Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks.

3 Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

Võterežiimi kasutamine

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim**.

- **Automaatne**: lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Võte ja muu**: jäädvustage fotoseeria ja rakendage sellele erinevaid efekte. Seade tuvastab fotod **Galerii**.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab fotod **Galerii** all.

  Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke kaamera pildiotsijat juhisraamis.
  - Vältige tundumatutel taustadel objektide pildistamist, nagu tühi taevas või tühjad seinad.

- **Virt. tuur**: liigutage ruumi pildistamiseks seadet ja pildistage erinevate nurkade alt, et luua stereoskoopiline efekt. Seade tuvastab fotod **Galerii** all.
- **Kak.kaamera**: jäädvustage maastikufotosid või videosid taga- ja esikaameraga. Esikaameraga jäädvustatud pilt ilmub tagakaameraga jäädvustatud pildile paigutatud aknasse, või vastupidi.
- **Laadi alla**: laadige lisa võtterežiime alla veebipoest **Samsung Apps**.

Režiimi võte & muu kasutamine

Režiimist võte & muu

Kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võtterežiimide abil fotode muutmiseks.

Antud režiimiga pildistades pole suumifunktsioon saadaval.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Võte ja muu**.

3 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadaval olevad võtterežiimid.

4 Valige võtterežiim, rakendage fotodele efekte.

- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim. Teiste seerias olevate fotode kuvamiseks kerige vasakule või paremale. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .

- **Parim nägu**: tehke korraga mitu grupivõtet ja ühendage need parima pildi saamiseks. Toksake iga näo ümber olevat valget raami ja valige subjekti parim individuaalne poos pooside seast, mis ilmuvad ekraani alaosas. Seejärel ühendage pildid üheks fotoks. Seade soovitab parimat fotot ja eristab seda ikooniga .
- **Draamavõte**: jäädvustage fotoseeria ja ühendage need üheks pildiks, mis näitab liikumisjälgi.
- **Kustukumm**: taustalt liikuvate objektide kustutamine. Toksake liikuvate objektide kustutamiseks . Toksake algse foto taastamiseks .
- **Panoraamvõte**: rakendage subjekti taustal efekti, mis muudab subjekti, nagu ta liiguks kiiresti. Toksake **Objektid** subjekti valimiseks. Toksake **Liik.hägus.**, et muuta taustale rakendatava hägususe vaatenurka. Toksake ja joonistage hägustamisnurga reguleerimiseks sõrmega suure ringi ümber ring. Toksake tausta hägususe taseme reguleerimiseks lohistage ekraani vasakule või paremale.

5 Toksake .

Draamavõte

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Võte ja muu**.

3 Toksake .

Seade jäädvustab fotoseeria ja kuvab saadavalolevaid efekte.

4 Kui olete pildistamise lõpetanud, toksake **Draamavõte**.

5 Valige ekraani alaosast fotod, millel on sobivad liikumisjäljed.

Valitud fotode liikumisjälgede redigeerimiseks toksake ja valige foto.

Toksake subjekti liikumisjälgede kuvamiseks või toksake liikumisjälgede kustutamiseks . Redigeerige fotot ja toksake **Valmis**.

6 Toksake salvestamiseks .

Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Seade ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

- Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
- Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
- Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
- Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.

Topeltkaamera režiimi kasutamine

Tagakaameraga maastikufoto pildistamisel ilmub esimese kaameraga tehtud kujutis või video vaheaknas, või vastupidi. Kasutage seda funktsiooni ilusa maastikufoto ja autoportree korraga pildistamiseks.

Toksake topeltkaamera režiimile lülitamiseks rakenduste ekraanil **Kaamera** → **Režiim** → **Kak. kaamera**. Toksake pildistamiseks või videoülesvõtteks .

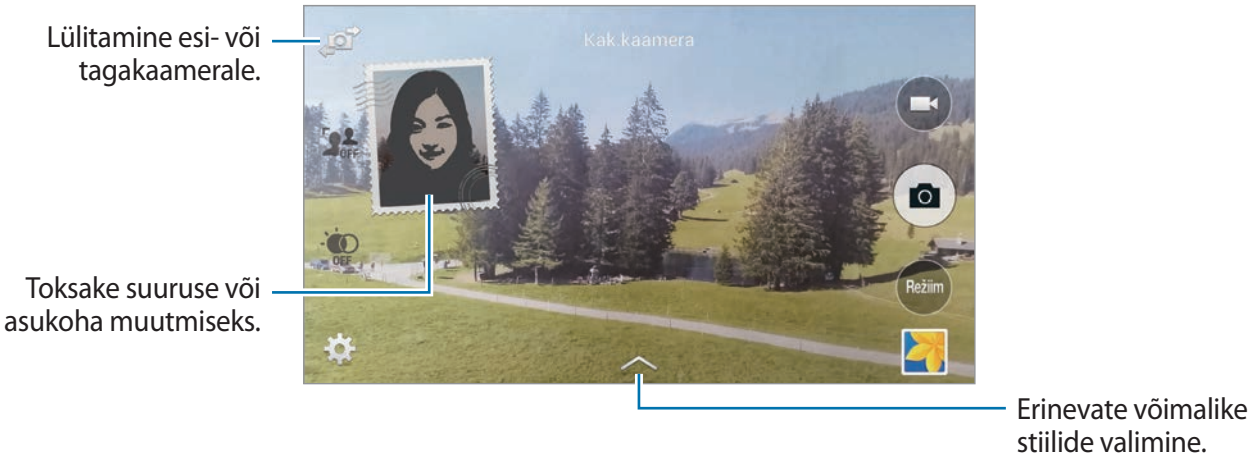

- Te saate salvestada videosid topeltkaamera režiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD- või VGA-režiimis.
- Selles režiimis video salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

Virtuaalse ringkäigu režiimi kasutamine

Virtuaalse ringkäigu režiimist

Kasutage seda võtterežiimi ruumis pildistades, liikudes edasi ja pöörates vasakule või paremale. Ruumi pildistatakse erinevate nurkade alt. Te saate fotosid kuvada slaidiseansis ja simuleerida tegelikku ruumis liikumist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake **Režiim** → **Virt. tuur**.

3 Liikuge koos seadmega, et asetada väike ring eelvaate kuva keskel olevasse suurde ringi. Seade tuvastab teie peatumise ja alustab ruumis sellest asendist fotode jäädvustamist.

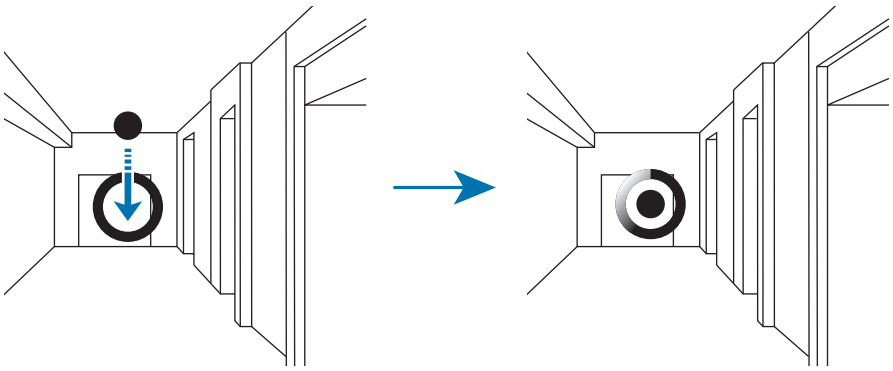

4 Liikuge pildistamise ajal aeglaselt edasi või pöörake pildistamise ajal vasakule või paremale. Seade pildistab automaatselt alati, kui väike ring on suure ringi sees.

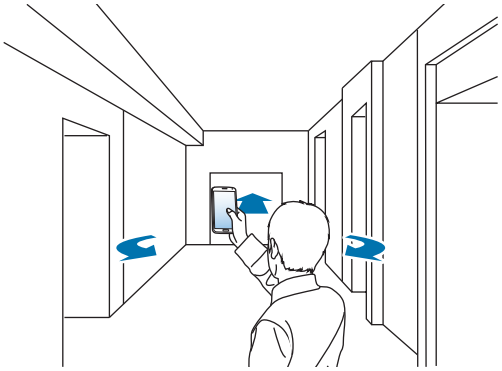

5 Liikuge seadmega aeglaselt noolega näidatud suunas. Kui väike ring on suure ringi keskel, hakkab seade pildistama. Korrake seda toimingut lisafotode pildistamiseks.

Foto eelvaate vaatamiseks toksake ekraani vasakus alaservas 〉. Pildistamise suunda kuvatakse igal eelvaate pisipildil.

Viimase pildistatud foto kustutamiseks toksake **Ennista**.

6 Lõpetamiseks toksake ■.

Fotode vaatamine

Kuvage erinevates kohtades ja suundades pildistatud fotode seeriat.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pildi pisipildil oleva ikooniga pilt.

3 Toksake ▶.

Seade kuvab fotosid slaidiseansina.

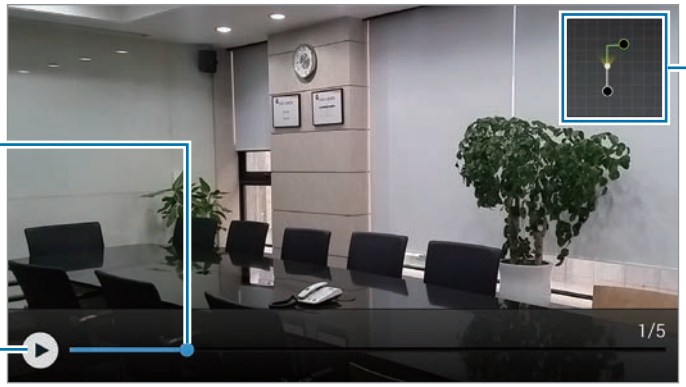

Kuva liikumissuundasid.

Lohistamine foto kuvamiseks teistest suundadest.

Slaidiseansi alustamine või peatamine.

Filtriefektide lisamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ⚙ → **Efektid** ja valige seejärel rakendamiseks efekt.

Lisaefektide allalaadimiseks toksake **Laadi alla**.

Efektide järjekorra muutmiseks või loendist kustutamiseks toksake **Halda efekte**.

Suumifunktsiooni kasutamine

Suumige fotode või videote jäädvustamisel sisse ja välja.

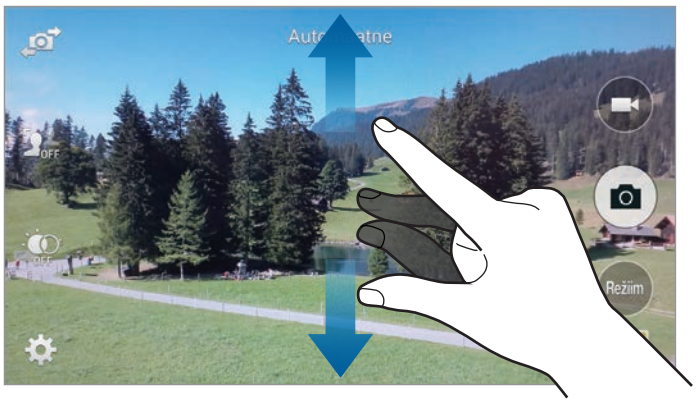

Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaugpildinäidiku režiimi kasutamine

Kasutage oma seadet teise seadme pildinäidikuna. Te saate teist seadet eemalt pildistamiseks või videote salvestamiseks kaugjuhtida. Teie seade kuvab sama pilti, mida kuvatakse ühendatud seadmel.

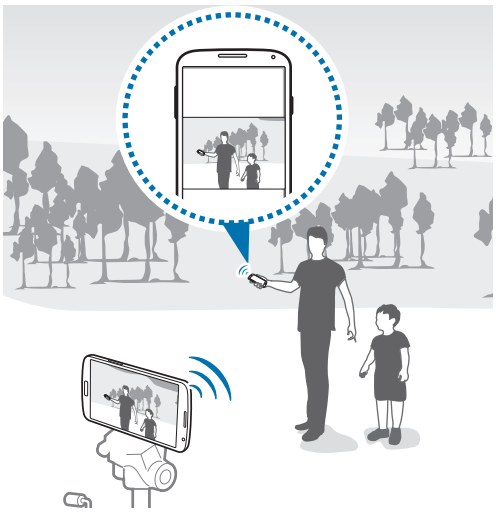

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake ⚙ → **Kaugkaadrinäidik**.

3 Toksake teise seadme ühendamiseks **Lihtne ühendamine NFC kaudu** või **Wi-Fi Directi seaded**.

- **Lihtne ühendamine NFC kaudu**: mõlemal seadmel NFC-funktsiooni aktiveerimine.
- **Wi-Fi Directi seaded**: mõlemal seadmel Wi-Fi Direct funktsiooni aktiveerimine.

4 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida seade peaks fokusseerima.

5 Toksake ühendatud seadme pildinäidikus kuvatava foto jäädvustamiseks .

Veenduge, et ühendatav seade toetab kaugpildinäidiku funktsiooni.

Kaamera seadete muutmine

Kaamera otseteede ümberkorraldamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙.

2 Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse.

Te saate kiireks ja lihtsaks juurdepääsuks eelvaate kuval kaamera otseteid ümber korraldada.

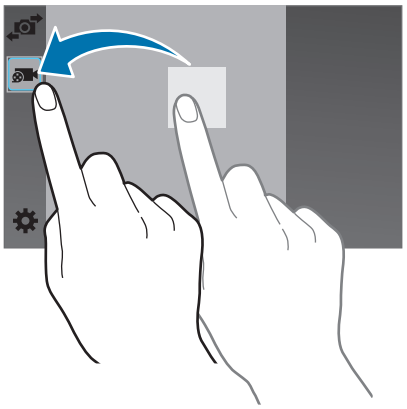

Seadete konfigureerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Pildi suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Sarivõtted**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Pildi stabiliseerimine**: seadme pimedate tingimuste automaatse tuvastamise ja välguta foto heleduse kohandamise määramine.

Antud funktsioon pole videote jäädvustamise ajal saadaval.

- **Näo tuvastamine**: seadistage seade ära tundma inimeste nägusid.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Toksake, et pildistada**: toksake fotode jäädvustamiseks eelvaate kuval olevat pilti.
- **Valikuline fookus**: kasutage seda fookusest väljas oleva foto pildistamiseks.
- **Video suurus**: eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Video stabiliseerimine**: värinastabilisaatori funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Värinastabilisaator aitab fokuseerida kaamera liikumisel.
- **Heli suumimine**: salvestamise ajal suumitud objekti heli valjemaks muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike efektide valimine.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **HDR (rikkalik toon)**: kasutage seda fotode kontrasti parandamiseks. HDR parandab detaile piirkondades, mida on mõjutanud liiga rohke või vähene valgus.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Mälu**: salvestuskoha valimine.
- **Piltide/videote eelvaade**: seadme määramine näitama fotosid või videosid pärast nende jäädvustamist.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadme seadistamine pildinäidiku ja juhtseadmena kasutamiseks teise seadmega fotode või videote jäädvustamisel.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus**: muuda säri väärtust. See määrab selle, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Juhiku jooned**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Hääljuhtimine**: seadistage seadmel häälkaskude abil pildistamine.
- **Spikker**: kaamera kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Galerii

Seadme sisu kuvamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

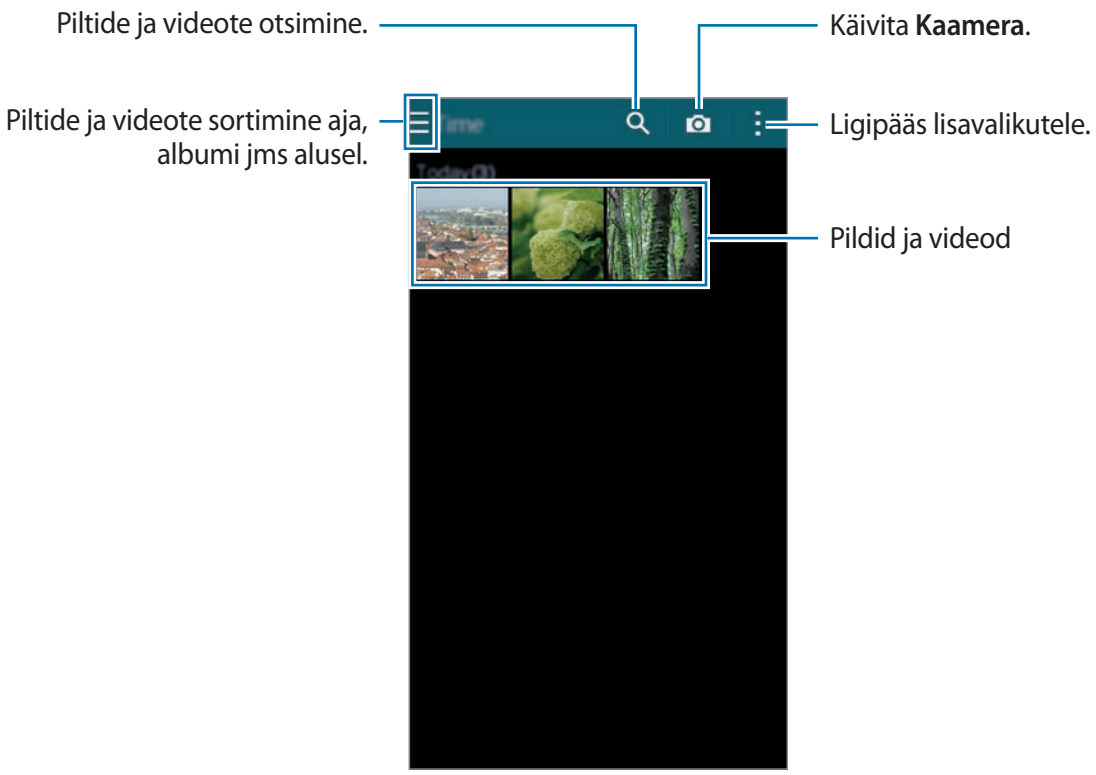

2 Valige pilt.

- Mitme pildi valimine:

  Kui toksate ja hoiate pilti, ilmub pildile ✓. Toksake seejärel veel valimiseks pilte.
- Kõigi piltide valimine:

  Kui toksate ja hoiate pilti, ilmub pildile ✓. Toksake seejärel **1 valitud** → **Vali kõik**.

3 Valige suvand.

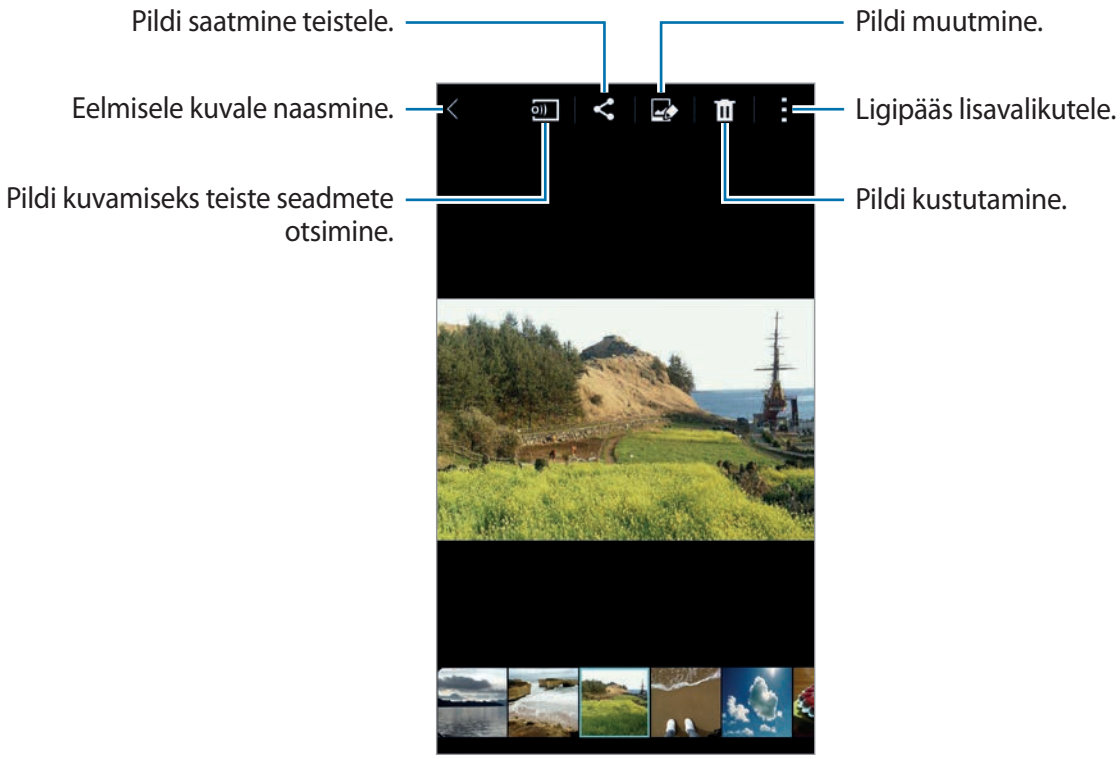

Teistesse seadmetesse salvestatud sisu vaatamine

Te saate vaadata teistesse seadmetesse salvestatud sisu, kui need seadmed on registreeritud Samsung Linkiga. Saadavaloleva sisuga seadmete loendi vaatamiseks logige sisse oma Samsungi kontosse. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisselülitatud ja ühendatud Wi-Fi võrku või mobiilivõrku. Külasta linki link.samsung.com lisainfo saamiseks.

Mobiilivõrgus teistele seadmetele salvestatud sisu kuvamisega võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi funktsiooni.

Toksake ☰, ja valige **ÜHENDATUD SEADMED** alt seade ja valige seejärel sisu.

Seadme sisu muutmine

Stuudiorežiimi kasutamine

Te saate piltide või videote kuvamise ajal sisu redigeerimiseks kasutada stuudiorežiimi redigeerimisfunktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ⋮ → **Stuudio**.

- **Fotostuudio**: erinevaid efekte rakendades piltide redigeerimine.
- **Kollaažistuudio**: kollaaži loomiseks mitme pildi ühendamine.
- **Shot & more**: jäädvustatud piltidele erinevate efektide rakendamine.
- **Videoklipi stuudio**: mitme pildiga videote redigeerimine või loomine.
- **Videolõikaja**: videolõikude kärpimine.

Piltide redigeerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Fotostuudio** ja valige seejärel pilt.

3 Redigeerige pilti erinevate efektide abil.

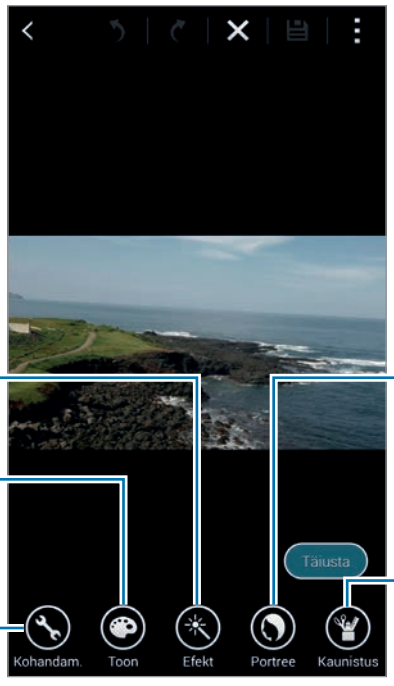

Pildile efektide rakendamine.

Pildi küllastuse või heleduse reguleerimine.

Pildi kärpimine, pööramine või suuruse muutmine.

Punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta hägustamine.

Kleebiste kleepimise, raami paigutamise või pildile joonistamisega piltide kaunistamine.

4 Toksake **Valmis** → .

5 Valige salvestamise suvand ja toksake **OK**.

Redigeeritud foto salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Videote redigeerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Stuudio** → **Videoklipi stuudio**.

3 Valige redigeerimiseks videosid ja toksake **Valmis**.

Samuti võite video loomiseks valida pilte.

4 Redigeerige videot erinevate efektide abil.

5 Toksake .

6 Valige salvestamise suvand ja toksake **Valmis**.

Redigeeritud video salvestatakse **Studio** kausta. Kausta avamiseks toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Lisasuvandite avamine

Kasutage lisasuvandeid, nagu sisu sortimine, slaidiseansi kuvamine ja rohkem.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ⋮, ja kasutage seejärel järgmisi suvandeid.

- **Valige**: piltide või videote valimine.
- **Kustuta**: piltide või videote kustutamine.
- **Sordi alates vanimast**: seadmes olevate vanimate piltide või videote sortimine.
- **Loo album**: uue albumi loomine.
- **Sisu, mida kuvada**: kuvatavate piltide või videote valimine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Stuudio**: piltide või videote redigeerimine stuudiorežiimis.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.
- **Spikker**: galerii spikriteabe avamine.

Nägude sildistamine

Vormistage pildil olevad näod näosiltidena.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Toksake ⋮ → **Seaded** ja märkige ära **Näomärgistus**.

Äratuntud näo ümber ilmub valge raam.

3 Toksake nägu ja toksake **Lisa nimi**.

4 Valige või lisage sildile kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Funktsiooni Sildista sõber kasutamine

Funktsioon Sildista sõber võimaldab sildistada fotosid teabega, nagu asukohad, isikute nimed ja kuupäevad.

Funktsiooni Sildista sõber aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Galerii** → ⋮ → **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale.

Valige järgmiste suvandite seast.

- **Kuupäev**: kellaaja ja kuupäeva lisamine. Sildistatud teabe aluseks on seadme hetke kellaaeg ja kuupäev.
- **Asukoht**: pildistatud fotodele asukoha üksikasjade lisamine. Enne funktsiooni kasutamist aktiveerige **Kaamera** GPS-funktsioon.
- **Kategooria**: piltidele kategooriate määramine. Seade määrab piltidele kategooriad automaatselt.
- **Sildid**: siltide lisamine fotodel kuvamiseks. Samuti saate näosildi seade abil sildistada isikute nägusid. Vaadake üksikasju jaotisest Nägude sildistamine.

Funktsiooni Sildista sõber abil sisestatud teavet saab redigeerida. Toksake siltidega pildi kuvamise ajal ekraani alaosas olevat silditeavet. Seejärel toksake ✎, redigeerige üksikasju ja toksake seejärel **Valmis**.

Internet ja SNS

Internet

Veebilehtede sirvimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressiväljal. Otsimootori muutmiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.

3 Sisestage veebriaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks toksake .

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

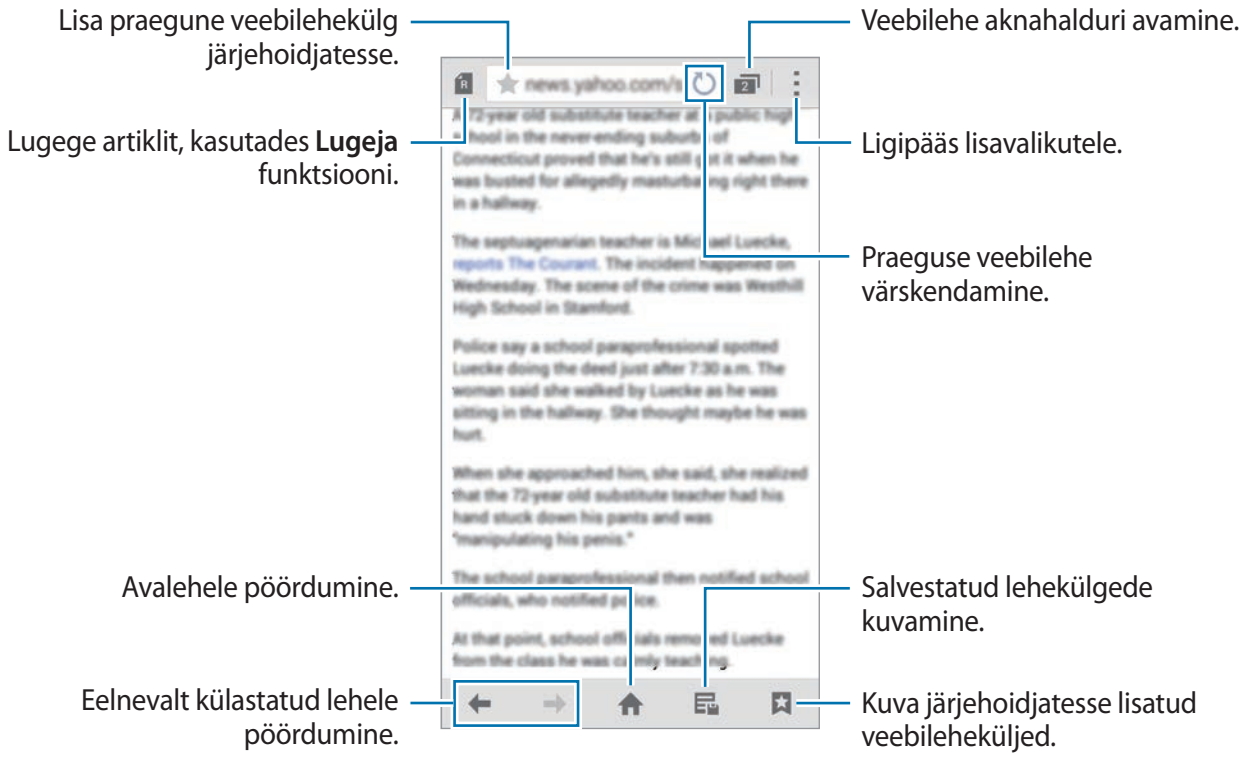

Lemmikveebilehtede haldamine

Te võite seada sagedamini kasutatavad veebilehed lemmikuteks ja seeläbi pääsete neile kiiremini ligi.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Kiire ligipääsu loendi kuvamiseks toksake .

Veebilehe lisamiseks kiire ligipääsu lehtede hulka veebilehe sirvimise ajal toksake → **Lisa kiirjuurdepääsule**.

Veebilehe kustutamiseks kiire ligipääsu lehtede hulgast toksake ja hoidke veebilehe ikooni ja seejärel lohistage see ekraani ülaosas oleva ikoonini **Kustuta**.

Otsinguajaloo haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist.

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehtede kustutamiseks ajaloost toksake → **Kustuta** valige veebilehed, mida soovite kustutada ja seejärel toksake **Valmis**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate teavet otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Hangouts

Kasutage seda rakendust oma sõpradega suhtlemiseks ja sotsialiseerumiseks grupis või eraldi.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

ChatON

Kasutage seda rakendust oma sõpradega suhtlemiseks ja sotsialiseerumiseks grupis või eraldi. Kui te logite sisse Samsungi kontosse, on teil võimalik näha kõigi registreeritud seadmetest saadetud sõnumite ajalugu.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

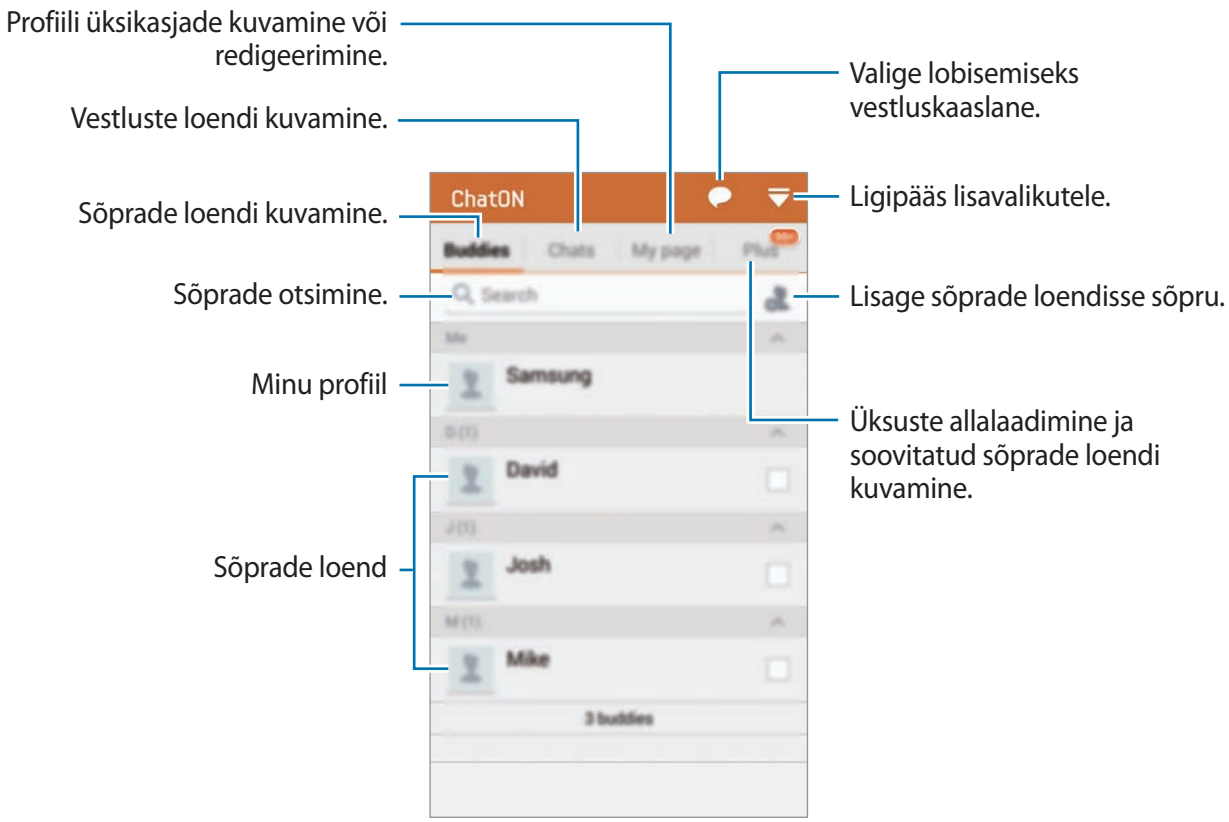

Sõpradega vestlemine

Toksake → **Alusta vestlust** ja valige vestluskaaslane. Sisestage seejärel tekstivälja sõnum ja toksake ➡.

Toksake levisõnumi saatmiseks → **Kärjeteated**.

Toksake hääl-või videovestlusele alustamiseks → **ChatON Voice Chat** või **ChatON Video Chat**.

Topeltkaamera režiimiga videovestlus on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

S Health

S Health rakendusest

Kasutage seda rakendust oma kehalistele andmetele vastavate tarbitud kalorite ja põletatud kalorite tasemete seadmiseks. Kasutage seda tegeliku tarbitud ja põletatud kalorite hulga dokumenteerimiseks. Samuti soovitab see rakendus treeninguid ja pakub tervisenõuandeid, mis aitavad teil säilitada tasakaalustatud eluviisi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

Rakenduse S Health funktsioonid

Rakenduse S Health kasutamisel saate kasutada järgmisi funktsioone.

- **Sammuloendur**: läbitud sammude lugemine.
- **Treening**: treeningu eesmärkide püstitamine ja saavutamine. Te saate dokumenteerida ja kontrollida treeninguteavet, nagu kogused, kiirused ja põletatud kalorid. Samuti saate väljas treenides funktsiooniga Treening pildistada, kuulata muusikat ja kontrollida oma asukohta.
- **Toit**: tarbitud kalorite haldamine.

Rakenduse S Health käivitamine

Rakenduse esmakordsel jooksutamisel lugege ja nõustuge kasutustingimustega ning seadistage seejärel kasutajaprofiil.

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Health**.

2 Lugege ekraanil kuvatavat rakenduse teavet ja toksake **Järgmine**.

3 Lugege läbi tingimused ja toksake nõustumiseks **Järgmine**.

4 Logige oma Samsungi kontosse sisse. Või toksake selle toimingu vahele jätmiseks **Jäta vah.**

5 Sisestage kasutajanimi ja oma sünnikuupäev, valige oma sugu ja toksake seejärel **Järgmine**.

Teiste rakenduse S Health kasutajate juurdepääsu takistamiseks teie profiilile kriipsmärgistage **Saate peita oma profiiliteavet teiste rakenduse S Health kasutajate eest.**

6 Sisestage oma füüsilised andmed ja toksake **Järgmine**.

7 Valige aktiivsustase ja toksake **Järgmine**.

Kui olete profiili seadistamise lõpetanud, ilmub teie sisestatud profiiliteave.

Vastavalt teie füüsilisele statistikale arvutab seade teie baasainevahetuse (BAV) ning soovitab päevast kalorite hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.

8 Kontrollige oma profiiliteavet ja toksake **Käivita**.

Rakenduse S Health avaleht avaneb.

Rakenduse S Health avalehe kohandamine

Kuvage kokkuvõtet, mis näitab teie praegust läbitud sammude arvu ja põletatud või tarbitud kaloreid. Samuti saate rakenduse S Health menüüdele juurdepääsu lihtsustamiseks otseteid ümber korraldada ja rakenduse S Health avalehe taustpilti muuta.

Toksake rakenduse S Health avalehel ⋮ → **Redigeeri lemmikuid** ja toksake rakenduse S Health avalehele otseteede lisamiseks ⊕.

Toksake otseteede kustutamiseks ⊖.

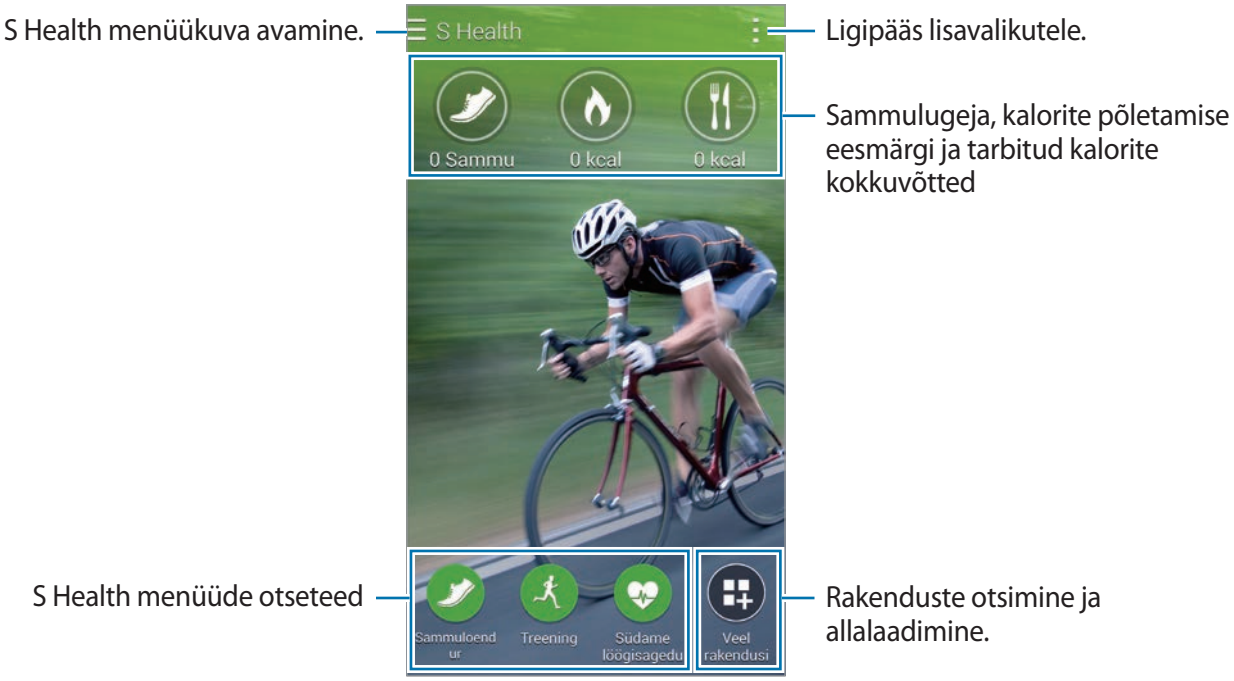

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Redigeeri lemmikuid**: rakenduse S Health menüü otseteede lisamine või redigeerimine.
- **Määra taustaks**: taustpildi valimine.
- **Seaded**: rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Spikker**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Rakenduse S Health menüüde kasutamine

Toksake erinevate menüüde avamiseks ☰.

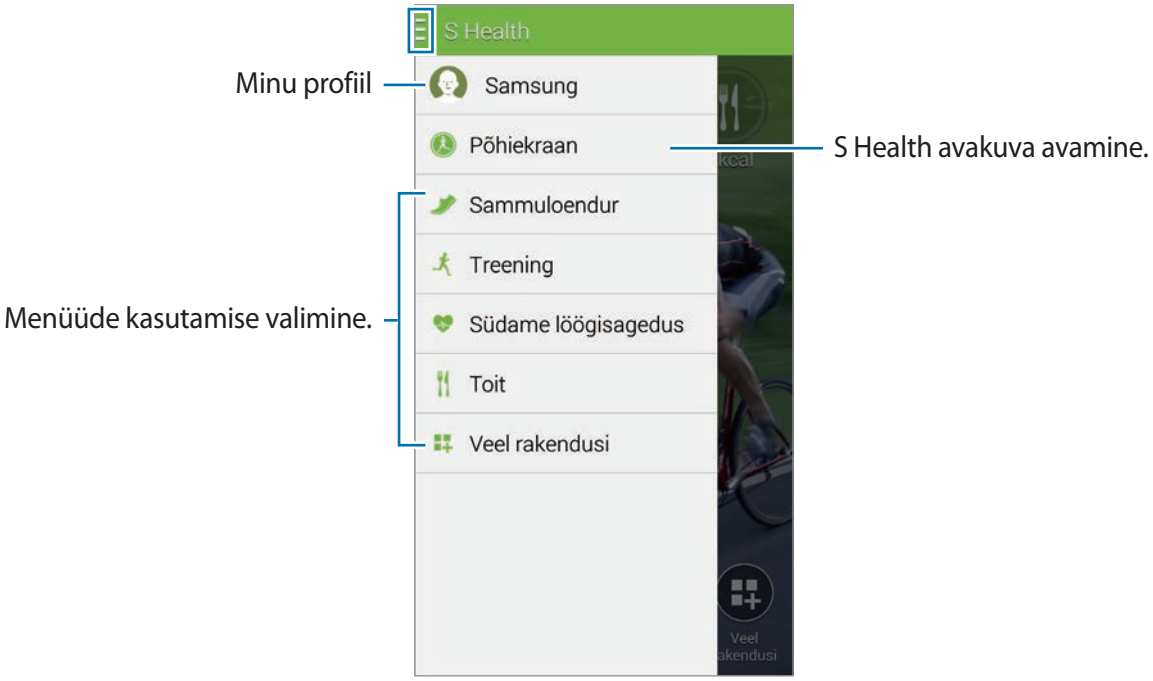

- **Sammuloendur**: läbitud sammude ja põletatud kalorite kontrollimine. Vaadake üksikasju jaotisest Läbitud sammudega mõõtmine.
- **Treening**: treeningaegade dokumenteerimine ja põletatud kalorite kontrollimine. Vaadake üksikasju jaotisest Treeningu teabe salvestamine.
- **Toit**: tarbitud kalorite dokumenteerimine ja haldamine. Vaadake üksikasju jaotisest Toitumise dokumenteerimine.
- **Veel rakendusi**: rakendusega **S Health** sünkroonitavate rakenduste otsimine ja allalaadimine.

Rakenduse S Health funktsioonide või allalaaditud rakenduste lisateave leidub menüüs **Veel rakendusi**. Avage funktsioon või rakendus lisainfo saamiseks. Seejärel toksake ⋮ → **Spikker**, valige teema ning toksake **Kasutusjuhend**.

Läbitud sammudega mõõtmine

Seade loeb teie läbitud sammude arvu ja mõõdab läbitud vahemaa. Samuti mõõdab see anduri abil põletatud kalorite hulka.

1 Toksake ☰ → **Sammuloendur**.

2 Toksake **Käivita** ja alustage kõndimist.

Seadede mõõdab teie läbitud samme, läbitud vahemaad ja põletatud kaloreid ning kuvab neid reaalajas.

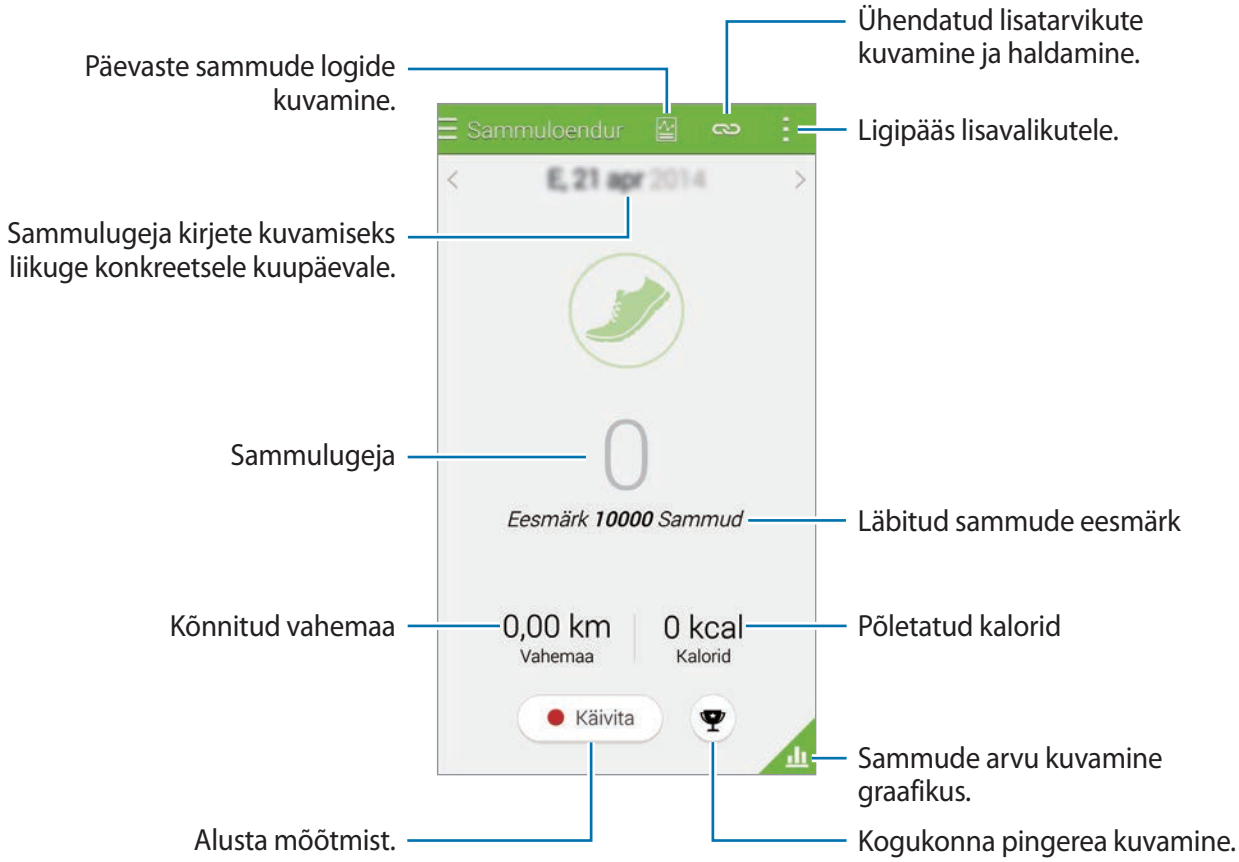

3 Mõõtmise lõpetamiseks toksake **Peata** → **OK**.

Mõõtmised salvestatakse.

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Igapäevane sammude eesmärk**: sammude arvestuse sihtarvu muutmine.
- **Läht. igapäevased andmed**: päevase sammude arvestuse lähtestamine.
- **Jaga:**: praeguse lehe saatmine teistele.
- **Seaded**: rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Kasutusjuhend**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

- Sammulugeja sammude lugemisel ja tulemuse kuvamisel võib olla lühike viivitus.
- Kui kasutate sammulugejat auto või rongiga reisimise ajal, võib vibratsioon mõjutada teie sammude arvu.

Sammude arvu kuvamine graafikus

Kuvage ajavahemikus põletatud kalorite hjulka graafikus.

Toksake Sammulugeja avalehel .

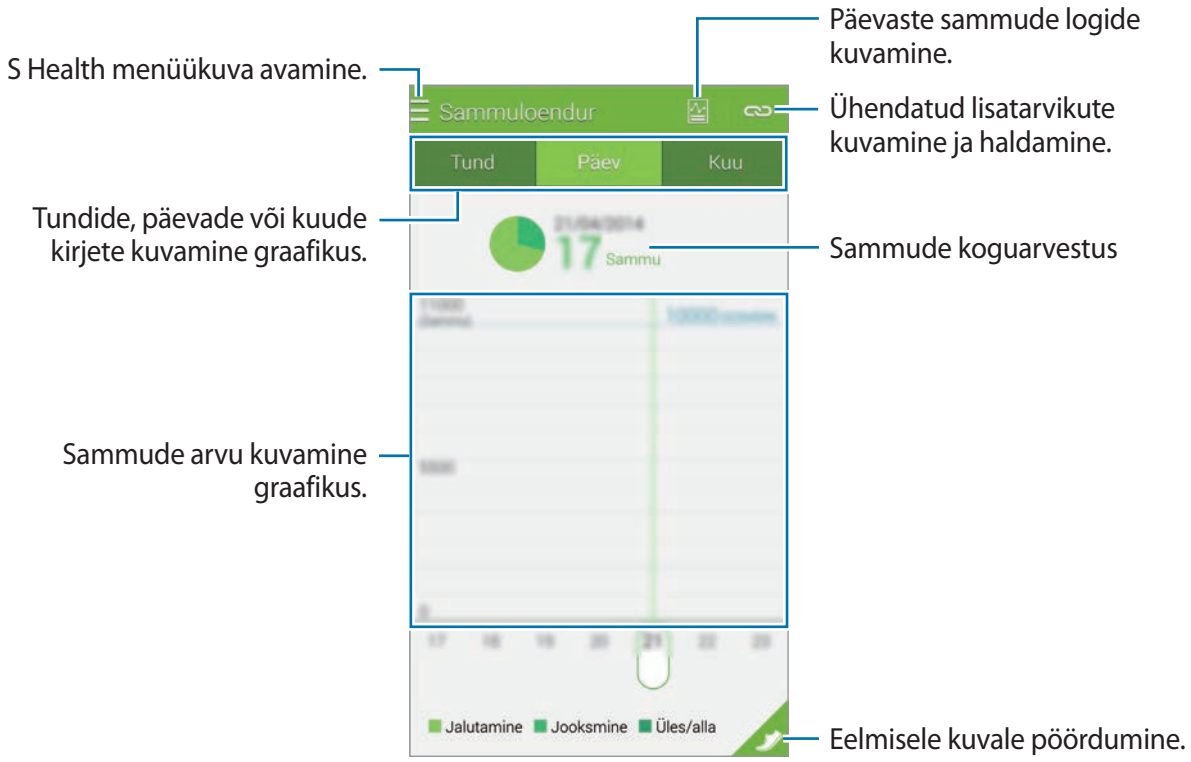

Salvestatud päevaste sammude lähtestamine

Seade salvestab läbitud sammud iga päev.

Toksake päevase sammude arvestuse lähtestamiseks ⋮ → **Läht. igapäevased andmed** → **OK**.

Treeningu teabe salvestamine

Dokumenteerige rakenduse S Health treeningu funktsiooni abil oma treeningu teavet. Te saate oma treeningu ja põletatud kalorite kirjeid graafikus kuvada ja teavet teistega jagada.

Toksake ☰ → **Treening**.

- Rasedatel naistel, eakatel ja noortel lastel ning teatud haiguste nagu krooniline südamehaigus või kõrge vererõhk käes kannatavatel kasutajatel on soovitatav küsida nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.
- Kui te kogete pearinglust, valu või hingamisraskusi, lõpetage selle funktsiooni kasutamine ning küsige nõu litsentseeritud tervishoiutöötajalt.

Treeningu alustamine

1 Harjutuse avalehel määrake harjutuse tüüp, aktiveerige või deaktiveerige häälgiid, valige taustamuusika ja toksake seejärel **Käivita**.

Seade salvestab treeningu aega ja kuvab treeningu eesmärkide edenemist.

2 Alustage treenimist ja kasutage ekraanil olevaid erinevaid funktsioone.

Toksake ekraani lukustamiseks ja ainult treeningu teabe kuvamiseks. Ekraani lukustuse avamiseks toksake ja hoidke .

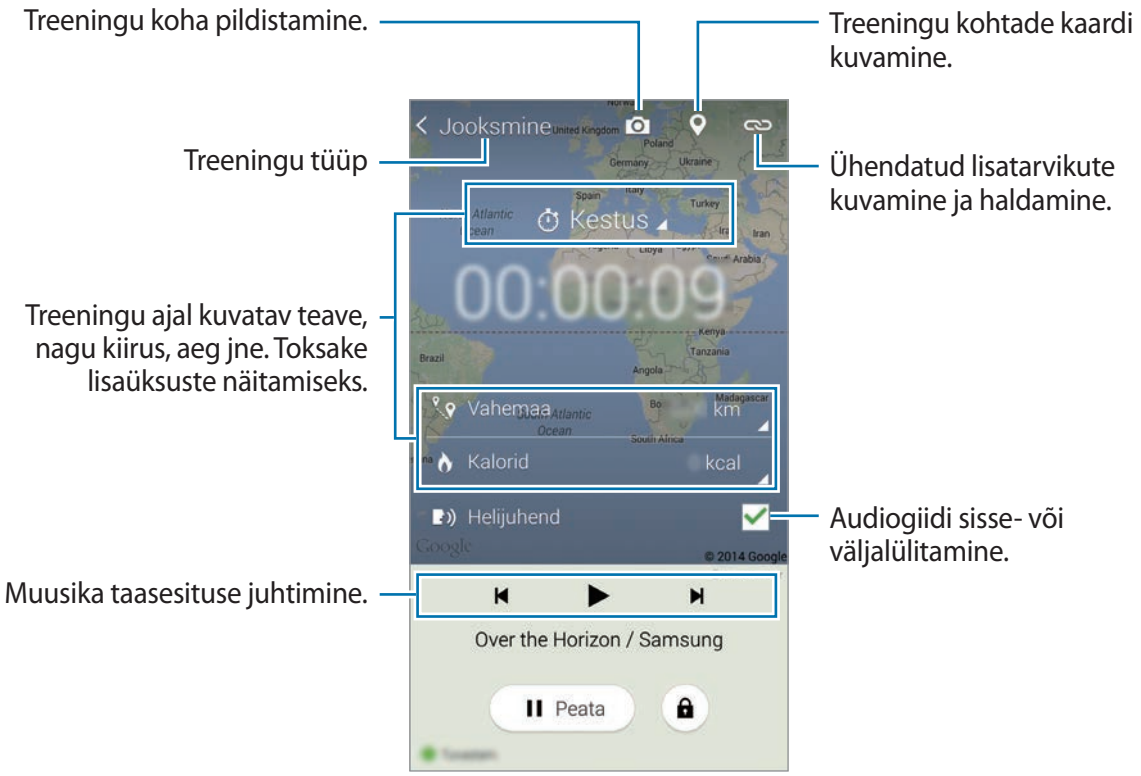

3 Treeningu lõpetamiseks toksake **Peata** → **Lõpeta**.

Ekraanil kuvatakse treeningu teave, vahemaa ja jäädvustatud fotod.

4 Sisestage lisateave ja toksake **Valmis**.

Seade salvestab treeningu teabe.

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Määra maks. südame löögisag.**: määrake seade sõltuvalt teie profiilist ja eelnevatest südame löögisageduse mõõtmistest automaatselt uuendama teie maksimaalset südame löögisagedust. Või määrake seade südame löögisagedust manuaalselt uuendama ja sisestage see ise.
- **Läht. igapäevased andmed**: päevase treeningu andmete lähtestamine.
- **Seaded**: rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Kasutusjuhend**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Treeningjuhiste funktsiooni kasutamine jooksurežiimis treenimise ajal

Kasutage personaalset treeningjuhiste funktsiooni turvaliseks ja tõhusaks treenimiseks. Teile saadetakse reaalajas treeningnõu, mis tagab teile turvalise ja tõhusa treeningu enese vormishoidmiseks.

Funktsiooni treeningabi kasutamiseks ühendage seade südame löögisageduse monitoriga.

Saadavalolevate südame löögisageduse monitoride vaatamiseks toksake ⋮ → **Seaded** → **Ühilduvad lisatarvikud** → **Treening**.

Treeningabi funktsioonist

Treeningabi funktsioon kasutab Firstbeat tehnoloogiat, pakkumaks teile isikupärastatud treeningjuhiseid. Firstbeat kasutab Treeningefekt (TE) analüüsi, mis mõõdab teie kogunenud füüsilist koormust treeningu ajal ning hindab selle mõju teie vormile. Treeningefekti tasemed põhinevad teie füüsilisel profiilil ja treeningu ajal salvestatud südame löögisageduse teabel. Teie Treeningefekti tase tõuseb, kui te sooritate efektiivset harjutust ning treeningabi kasutab tagasiside andmiseks Treeningefekti analüüsi.

Tagasiside antakse viidete nagu 'kiirenda', 'säilita tempot' ja 'aeglusta' kaudu. Kui te alustate esimest korda funktsiooni treeningabi kasutamist, arvutab see sõltuvalt teie profiilist välja sobiva Treeningefekti taseme. Samal ajal, kui te treenite, analüüsib see teie treeningu ajalugu ning annab teile rohkem isikupärastatud nõu. Tavaline treening võib alata madalamal intensiivsusel ning lõpu poole järsult kasvada.

Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.firstbeat.fi/te.

FIRSTBEAT

Südame löögisageduse monitor ei tööta treeningu ajal korralikult, kui seade puutub kokku liigse higiga või selle asendit muudetakse.

1 Kandke südame löögisageduse monitori.

2 Toksake Harjutuse avalehel → **Otsi**.

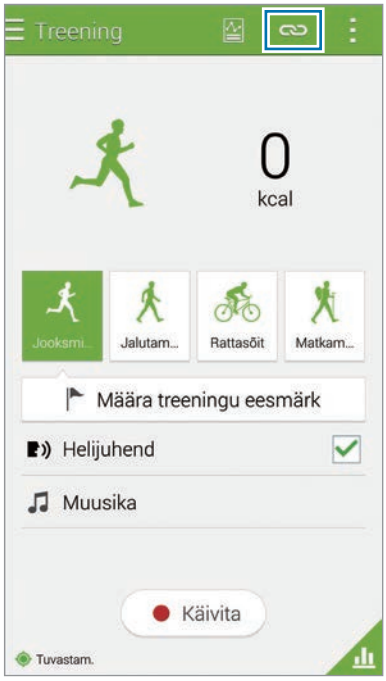

3 Valige tuvastatud seadmete loendist oma südame löögisageduse monitor.

4 Järgige südame löögisageduse monitori ja oma seadme ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5 Kui ühendus on olemas, toksake Harjutuse avalehel **Jooksmine**.

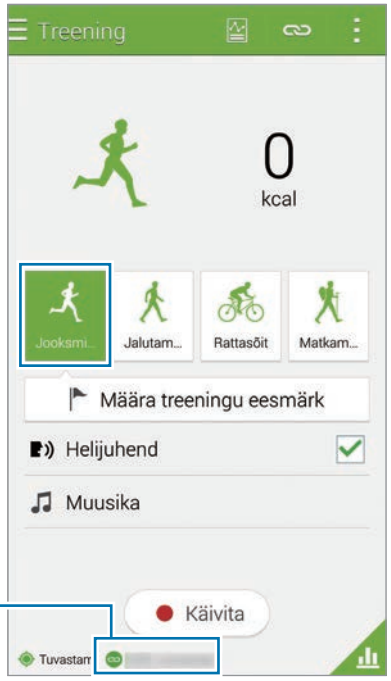

Ühenduse oleku vaatamine.

6 Toksake **Määra treeningu eesmärk** → **Treenin. eesmärk**.

7 Maksimaalse südame löögisageduse automaatseks määramiseks toksake hüpikaknas **Autom.**

Maksimaalne südame löögisagedus on kiireim südame löögisagedus, mille inimene suudab treenides saavutada. Kui te teate oma maksimaalset südame löögisagedust, sisestage see käsitsi. Kui te määrate seadme südame löögisagedust mõõtma automaatselt, kasutab seade selle rehkendamiseks valemit „210–0,65 x vanus".

8 Seadistage treeningu intensiivsus toksake seejärel **Järgmine**.

Määrake treeningu intensiivsus ühele kolmest võimalikust tasemest.

9 Seadistage treeningu kestus ning toksake seejärel **Valmis**.

Kui te määrate harjutuse kestuse lühemaks kui soovitatud, siis harjutuse intensiivsus kasvab, kuni Treeningefekt on saavutatud.

10 Avalehel aktiveerige või deaktiveerige häälgiid, valige taustamuusika ja toksake seejärel **Käivita**.

11 Treeningu alustamine.

Kui te tunnete treeningu ajal valu või ebamugavust, lõpetage koheselt ja pidage nõu arstiga.

12 Treeningu lõpetamiseks toksake **Peata** → **Lõpeta**.

13 Kontrollige harjutuse kestust, vahemaad ja põletatud kalorite hulka ning toksake harjutuse teabe seadmesse salvestamiseks **Valmis**.

Põletatud kalorite hulga logi kuvamine

Kuvage oma ajavahemikus põletatud kalorite hulga kirjete võrdlemiseks neid graafikus.

Toksake Harjutuse avalehel .

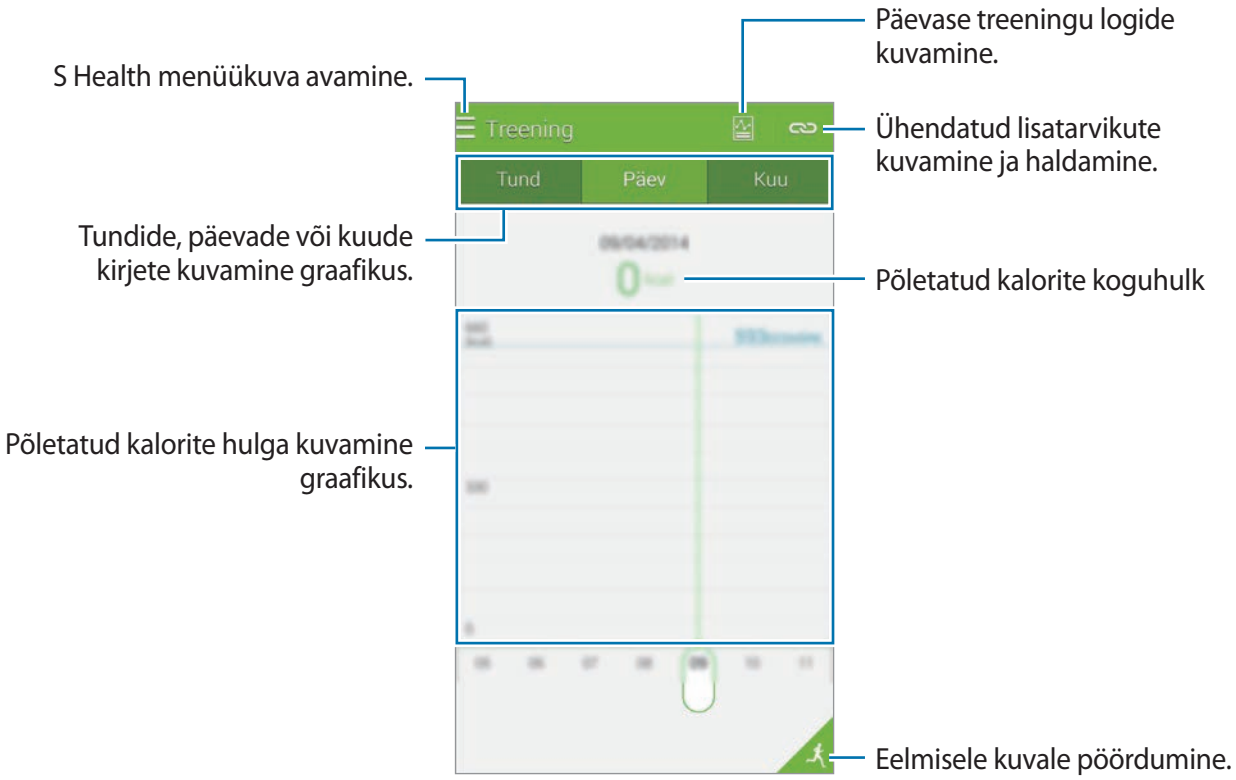

Toitumise dokumenteerimine

Dokumenteerige päevast toitumist ja hallake tarbitud kaloreid.

1 Toksake ☰ → **Toit**.

2 Toksake toidukorra kõrval +.

3 Sisestage toidukorra teave ja toksake **Valmis**.

- Toksake toidu otsimiseks **Otsi** ja valige see otsingutulemustest.
- Kategooriateks sorditud söökide loendist valimiseks toksake **Kategooria**.
- Tihti söödavate söökide seast valimiseks toksake **Sagedane**.
- Loendist Minu söögid valimiseks toksake **Minu toit**.

4 Sisestage toitumisalane lisateave ja toksake **Salvesta**.

Toitumisalane teave salvestatakse toidukorra tarbitud kaloritena.

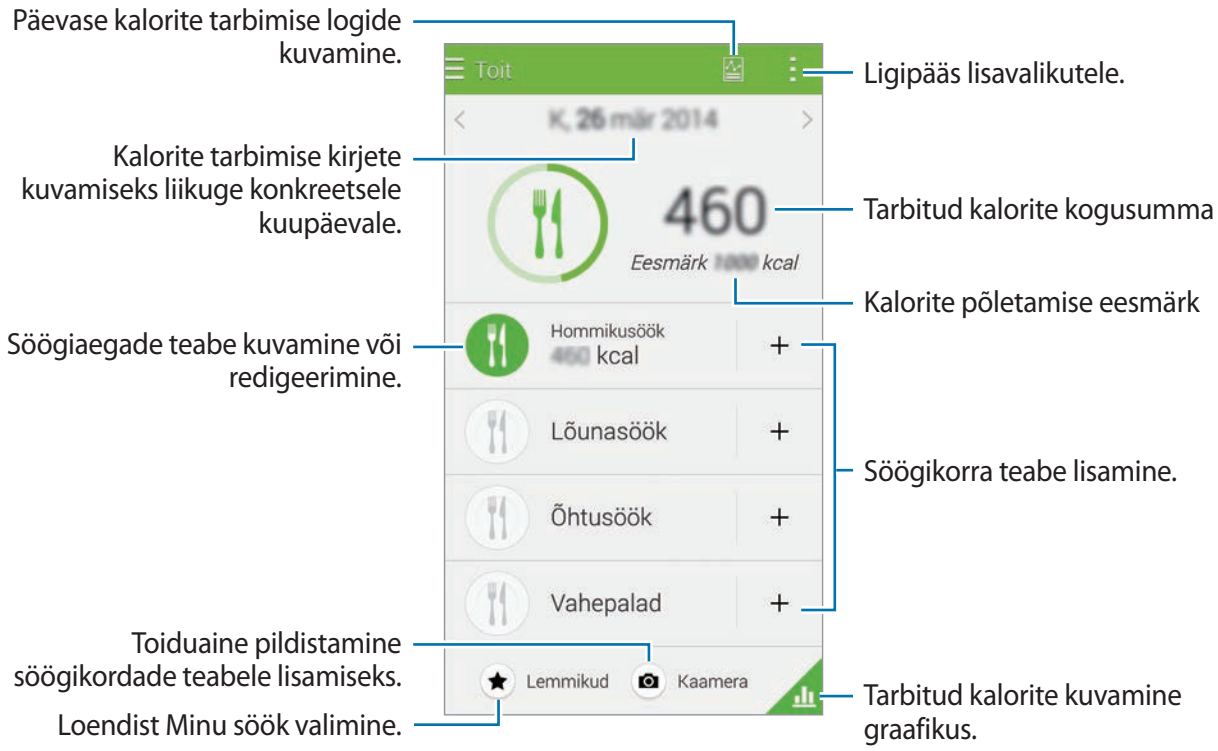

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi funktsioone:

- **Igapäevased kalorite eesmärgid**: päevase tarbitud kalorite hulga muutmine.
- **Minu toit**: tihti söödavate söökide sisestamine.
- **Läht. igapäevased andmed**: päevase tarbitud kalorite hulga andmete lähtestamine.
- **Jaga:**: praeguse lehe saatmine teistele.
- **Seaded**: rakenduse S Health seadete konfigureerimine.
- **Kasutusjuhend**: rakenduse S Health kasutamise spikriteabe kuvamine.

Kasutage kalorite teavet menüüs **Toit** ainult isiklikeks viideteks. Esitatud andmed ei pruugi olla igal ajahetkel täpsed ja võivad muutuda. Mõningane toiduteave võib tegelikust kalorite tasemest erineda.

Tarbitud kalorite kuvamine graafikus

Kuvage oma ajavahemikus tarbitud kalorite hulga kirjete võrdlemiseks neid graafikus.

Toksake Toidu avalehel .

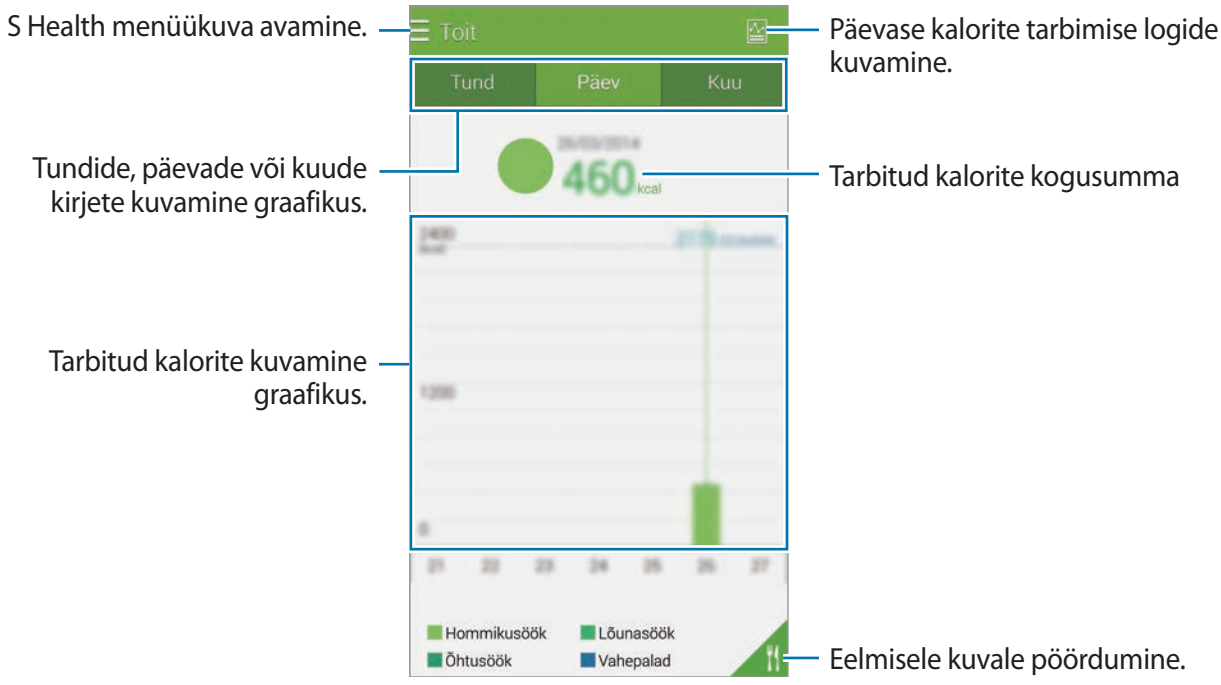

Tihti söödava söögi teabe sisestamine

Dokumenteerige tihti söödava söögi teavet. Te saate kiiresti värskendada oma tarbitud kaloreid, kui lisate salvestatud toitumise teavet selle asemel, et seda igal tarbimisel taas sisestada.

1 Toksake + → **Minu toit**.

2 Toksake **Lisa toiduaine**, sisestage söögi nimi ja selle kalorite teave ning toksake **Salvesta**.

3 Sisestage kogus, mida kavatsete süüa ja toksake **OK**.

Söögi teave lisatakse loendisse Minu söök.

4 Tihti söödava söögi loendis oleva toitumisteabe dokumenteerimiseks toksake **Minu toit**, valige lisatud söök ja toksake seejärel **Valmis**.

5 Toksake **Salvesta**.

Lisamenüüde kasutamine

Te saate antud rakendusega ühilduvaid erinevaid rakenduse alla laadida ja paigaldada.

1 Toksake ☰ → **Veel rakendusi**.

2 Toksake **Veel** ja valige rakendus.

3 Järgige rakenduse paigaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse S Health seadete konfigureerimine

Toksake rakenduse S Health avalehel ⋮ → **Seaded** ja valige seejärel üks järgmistest:

- **Profiil**: kehaliste andmete redigeerimine.
- **Kontod**: S Health andmete võrgus haldamiseks Samsungi kontosse sisselogimine.
- **Parool**: määrake S Health rakenduse lukustamiseks või avamiseks PIN-kood.
- **Ühikuseaded**: seadistage üksuse valikud.
- **Teavitus**: määrake seadmel uute sündmuste ja saavutuste kuvamine.
- **Minu lisatarvikud**: kuvage ja hallake lisatarvikuid.
- **Ühilduvad lisatarvikud**: kuvage seadmega ühilduvaid lisatarvikuid või hallake ühendatud lisatarvikuid.
- **Lähtesta andmed**: lähtestage S Health andmed.
- **Kontrolli värskendusi**: kontrolli S Health praegust versiooni.
- **Tingimused**: kuvage kasutustingimused, kaasaarvatud isikliku teabe ja andmete säilitamise tingimused.
- **Teave rakenduse S Health kohta**: S Health rakenduse teabe kuvamine.

- Rakendusega S Health kogutud isiklik teave salvestatakse seadmes ainult teabe eesmärgil. Samsung ei võta vastu, salvesta ega edasta teie isiklikku teavet. (Kuid, kui logite oma Samsungi kontosse sisse rakendusest S Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate kustutada rakendusega S Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate andmete lähtestamise suvandit seadete menüüs või eemaldate rakenduse. Andmete lähtestamine kustutab kogu serveris oleva teabe. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
- Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
- Isikliku teabe turvamiseks toksake rakenduse S Health avalehel ⋮ → **Seaded** → **Parool** ja seadistage seejärel parool.
- Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll. Kui kasutate traadita ühendust, nagu Bluetooth või ANT+, võivad teiste seadmete poolt tekitatud elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
- Rakenduses S Health kasutatav sisu võib sõltuvalt rakenduse tarkvara versioonist erineda. Rakendusega pakutavad teenused võivad eelneva etteteatamiseta muutuda või katkeda.

Häälfunktsioonid

S Voice

Rakendusest S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite avalehe nuppu kaks korda vajutada.

Te saate juurdepääsu deaktiveerida, kui vajutate avalehe nuppu, toksate ⋮ → **Settings** ja tühistate valiku **Open via the home key**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Keele seadmine

Toksake ⋮ → **Settings** → **Language** ja valige seejärel keel.

Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

Rakenduse S Voice kasutamine

Kui käivitate rakenduse **S Voice**, käivitab seade häältuvastuse ja mikrofon muutub punaseks.

Öelge häälkäsk.

Kui ütlete käsu ja seade tuvastab selle, vilgub ekraani alaservas olev mikrofoni ikoon roheliselt. Seejärel täidab seade käsku.

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks.

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Rakenduse S Voice äratamine puhkerežiimist

Kui rakendust S Voice teatud aja vältel ei kasutata, lülitatakse see automaatselt puhkerežiimile.

Toksake häältuvastuse jätkamiseks mikrofoni ikooni või öelge seadmele „Tere Galaxy".

Äratuskäsu muutmine

Te saate muuta äratuskäsku „Tere Galaxy". Äratuskäsku kasutatakse rakenduse **S Voice** käivitamiseks, kui seade on puhkerežiimil.

Toksake ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Kõne tagasiside keelamine

Toksake ⋮ → **Disable voice prompt**. Seade peatab käskude ütlemisel kõnetagasiside andmise.

Soovimatute häälkäskluste parandamine

Te saate häälkäsklusi redigeerida, kui seade neid õigesti ei tuvasta.

Häälkäskluse parandamiseks toksake teie öeldud teksti sisaldavat viimast jutumulli ja redigeerige teksti klaviatuuriga.

Helisalvesti

Häälmemode salvestamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake . Toksake salvestamise lõpetamiseks.

Toksake häälmemo salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks .

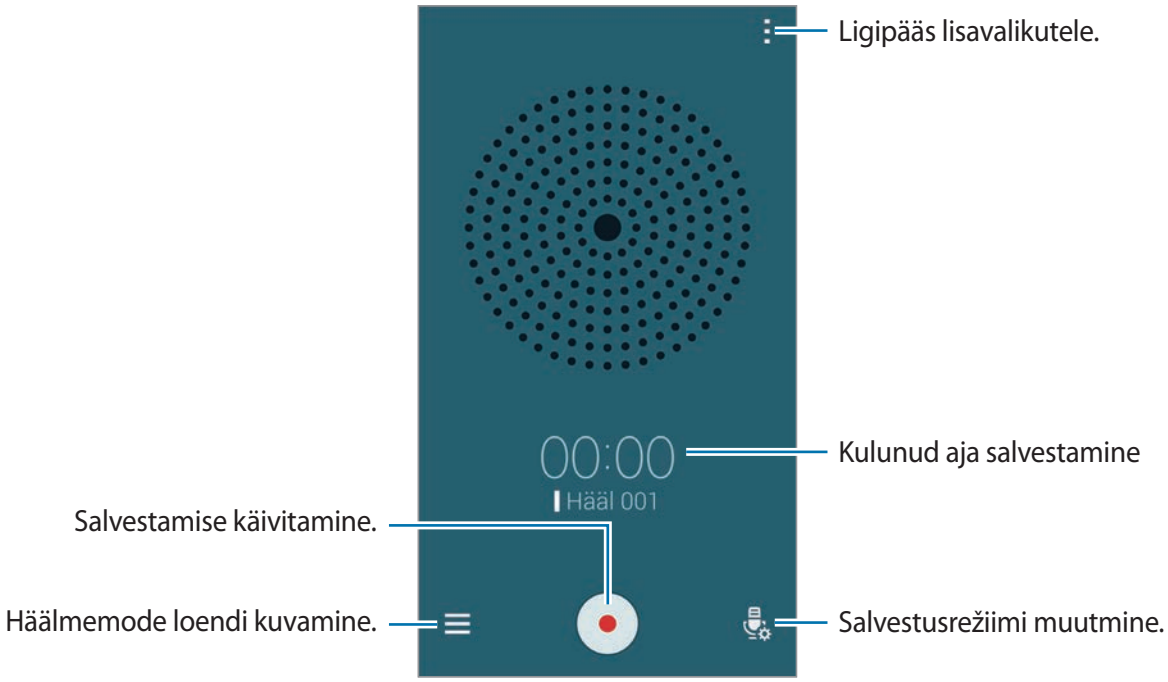

Seadme määramiseks taustamüra eemaldama toksake → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Müravähendus**.

Kontekstiliste siltidega failide salvestamine

Lisage häälmemode salvestamise ajal kontekstilisi silte asukohtadest ja kuupäevadest failinimedeni.

Toksake ⋮ → **Seaded** ja märkige ära **Kontekstiline failinimi**. Seade lisab salvestusandmed failinimele. Häälmemo salvestamise asukoha lisamiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Asukohasildid**.

Häälmemode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake ☰ ja valige esitamiseks häälmemo.

- : häälmemo tasakaalustamine.
- : teatud häälmemo osale korduvmängimise seadistamine.
- x1.0 : esituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemos vaikse osa vahele jätmine.
- : häälmemole järjehoidjate sisestamine.
- / : taasesituse peatamine või jätkamine.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Järjehoidjate loendi kasutamine

Te saate konkreetseid häälmemo kohti järjehoidjatega märgistada. Iga järjehoidja märgistatakse häälmemos järjehoidja ikooniga.

Häälmemo mängimise ajal järjehoidja üksikasjade kuvamiseks toksake ⋮ → **Järjehoidjad**. Valige järjehoidjate loendist järjehoidja, et mängida häälmemo sellest kohast.

Häälmemode haldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti** → ☰.

Toksake häälmemode otsimiseks 🔍.

Toksake häälmemode kustutamiseks 🗑.

Toksake ⋮ ja valige üks järgnevatest:

- **Vali**: häälmemode valimine jagamiseks või kustutamiseks.
- **Sortimine:**: memode sortimine kuupäeva, pealkirja või kategooria alusel.
- **Filtreeri kategooria järgi**: kategooriate alusel filtreeritud memode kuvamine.
- **Muuda kategooriaid**: kategooriate lisamine, kustutamine või ümbernimetamine.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.

Häälmemode ümbernimetamine

Toksake ja hoidke häälmemo, toksake ⋮ → **Nimeta ümber** sisestage häälmemo nimi ning toksake **OK**.

Kategooriate haldamine

Toksake ⋮ → **Muuda kategooriaid** → +, sisestage kategooria nimi, valige värv ning toksake seejärel **Valmis**.

Häälmemo kategooriate muutmiseks või määramiseks häälmemode loendis, toksake ja hoidke häälmemo. Seejärel toksake ⋮ → **Muuda kategooriat** ja valige seejärel kategooria.

Häälmemode kategooria alusel filtreerimiseks toksake ⋮ → **Filtreeri kategooria järgi** ja valige seejärel kategooria.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Auto-rež.

Autorežiimist

Kasutage seda režiimi sõitmise ajal seadme juhtimiseks. Kasutage seadme puudutamise asemel sõnumite ja muusika kuulamiseks häälkäske.

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Ärge vaadake sõitmise ajal ekraanile ega teostage toiminguid kätega.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- Navigatsioonifunktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Seda režiimi ei toetata teatud keeltes.

Enne selle režiimi kasutamist

- Veenduge, et seadmega ühendatav sõiduk toetaks Bluetooth funktsiooni.
- Veenduge, et teie seadme ja sõiduki Bluetooth funktsioon on sisselülitatud, kui registreerite sõidukit seadmes.

Autorežiimi käivitamine

Rakenduse esmakordsel jooksutamisel järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

1 Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

2 Kui kuvatakse S-Voice hüpikaken, lugege ümberlükkamine läbi, toksake **Open S Voice** ja järgige seejärel ekraanile kuvatavaid juhiseid.

3 Kui ilmub autorežiimi kuva, toksake **Next**.

4 Lugege läbi tingimused ja toksake nõustumiseks **Next**.

5 Lugege hoiatuse sisu ja toksake **Next**.

6 Toksake seadme ja sõiduki Bluetoothi abil ühendamiseks **Jah**.

Kui seade ei suuda sõidukit leida, toksake **Search from mobile device** ja registreerige sõiduk käsitsi.

7 Kui lõpetate registreerimise, toksake **Next**.

8 Lugege ekraanil kuvatavaid juhiseid ja toksake **Start**.

Kui olete seadistuse lõpetanud, ilmub autorežiimi avaleht.

Sõiduki registreerimine

Kui te registreerite oma seadmesse sõiduki, saate seadmelt tagasisidet kuulata läbi sõiduki kõlarite. Te saate seadistada seadme aktiveerima autorežiimi automaatselt, kui see ühendatakse sõidukiga jne.

1 Toksake ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.

2 Aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus ja toksake Bluetooth funktsiooni aktiveerimiseks **Jah**.

3 Järgige seadme ja sõiduki ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui sõiduk ei suuda teie seadet tuvastada, toksake seadmega sõiduki otsimiseks **Search from mobile device**.

- Enne sõiduki registreerimist käivitage sõiduk ja lülitage raadio sisse.
- Asetage seadmesse sõiduki registreerimisel seade sõiduki lähedusse.

Autorežiimi automaatne aktiveerimine

Te saate seadistada seadmel autorežiimi aktiveerimise, kui seade ja auto Bluetoothi kaudu ühendatakse.

Kui olete sõiduki registreerimise lõpetanud, toksake ⋮ → **Settings** → **Register Car** ning kriipskirjastage **Auto Open via Bluetooth**.

Tihti külastatavatele kohtadele otseteede lisamine

Salvestage marsruutide lihtsamaks otsimiseks tihti külastatavatele kohtadele otseteid.

1 Toksake ⋮ → **Settings** → **Registered Places**.

2 Toksake **Home**, **Work**, või **Car**.

Uute kohtade lisamiseks toksake +, sisestage kohanimi, seadke asukoha tuvastusviis ja toksake seejärel **Valmis**.

3 Toksake **Vali viis**, valige asukoha tuvastusviis, nagu kaardid, Wi-Fi, või Bluetooth ja toksake seejärel **OK**.

4 Toksake **Valmis**.

Autorežiimi menüüde kasutamine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Kui ilmub autorežiimi avaleht, öelge „Tere Galaxy" või toksake ekraani ülaosa ja öelge häälkäsklus. Samuti võite ekraanil olevaid menüüsid kasutada neile toksates.

- Kui autorežiim jookseb taustal, saate autorežiimi äratamiseks kasutada häälkäsku. Kui seadmel on juba seadistatud **Google** käivitamine häälkäsuga „OK Google", pole see funktsioon saadaval. Äratuse häälkäsu deaktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Google** → ⋮ → **Seaded** → **Hääl** ja kriipsmärgistage seejärel **Hotword detection**.
- **Hotword detection** ei pruugi sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast saadaval olla.

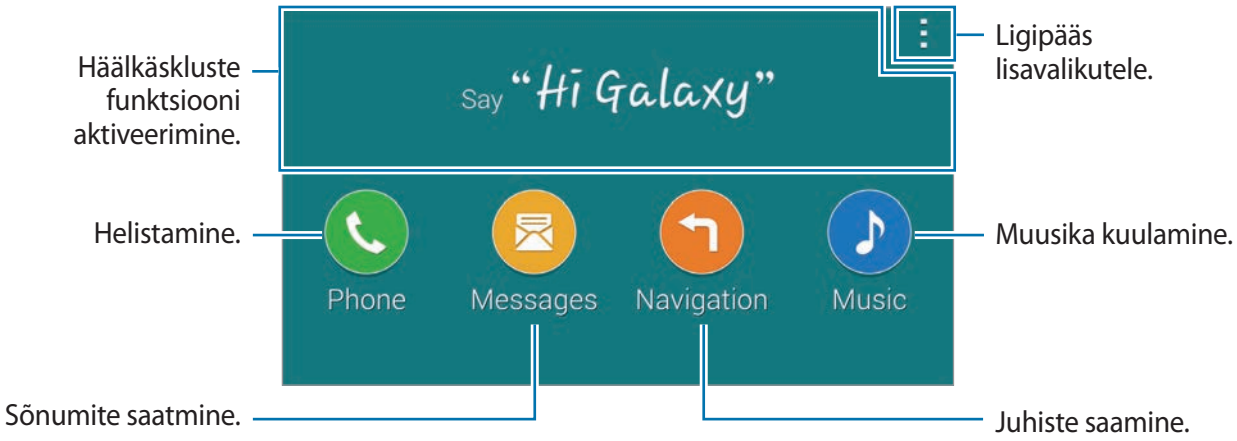

Toksake ⋮, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Example commands**: häälkäskude näidete kuvamine.
- **Settings**: autorežiimi seadete muutmine.
- **Help**: juurdepääs autorežiimi kasutamise spikriteabele.

Helistamine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Häälkäskluse abil helistamine

1 Öelge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy" või toksake ekraani ülaosa..

2 Öelge häälkäsklus, kaasaarvatud kontaktinimi.

Näide häälkäsklusest on:

„**Call Charlie mobilel**"

Menüü toksamisega helistamine

1 Toksake autorežiimi avalehel **Phone**.

2 Öelge häälkäsklus, kaasaarvatud kontaktinimi või valige kontakt ekraani all olevatest soovitatud kontaktidest.

Kontakti otsimiseks toksake ja sisestage kontakti nimi.

Sõnumite saatmine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Häälkäskluse abil sõnumi saatmine

1 Öelge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy" või toksake ekraani ülaosa.

2 Öelge kontakti nimega häälkäsk.

Näide häälkäsklusest on:

„**Text Katie message. Are you free tonight for dinner?**"

3 Öelge oma sõnum ja seejärel „**Send**" selle saatmiseks.

Sõnumi muutmiseks öelge „**Replace**" ja öelge sõnum uuesti.

Tekstisisestamisega sõnumi saatmine

1 Toksake autorežiimi avalehel **Messages**.

2 Öelge kontakti nimi või valige kontakt ekraani all olevatest soovitatud kontaktidest.

Kontakti otsimiseks toksake ja sisestage kontakti nimi.

3 Toksake ja sisestage klaviatuuri abil sõnum või öelge sisestatav sõnum.

4 Toksake sõnumi saatmiseks **Send**.

Sõnumi muutmiseks öelge **Replace** ja sisestage sõnum uuesti.

Navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Eelseadistatud sihtmärgini navigeerimine

Seade navigeerib teid eelseadistatud sihtpunktini. Enne funktsiooni kasutamist salvestage marsruutide lihtsamaks otsimiseks tihti külastatavatele kohtadele otseteid. Vaadake üksikasju jaotisest Tihti külastatavatele kohtadele otseteede lisamine.

1 Öelge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy" või toksake ekraani ülaosa.

2 Õelge „**Navigation**" ja häälkäsklust kasutades eelseadistatud sihtpunkti nimi. Võite ka toksata **Navigation** ja valida eelseadistatud sihtpunkti nagu näiteks **Home**, **work** või **My Place**.

Sihtmärgini navigeerimine

Toksake ja hoidke täpse asukoha valimiseks sõrmega kaardil. Või kasutage sihtmärgini navigeerimiseks häälkäsku.

1 Öelge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy" või toksake ekraani ülaosa.

2 Öelge „**Navigation**" või toksake **Navigation**.

3 Öelge häälkäsklust kasutades võtmesõna või asukoha aadress. Samuti võite toksata **Map**, sisestada võtmesõna või asukoha aadressi.

Asukoha otsimiseks toksake otsinguvälja.

4 Öelge „**Route**" või toksake **Route**.

Muusika kuulamine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Häälkäskluste abil muusika mängimine

1 Öelge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy" või toksake ekraani ülaosa.

2 Öelge häälkäsklus, kaasaarvatud lugude võtmesõnad.

Näide häälkäsklusest on:

„**Play music**"

3 Kui ilmub muusikapleieri kuva, öelge taasesituse juhtimiseks häälkäsklus.

Ekraani puudutamisega muusika mängimine

1 Toksake autorežiimi avalehel **Music**.

2 Öelge häälkäsklus, kaasaarvatud lugude võtmesõnad.

3 Toksake taasesituse juhtimiseks nuppe.

Laulu otsimiseks toksake ja öelge laulude märksõnu.

Seadete konfigureerimine

Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

Toksake ⋮ → **Settings** ja muutke seejärel järgnevaid seadeid:

- **Language**: hääl-kõneks funktsiooni keele valimine.
- **Register Car**:
  - **Auto Open via Bluetooth**: seadme seadistamine autorežiimi aktiveerima, kui seade ja auto Bluetoothi kaudu ühendatakse.
  - **Add car**: Bluetoothi abil seadmega ühendatud sõiduki registreerimine.
- **Reject message**: seadistage seadmel sissetuleva kõne keeldumissõnumi saatmine. Te saate keeldumissõnumi luua või seda redigeerida.
- **Edit suggested contacts**:
  - **Auto recommend**: seadistage seadmel kontaktide loendist kontaktide soovitamine.
  - **Set favorites**: kontakti lisamine lemmikutesse. Toksake lemmikkontaktide lisamiseks **Add contact**.
- **Registered Places**: konkreetsete asukohtade seadistamine hetke asukoha leidmiseks GPS-i, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide abil.
- **Terms of Service**: autorežiimi kasutustingimuste kuvamine.

Multimeediumid

Muusika

Muusika esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

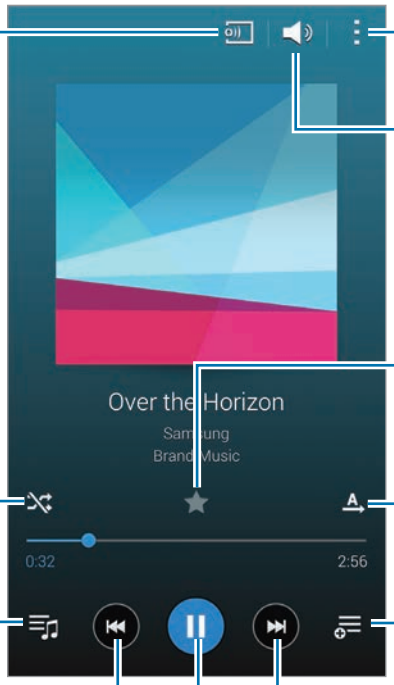

Faili mängimiseks teiste seadmete otsimine.

Ligipääs lisavalikutele.

Helitugevuse reguleerimine.

Faili määramine lemmiklauluks.

Otsija sisselülitamine.

Kordusrežiimi muutmine.

Esitusloendi avamine.

Loo esitusloendisse lisamine.

Eelmisele palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Järgmisele palale hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake ⋮ → **Seaded** ja toksake seejärel **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

Nutikas helitugevus ei pruugi teatud failide puhul olla aktiveeritud.

Toksake peakomplektiga lugude kuulamise ajal isikliku heli määramiseks ⋮ → **Seaded** → **Adapt Sound** → **Sees**.

Kui te käivitate selle suvandi esimest korda, toksake heli kohandamiseks **Alusta**. Helitaseme kohandamiseks alustab seade seeria helitestidega ning hakkab piiksuma. Toksake **Jah**, kui te kuulete piiksu või **Ei**, kui ei kuule. Korrake seda sammu iga katsega, kuni helikohandus on lõpetatud. Seejärel kriipsmärgistage **Muusika heli** kohaldamaks rakendus, kui kuulate muusikat.

Kui keerate helitugevuse tasemele 14 või kõrgemale, siis helikohandamise suvandit taasesitusele ei rakendata. Kui keerate helitugevuse tagasi tasemele 13 või madalamale, rakendatakse suvandit uuesti.

Pala seadmine telefonihelinaks või äratuse helinaks

Toksake praegu mängiva pala telefonihelinaks või äratuse helinaks seadmiseks ⋮ → **Määra** → **Alates algusest** või **Automaatsed soovitused** ja valige suvand ja toksake seejärel **Val.**

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **Esit.-loend** → ⋮ → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake +, valige lisamiseks laulud ja toksake seejärel **Val.**

Toksake praegu mängiva pala esitusloendisse lisamiseks ja valige esitusloend.

Meeleolu muusika esitamine

Kasutage seda funktsiooni teie meeleoluga sobiva muusika mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Toksake **Muusikaruut**. Kõik palad liigitatakse automaatselt meeleolu alusel. Toksake meeleolulahtrit või lohistage mitut lahtrit, et kuulata lahtris olevat muusikat.

Palad on liigitatud seadmele saadavaloleva informatsiooni alusel. Mõned palad ei pruugi olla meeleolu alusel liigitatud.

Teistesse seadmetesse salvestatud muusika mängimine

Otsige muusikat, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja mängige neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

Juurdepääs registreeritud seadmes olevale muusikale

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **REGISTREERITUD SEADMED** avamiseks ja muusika mängimiseks seade. Te saate mängida lugu seadmetes, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külasta linki link.samsung.com lisainfo saamiseks. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisselülitatud ja ühendatud Wi-Fi võrku või mobiilivõrku.

Mobiilivõrgus teistele seadmetele salvestatud sisu kuvamisega võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi funktsiooni.

Lähedalasuvas seadmes muusika avamine

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **LÄHEDALASUVAD SEADMED** avamiseks ja muusika mängimiseks seade. Te saate mängida lugu seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lähedalasuvad seadmed** ja lohistage **Lähedalasuvad seadmed** lüliti paremale. Vaadake lisaseadeid jaotisest Lähedalasuvad seadmed.

Video

Videode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

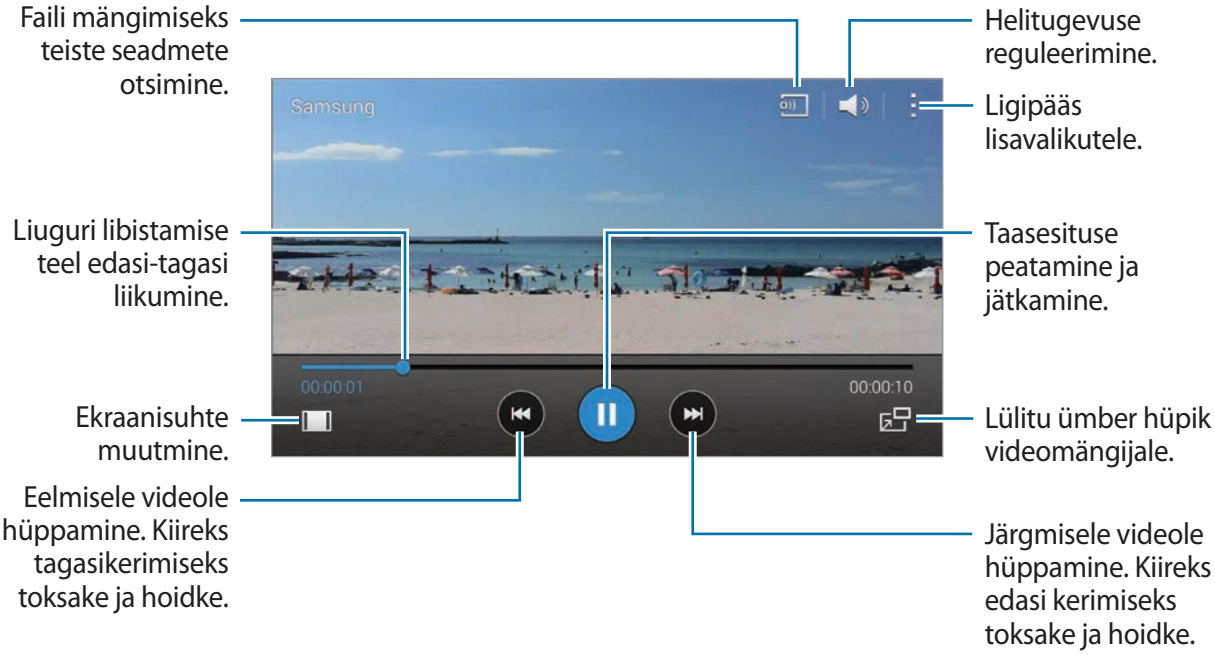

Toksake taasesituse ajal juhtpaneeli asukoha kohandamiseks ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage **Minikontroller** ja toksake seejärel **Sulge**. Toksake seejärel juhtpaneeeli kummassegi ekraani serva teisaldamiseks ◀ või ▶.

See funktsioon on saadaval ainult maastikuasendis.

Hüpik videopleieri kasutamine

Kasutage seda funktsiooni teiste rakenduste avamiseks ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

Piltide jäädvustamine

Selle funktsiooni kasutamiseks toksake ⋮ → **Seaded**, kriipsmärgistage **Jäädvusta** ning toksake **Sulge**.

Toksake taasesituse ajal videost pildi jäädvustamiseks [📷].

Videote jagamine või kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Toksake ⋮ → **Vali**, valige videod, toksake ⋮ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige videod ja toksake seejärel **Val.**

Videote redigeerimine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige video, toksake ⋮ → **Muuda** → **Videolõikaja**. Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti, toksake **Valmis**, sisestage failinimi ja toksake seejärel video salvestamiseks **OK**.

Videoredigeerimise rakendusega videote redigeerimiseks toksake **Videoredaktor**.

Teistesse seadmetesse salvestatud videote mängimine

Otsige videosid, mis on teistesse seadmetesse salvestatud ja mängige neid oma seadmes.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Registreeritud seadmes video avamine

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **REGISTREERITUD SEADMED** avamiseks ja video mängimiseks seade. Te saate mängida videot seadmetes, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külasta linki link.samsung.com lisainfo saamiseks. Veenduge, et registreeritud seadmed on sisselülitatud ja ühendatud Wi-Fi võrku või mobiilivõrku.

Mobiilivõrgus teistele seadmetele salvestatud sisu kuvamisega võivad teile osaks saada lisatasud. Lisatasude vältimiseks kasutage Wi-Fi funktsiooni.

Lähedalasuvas seadmes video avamine

Toksake **Seadmed** ja valige loendist **LÄHEDALASUVAD SEADMED** avamiseks ja video mängimiseks seade. Te saate mängida videot seadmetes, millel on sisu jagamise funktsioon aktiveeritud.

Sisu jagamise funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lähedalasuvad seadmed** ja lohistage **Lähedalasuvad seadmed** lüliti paremale. Vaadake lisaseadeid jaotisest Lähedalasuvad seadmed.

YouTube

Kasutage seda rakendust YouTube veebilehelt videote vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Videode vaatamine

Toksake ☰ ja valige kategooria. Võtmesõnade abil videote otsimiseks toksake 🔍.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ⋖ ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake ☰ → **Üleslaadimised** → ⬆, valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake ⬆.

Flipboard

Kasutage seda rakendust oma personaliseeritud ajakirjade avamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, valige uudiste teema ja toksake **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Kasutage seda rakendust seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laetud fotode, albumite ja videote haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Turvalisus

Finger Scanner

Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Avakuva-nupp sisaldab sõrmejäljelugeja andurit. Veenduge, et avakuva-nupp poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraani kaitsekile võib põhjustada sõrmejäljelugeja anduri tõrkeid. Sõrmejälje tundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandmiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Ärge lohistage sõrme liiga kiiresti või aeglaselt. Lohistage oma sõrme mõõdukal kiirusel, et seade saaks seda tuvastada.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

Sõrmejälgede registreerimine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

2 Kui registreerite rohkem sõrmejälgi, ilmub sõrmejäljetuvastuse hüpikaken. Skannige seadmel registreeritud sõrmejälg ja toksake +.

3 Asetage sõrm ekraani all keskel olevale sõrmejäljealale.

4 Toksake ja hoidke ekraani sõrmegajäljealas ning lohistage seejärel sõrm üle avakuva-nupu alla.

Korrake seda tegevust sama sõrmega, kuni sõrmejälg on registreeritud.

Kui painutate või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.

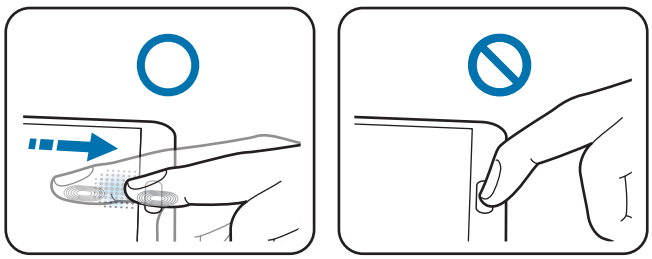

5 Parooli taotleva hüpikakna ilmumisel sisestage alternatiivne salasõna ja toksake **Jätka**, sisestage alternatiivne salasõna selle kinnitamiseks uuesti ning toksake **OK**. Sõrmejälje skännimise asemel on võimalik kasutada varuparooli.

6 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **OK** → **Sõrmejälg**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

Registreeritud sõrmejälgede haldamine

Te saate registreeritud sõrmejälgi kustutada või ümber nimetada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

Sõrmejälgede kustutamiseks toksake ⋮ → **Tühista registreerimine**, valige sõrmejäljed ja toksake seejärel 🗑 → **OK**.

Sõrmejälje ümbernimetamiseks toksake ⋮ → **Vali**, valige sõrmejälg, toksake ✎, sisestage uus nimi ja toksake seejärel **OK**.

Varuparooli muutmine

Te saate sõrmejälgede lugemise asemel kasutatavat varuparooli muuta.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Muuda alternatiiv. parooli**.

2 Sisestage kehtiv varuparool ja toksake **Jätka**.

3 Sisestage uus parool ja toksake **Jätka**.

4 Sisestage parool uuesti ja toksake **OK**.

Ekraani lukustuse avamine sõrmejälgedega

Te saate ekraani lukustuse registreeritud sõrmejälgedega registreeritud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejälg**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Sõrmejälg**.

Samsungi konto parooli kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Samsung Apps**.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Kinnitage Samsungi konto** ja lohistage **Kinnitage Samsungi konto** lüliti paremale. Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake **Kinnita**.

Sõrmejälgede kasutamine ostude tegemiseks Paypalis.

Te saate sõrmejälgede tuvastust kasutada ostude tegemiseks.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Maksa PayPal'i kaudu**.

2 Toksake **FIDO Ready™ tugi** toe alt **Installi**.

3 Toksake **PayPal'i konto** all **Lingi**.

4 Järgige veebisaiti PayPal sisselogimiseks ja sõrmejälgede registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Privaatsusrežiim

Privaatrežiimist

Kasutage seda režiimi, et takistada teiste juurdepääsu seadmesse salvestatud konkreetsele sisule, nagu pildid ja dokumendid. Te saate salvestada sisu konkreetsesse asukohta ja seejärel üksuste turvaliseks peitmiseks privaatrežiimi deaktiveerida.

Sisu peitmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ja lohistage **Privaatsusrežiim** lüliti paremale. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.-režiim**.

Kui te aktiveerite privaatrežiimi esimest korda, seadistage avamiskood ja varundus-PIN.

2 Sisenege sisu avamiseks privaatrežiimi.

Kui see režiim on aktiveeritud, ilmub ekraani ülaosas ikoon .

3 Üksuste peitmiseks toksake ja hoidke loendi üksust, kriipsmärgistage üksused valimiseks ja toksake ⋮ → **Teisalda kausta Privaatne** või toksake **Teisalda** → **Privaatne** → **Teisalda siia**.

Privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ikooniga .

4 Kui olete peidetavad üksused valinud, toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ja lohistage seejärel **Privaatsusrežiim** lüliti vasakule. Samuti võite selle deaktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.-režiim**.

Valitud üksused kaovad ekraanilt.

Enne privaatrežiimi deaktiveerimist veenduge, et kõik failid on korralikult salvestatud või teisaldatud.

Peidetud sisu kuvamine

Peidetud sisu saab kuvada ainult aktiveeritud privaatrežiimis.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ja lohistage **Privaatsusrežiim** lüliti paremale. Samuti võite **Priv.-režiim** deaktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli.

2 Sisenege sisu avamiseks privaatrežiimi.

3 Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.

Kõik privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ekraanile.

Turvalisus

Hädaabirežiim

Hädaabirežiimist

Kasutage seda režiimi seadme puhkerežiimi pikendamiseks, kui olete hädaolukorras. Kui see funktsioon on aktiveeritud, väheneb ekraani heledus ja akutarbimise vähendamiseks piiratakse teatud funktsioone. Samuti saate lülitada sisse välgu, helialarmid ja saata sõnumiga teistele oma asukohateavet.

Hädaabirežiimi aktiveerimine

Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Hädaabirežiim** ja lohistage **Hädaabirežiim** lüliti paremale.

Sõnumite saatmise või mobiilivõrgu kasutamise eest võivad teile osaks saada lisatasud.

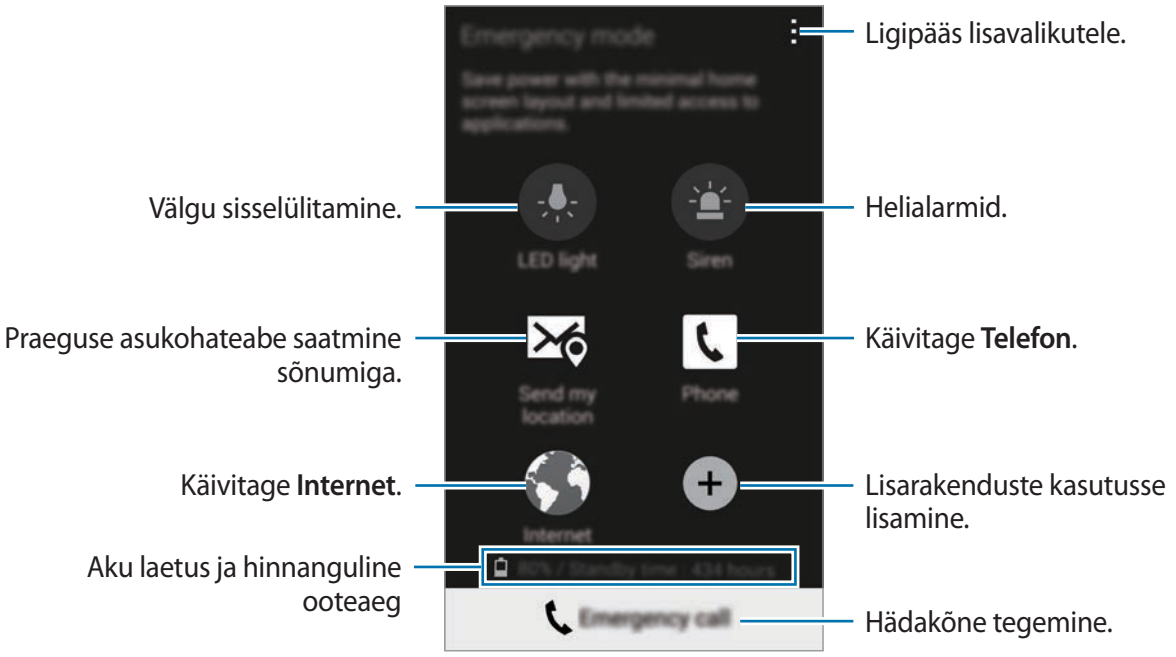

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Hädaabirežiimi deaktiveerimine

Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**. Samuti võite toksata ⋮ → **Desaktiveeri hädaabirežiim** Hädaabirežiim deaktiveeritakse.

Hädaabisõnumite saatmine

Hädaabisõnumite saatmisest

Te saate eelseadistada kontakte, kellele hädaolukorras sõnumeid saata. Esmastele kontaktidele sõnumite saatmiseks vajutage kiiresti kolm korda toitenuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

Esmaste kontaktide lisamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

2 Toksake **Halda esmaseid kontakte** → **Loo esmane kontakt**.

3 Toksake **Loo uus kontakt** ja sisestage kontakti info või toksake **Vali kontaktidest**, et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.

Hädaabisõnumite määramine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Saada abisõnumeid** ja lohistage **Saada abisõnumeid** lüliti paremale ja valige seejärel hädaabisõnumitesse lisatav sisu.

Hädaabisõnumite saatmine

Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet.

Sõnumite saatmise või mobiilivõrgu kasutamise eest võivad teile osaks saada lisatasud.

Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Rakendusest Raskete ilmastikutingimuste teavitus (Geo News)

Kasutage seda funktsiooni oma praeguse asukoha lähedal olevate looduskatastroofide kohta teavituste saamiseks.

- Funktsioon tuvastab teie asukoha ja varustab teid teie asukoha lähedal ilmnevatest katastroofidest. Varustatud teave võib sõltuvalt teie praeguse asukoha teenusepakkujast erineda.

  Info vaatamiseks raskete ilmastikutingimuste ja regioonide ja keelte kohta, kus see info saadaval on, külastage veebilehte www.samsung.com/geonews.
- Rändluse ajal ilmateate teenuselt teavituse saamise eest võivad kohanduda lisatasud.

Teavituste saamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Geo News** ja lohistage **Geo News** lüliti paremale.

Hoiatusteavitused

Kriipsmärgistage **Teavituste hüpikud**.

Kui ilmastikutingimused halvenevad, kuvab seade teavitust hüpikaknas. Te saate teha hüpikaknast eelseadistatud kontaktidele hädaabikõne või saata hädaabisõnumi.

Kellateavitused

Vähemtõsiste katastroofide teavitused ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Varustatud teavet kuvatakse **Geo News** vidinas.

Geo News vidina kasutamine

Geo News vidinas saate kuvada oma praegust asukohta ja teavet oma regioonis toimuvate katastroofide kohta.

Kerige avalehel vasakule ja toksake **Geo News** vidinat.

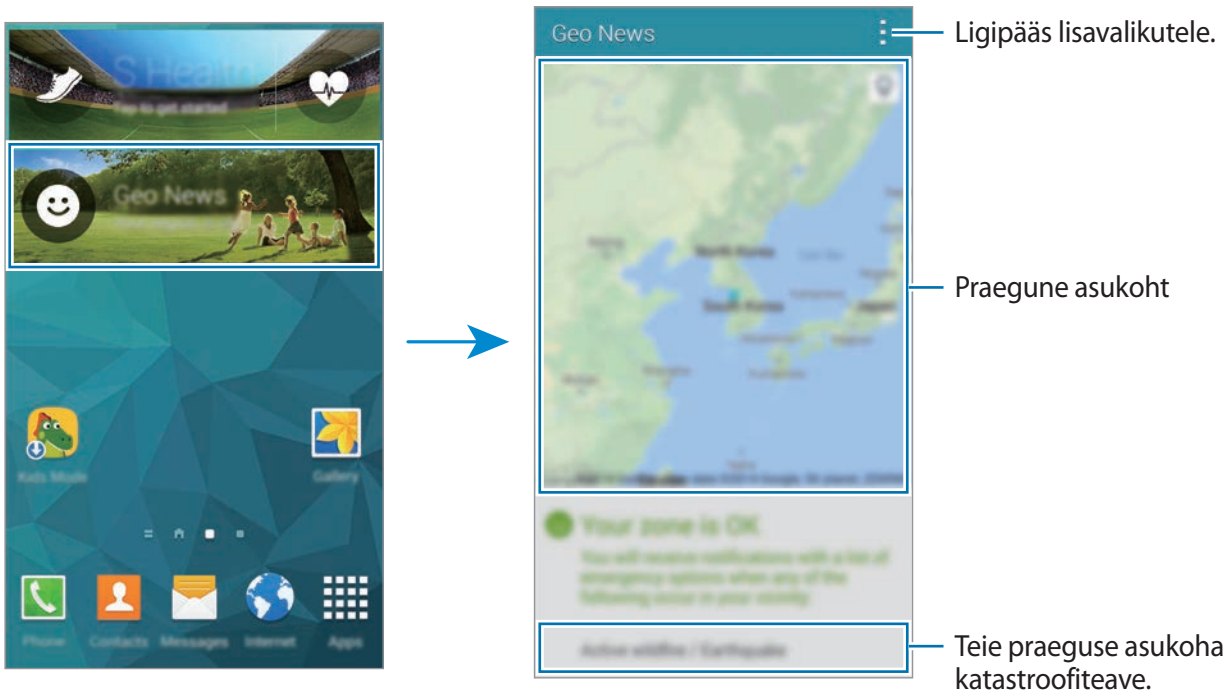

Utiliidid

S Finder

Kasutage seda rakendust seadmes ja internetis sisu otsimiseks. Te saate rakendada erinevaid filtreid ja kuvada otsinguajalugu.

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisu otsimine

Toksake otsinguvälja ja sisestage võtmesõna või toksake ja öelge võtmesõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake ja rakendage otsinguvälja all olevaid filtreid.

Otsingutulemuste loendi värskendamiseks toksake → **Värskenda**.

Te saate saadaval olevate filtrite abil otsinguparameetreid seadistada või kategooriaid valida. Toksake → **Seaded** → **Valige filtrid** või **Vali otsingu kategooria**.

Otsinguajaloo haldamine

Ajaloo kustutamiseks toksake → **Seaded** → **Kustuta ajalugu**.

Kui soovite, et seade ei salvestaks otsingutulemusi, toksake → **Seaded** ja tühistage seejärel valik **Salvesta otsingu ajalugu**.

S Planeerija

Rakenduse S Planeerija käivitamine

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

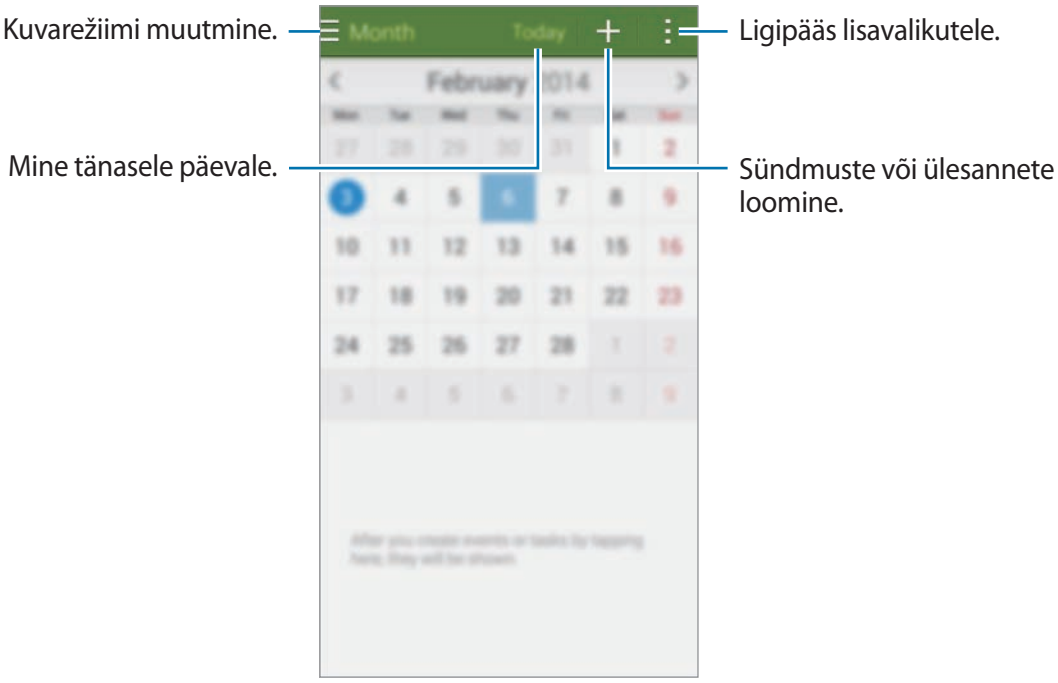

Toksake ⋮ ja kasutage järgmisi valikuid:

- **Ava**: konkreetsele kuupäevale liikumine.
- **Kustuta**: sündmuste või ülesannete kustutamine.
- **Otsing**: sündmuste või ülesannete otsimine.
- **Kalendrid**: kuvatavate kalendrite valimine.
- **Sünkroonimine**: sündmuste ja ülesannete kontodega sünkroonimine.
- **Seaded**: rakenduse S Planeerija seadete muutmine.

Sündmuse või ülesande loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake +. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.

- **Lisa sündmus**: sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **Lisa ülesanne**: konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

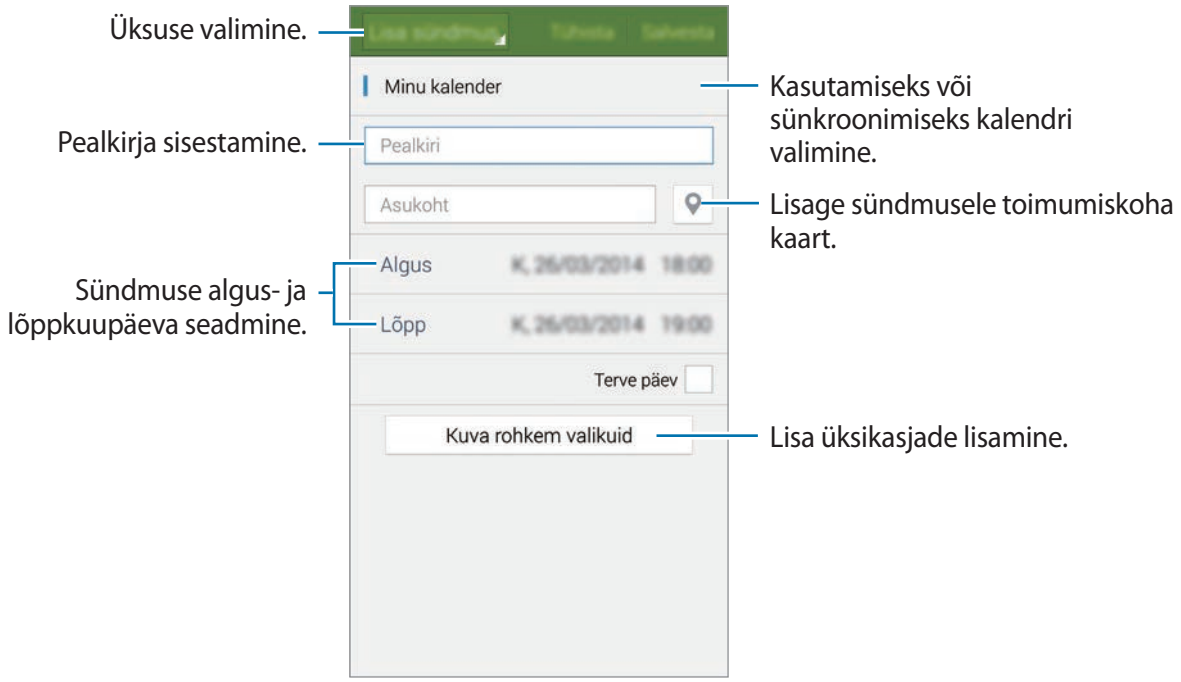

4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontoga toksake ⋮ → **Sünkroonimine**.

Kontode lisamiseks sünkroonimiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, ja valige seejärel konto teenus.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste või ülesannete kustutamiseks toksake ⋮ → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **Valmis** → **OK**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande kustutamiseks toksake 🗑 → **OK**.

Ülesannete lõpetatuks märkimiseks toksake ülesannetega kuupäeva ja kriipsmärgistage täidetud ülesanded.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Kuvamise ajal sündmuse või ülesande jagamiseks toksake ⋮ → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake ⋮ → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks ⌄.

Ajaloo puhastamiseks toksake ⌄ → **Kustuta ajalugu**.

Kell

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Helisignaalide seadistamine

Toksake + äratuste loendus, määrake äratuse aeg, valige päevad, mil äratust korratakse, määrake muud erinevad äratuse suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**. Äratuste aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake äratuse kõrval äratuste loendis ikooni.

- **Kordus**: seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm**: määrake targa äratuse aeg ja helin. Tark äratus algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud äratuse helisemist. Targa äratuse heli valjeneb järk-järgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud äratus.

Helisignaalide peatamine

Lohistage ✕ helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage zZ helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige alarmid ja toksake seejärel **Valmis**.

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake + ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Toksake ja hoidke suveaja rakendamiseks kella ning toksake seejärel ⚙.

Kella kustutamine

Toksake ⋮ → **Kustuta**, valige kellad ja toksake seejärel **Valmis**.

Stopper

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ajavõtu peatamiseks **Peata**. Ringiaegade tühjendamiseks toksake **Lähtesta**.

Taimer

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage ✕, kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Drive

Kasutage seda rakendust ligipääsuks teie Google Drive´i salvestusteenusesse salvestatud failide vaatamiseks. Saate salvestada oma failid kõik ühte kohta, neile ligi pääseda kust iganes ning jagada neid teistega.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile Dropboxi, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox paigaldatud.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

2 Logige oma Dropboxi kontosse sisse. Kui teil Dropboxi kontot ei ole, looge see.

3 Toksake **Turn on Camera Upload**.

Seade laadib seadme kaameraga tehtud fotod Dropboxi. Videote üleslaadimiseks lohistage **Include videos** lüliti paremale.

Fotode või videote käsitsi üleslaadimiseks toksake **Skip this**.

4 Kasutage järgmisi funktsioone:

- : failide üleslaadimine või avamine. Toksake failide üleslaadimiseks ⋮ → **Upload here**.
- : üleslaaditud fotode või videote kuvamine. Toksake ☑, et jagada või kustutada faile, või luua albumeid.
- ★ : failide avamine lemmikuteloendis.
- : teavituste kuvamine.

Google

Selle rakenduse abil saate internetis otsida. Samuti saate seda kasutada seadmesse või mälukaardile salvestatud rakenduste ja rakenduste sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksata ja öelda seejärel võtmesõna.

Google Now

Vaadake Google Now kaarte, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku trandspordi infot, teie järgmist kohtumist jm, millal iganes te seda kõige rohkem vajate.

Ühinege **Google**´i otsingu esmakordsel käivitamisel teenusega Google Now. Google Now seadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Lasterežiim

Selle rakenduse abil saate lastele luua lõbusa ja turvalise keskkonna, kui piirate laste juurdepääsu teatud rakendustele ja sisule.

Te peate selle vidina enne kasutamist alla laadima ja paigaldama. Toksake avalehel **Lasterežiim** → **Installi**. Kui vidin on paigaldatud, kuvatakse see avalehel ja rakenduste ekraanidel.

Laste režiimi käivitamiseks toksake avalehel või rakenduste ekraanil **Lasterežiim**.

Toksake rakenduse esmakordsel jooksutamisel ekraani alaosas suvandit **Määra PIN-kood** Seejärel järgige ekraanijuhiseid.

Kui **Lasterežiim** vidin kogemata eemaldatakse, saate te selle uuesti paigaldada. Toksake ja hoidke avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Lasterežiim**. Lohistage vidin avalehele ja toksake selle uuesti paigaldamiseks **Lasterežiim**.

Lasterežiimi avaleht

Avaleht on kõigi lasterežiimi rakenduste juurdepääsu alguspunktiks.

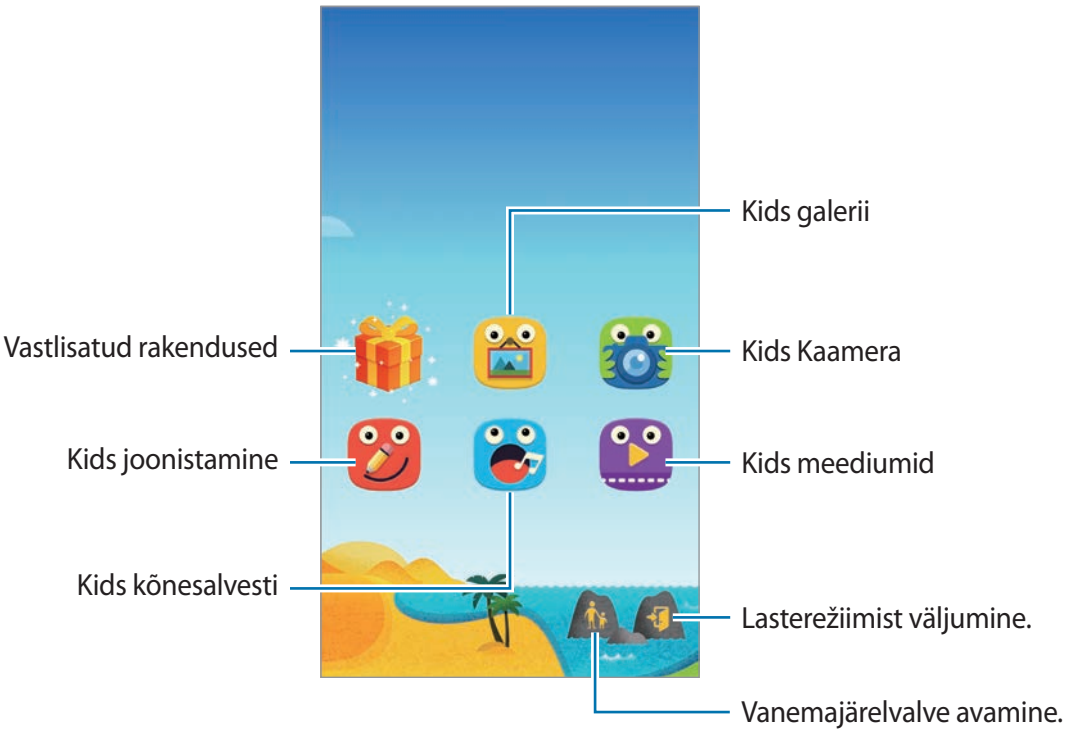

Kasutage seda rakendust salvestatud piltide, joonistuste, häälmemode ja teie lapsele lubatud meediafailide vaatamiseks.

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videosid.

Selle rakendusega saate teha joonistusi pliiatsi, pintsliga jne.

Selle rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile. Lisage enne rakenduse kasutamist rakendusse seadmesse salvestatud videod. Vaadake üksikasju jaotisest Vanemajärelvalve.

Lasterežiimi mängukuva

Lasterežiimi mängukuva avamiseks kerige avakuval paremale.

Te saate tegelaskujude, taustaobjektide ja muu samaga suhelda.

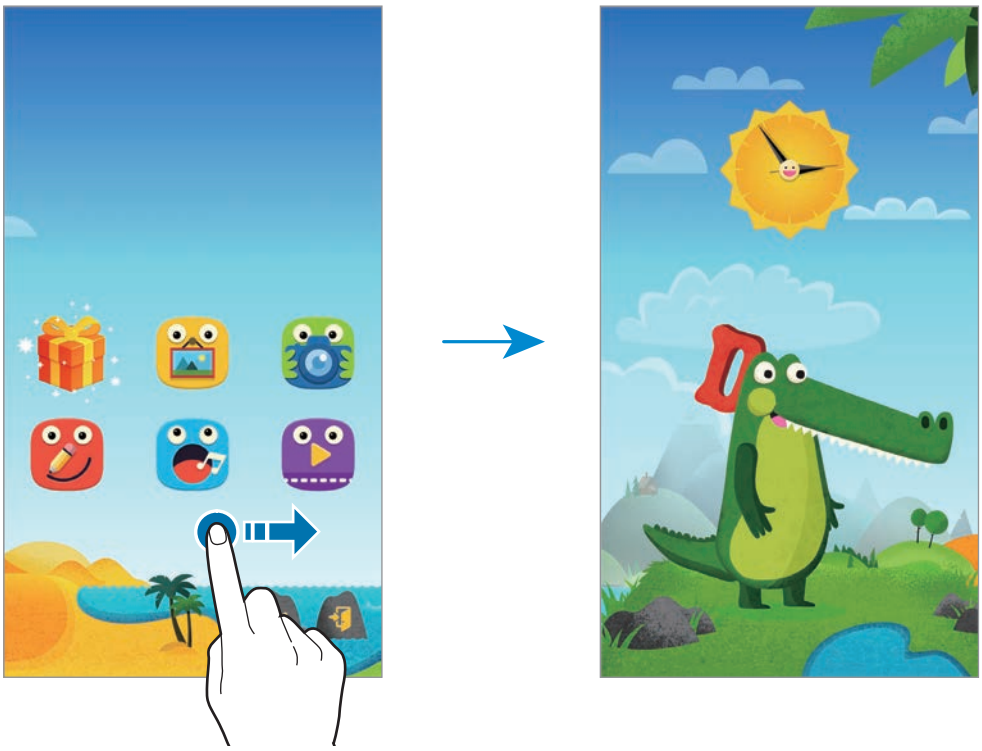

Vanemajärelvalve

Selle funktsiooniga saate sisu ja rakenduste juurdepääsu juhtimiseks laste režiimile piiranguid seadistada. Te saate muuta laste režiimi seadeid, kasutusaja piiranguid jms.

Toksake avalehel ning sisestage PIN.

Vanemajärelvalvest väljumiseks vajutage avalehe nuppu.

Toksake ☰ ja kasutage järgmisi valikuid:

- Lapse nimi: vaata ja muuda lapse profiili.
- **Tegevus**: kuva informatsiooni selle kohta, kuidas teie laps kasutab seadet, nagu näiteks mänguaeg ja kõige tihemini kasutatavad rakendused.
- **Igapäev. mänguaja piirang**: seadistage oma laste kasutuse haldamiseks ajapiirang.
- **Rakendused**: vaata ja lisa rakendusi, mis on lasterežiimis lubatud.
- **Meedium**: lubage oma lastele juurdepääs teatud seadmes olevatele piltidele ja videotele.
- **Üldine**: laste režiimi seadete konfigureerimine.
- **Lastepood**: lae alla rakendusi **Samsung Apps**.

Suurendus

Kasutage seda vidinat tagakaameraga teksti või objektide suurendamiseks.

Lisamiseks avalehele toksake ja hoidke avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke **Suurendus** vidinat ning lohistage see avalehele.

Toksake avalehel vidinat **Suurendus**.

Toksake suurenduse reguleerimiseks + või −.

Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake ⊙. Samuti saate fookust käsitsi reguleerida, kui toksate fokuseeritaval alal.

Toksake pimedates tingimustes teksti või objektide kuvamisel välgu sisselülitamiseks ⊛.

Teksti või objektide pildistamiseks toksake ⊙.

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Toksake memode loendis → **Halda kategooriaid**.

Uue kategooria lisamiseks toksake +, sisestage kategooria nimi ja toksake seejärel **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni —.

Kategooria ümbernimetamiseks toksake ja hoidke kategooria nime, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **OK**.

Kategooria kasuta muutmiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni ja lohistage see üles või alla uude asukohta.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni + ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid.

- : kategooria loomine või seadmine.
- : piltide lisamine.
- : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **Valmis**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis ikooni ja sisestage võtmesõna, et otsida võtmesõna sisaldavaid memosid.

Memode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige memod ja toksake seejärel **Valmis**.

Kuvamise ajal memo kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Minu Failid

Rakendusest Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Toksake kataloogis järgmisele tasemele liikumiseks <. Toksake Minu failid avakuvale naasmiseks ⌂.

Valige kaust, toksake ⋮ ja kasutage ühte järgnevatest suvanditest:

- **Vali**: failide või kaustade valimine.
- **Kustuta**: failide või kaustade kustutamine.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Kuvarežiim**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Lisa otsetee**: lisage otsetee avalehel või Minu failid avalehel olevale kaustale.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Toksake ja hoidke faili või kausta ja kasutage seejärel ühte järgnevatest suvanditest:

- : failide saatmine teistele või nende jagamine.
- : failide või kaustade kustutamine.
- ⋮ → **Teisalda**: failide või kaustade teise kausta teisaldamine.
- ⋮ → **Kopeeri**: failide või kaustade teise kausta kopeerimine.
- ⋮ → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
- ⋮ → **Lisa otsetee**: lisage otsetee avalehel või Minu failid avalehel olevale kaustale.
- ⋮ → **Zip**: failide või kasutade tihendamine zip-failiks.
- ⋮ → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Failide või kaustade otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Toksake ja sisestage seejärel otsingukriteerium.

Mäluteabe kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Seadme ja mälukaardi mälu kohta mäluteabe kuvamiseks toksake .

Seadmesse FTP-serveri otseteede lisamine

Lisage otseteede alasse FTP-serveri otsetee.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Toksake ⋮ → **Lisa FTP-server**, sisestage üksikasjad, nagu serveri aadress, kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel **Valmis**.

Taskulamp

Selle vidina abil saate nähtavuse parandamiseks välgu sisse või välja lülitada.

Lisamiseks avalehele toksake ja hoidke avalehel all tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke **Taskulamp** vidinat ning lohistage see avalehele.

Toksake avalehel **Taskulamp** vidinat, selle sisse- või väljalülitamiseks.

Teiste seadmetega ühendamine

NFC

NFC-funktsioonist

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Enne funktsiooni kasutamist

- Kontrollige oma seadme ja teise seadme NFC-antennide asukohti.
- Veenduge, et NFC-funktsioon on teie seadmel ja ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.
- Veenduge, et seadme ekraan on lukust avatud. Muul juhul ei loe seade NFC silte ega võta vastu andmeid.

NFC funktsiooni kasutamine

Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt tooteinfo lugemiseks. Kui sisestate maksefunktsiooniga SIM- või USIM-kaardi, saate kasutada seadet mugavateks maksete tegemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

Vaikimisi makserakenduse seadistamiseks toksake **Puuduta ja maksa** ja valige rakendus.

Maksmisteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Andmete saatmine

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

2 Toksake **Android Beam** ja lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Bluetooth funktsioon on teie seadmel ja ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.
- Veenduge, et mõlemad seadmed on teistele Bluetooth seadmetele nähtavad.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**, lohistage **Bluetooth** lüliti paremale ja toksake seejärel **Otsi seadmeid**. Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud parooli.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel sidumiseks seade.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvetatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Bluetooth seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

S Beam

Selle funktsiooni abil saate saata andmeid nagu videod, kujutised või dokumendid.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et NFC-funktsioon või Wi-Fi Direct on teie seadmel ja failide saatmiseks ühendatavatel seadmetel aktiveeritud.

Andmete saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

2 Toksake **S Beam** ja lohistage **S Beam** lüliti paremale.

3 Valige fail ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake faili saatmiseks seadme ekraani.

- Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.
- Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis edastamine võib ebaõnnestuda.

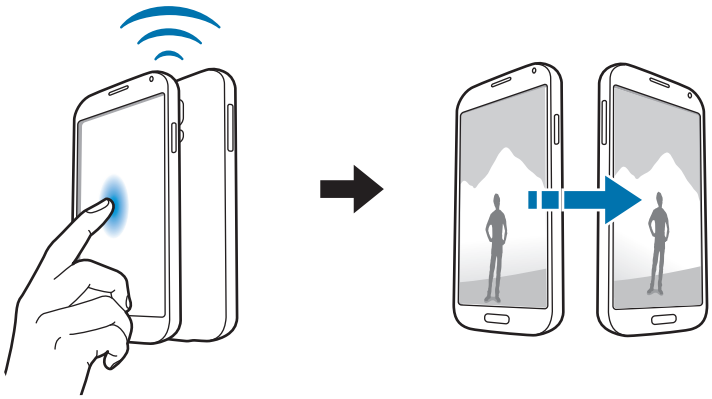

Kiirühendamine

Rakendusest Quick Connect

Kasutage seda funktsiooni lähedal asuvate seadmete lihtsaks otsimiseks ja nendega ühendamiseks. Te saate seadet teleriga ühendades kaugjuhtimispuldina kasutada. Samuti saate seadmesse salvestatud sisu arvutitega mugavalt jagada.

- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võib seadet kuvada nimega NT MAC.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et ühendatavad seadmed toetavad funktsiooni Quick Connect ja nende ekraanid on sisselülitatud.
- Veenduge, et Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon on Quick Connect funktsioon toeta seadmetel aktiveeritud.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Bluetooth funktsioon automaatselt ja seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

2 Valige ühendamiseks seade.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda. Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lähedalasuvatel seadmetel teie seadme otsimise ja sellega ühendamise lubamiseks toksake ⋮ → **Alati valmis ühenduse loomiseks** ja lohistage seejärel **Alati valmis ühenduse loomiseks** lüliti paremale.

Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake ↻ ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

Seadmete ühenduse katkestamine

Funktsiooni Quick Connect deaktiveerimiseks toksake ekraani ülaservas ⌄. Samuti võite toksata ↩.

Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Valige meediumi kategooria.

4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **Valmis**.

Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kasutage seadet teleri kaugjuhtimispuldina.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et teler on sisselülitatud.
- Veenduge, et teler on funktsiooniga WatchON registreeritud.
- Paigaldage seadmesse WatchON rakendus. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Juhtimine**.

Kui seade on teleriga ühendatud, kuvatakse ekraanile kaugjuhtimispuldi plaan.

Toksake **Seadista kaugj.pult**, kui te ühendate seadet teleriga esimest korda. Järgige seejärel ekraanil seadmete ühendamiseks kuvatavaid juhiseid.

3 Juhtige kaugjuhtimispulgiga ühendatud telerit.

Group Play funktsiooniga ühinemine

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamiseks funktsiooni Group Play.

Enne funktsiooni kasutamist

- Otsige või liituge loodud seansiga või looge uus seanss.
- Paigaldage Group Play rakendus mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Liitu**.

Loendisse ilmuvad ainult Group Play seansse toetavad seadmed.

3 Valige liitumiseks Group Play seanss.

4 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Arvutite uurimine

Käivitage kaugühendatud seadmetesse salvestatud sisu kasutamiseks Samsung Link rakendus. Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, kõik funktsiooni kasutavad seadmed on ühendatud samasse võrku.
- Veenduge, et kõik arvutid, millega seade ühendab, on rakendusega Samsung Link registreeritud.
- Paigaldage Samsung Link rakendus mõlemasse seadmesse. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Samsung Apps** või **Play pood**.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Toksake tuvastatud seadmete loendist **Ühenda**.

Loendisse ilmuvad ainult saadavalolevad arvutid.

3 Valige ühendamiseks arvuti.

4 Järgige seadmete ühendamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Smart Remote

Rakendusest Nutikas kaugjuhtimine

Selle rakenduse abil saate ühendada teleriga ja kasutada seadet kaugjuhtimispuldina. Te saate oma seadmega telesaateid otsida ja valida ning kanaleid juhtida.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

Enne rakenduse kasutamist

- Veenduge, et ühendate seadme võrku.
- Veenduge, et seadme infrapuna port oleks telerile suunatud.

Teleriga ühendamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Toksake **Valige riik või piirkond** ning valige riik.

3 Valige regioon ja valige ringhäälinguteenus.

Ilmuvad saadaval olevad telesaated.

Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina

Te saate seadet kaugjuhtimispuldina kasutades telerit sisse või välja lülitada, sirvida kanaleid või teleri helitugevust reguleerida.

1 Toksake seadmel → **Jätka**.

2 Valige teleri mark.

3 Veenduge, et seadme infrapuna port oleks telerile suunatud ja toksake . Kui seade lülitab teleri välja, toksake seejärel **Jah, see kood töötab**.

Kui seade telerit välja ei lülita, toksake **Saada see kood uuesti** või **Ei, testi järgm. koodi** ja korrake seda, kuni teler signaali tuvastab.

4 Valige kanali allikas.

5 Kui paigaldamine on lõpetatud, toksake .

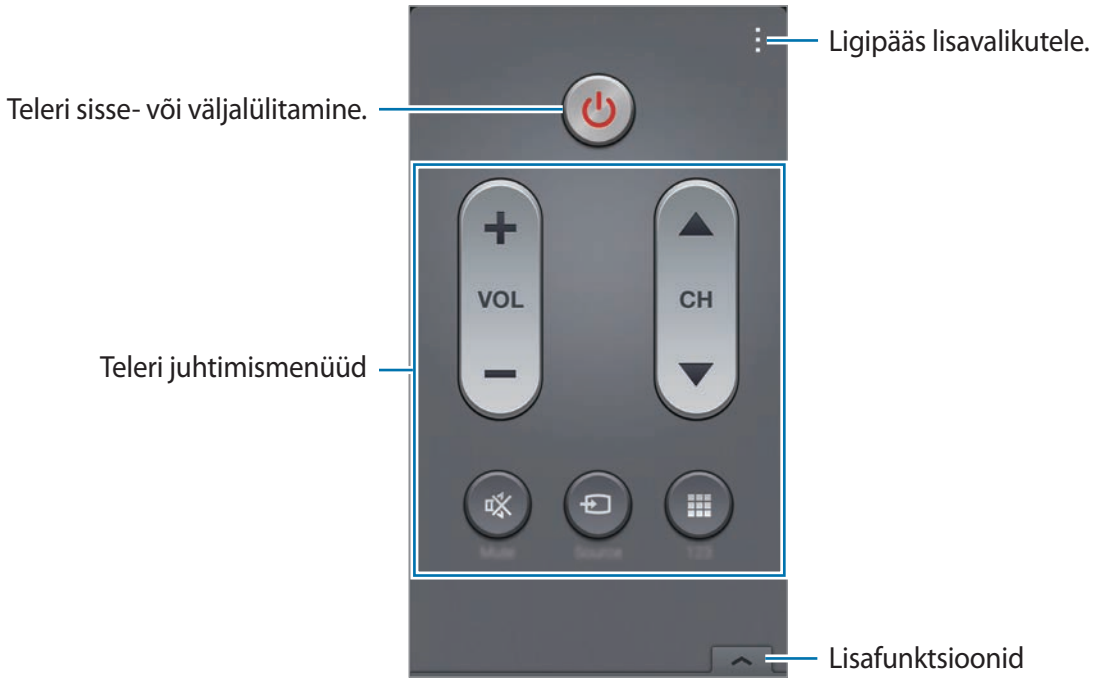

Seadme abil teleri vaatamine

Valige ühendatud teleris vaatamiseks saadavalolevate telesaadete loendist telesaade.

1 Toksake ☰ → **Telesaated**, **Filmid**, või **Sport** ja kerige kategooria valimiseks vasakule või paremale.

2 Valige telesaade ja toksake **Vaata**.

Valitud saadet näidatakse ühendatud teleris.

3 Toksake kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks.

Ekraanile ilmub kaugjuhtimispuldi paneel.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

1 Valige vaatamiseks telesaade.

2 Toksake **Meel.tul.**, seadistage telesaate algusaja meeldetuletus ja toksake seejärel **Valmis**.

Alarm käivitub määratud ajal.

Screen Mirroring

Rakendusest Ekraani peegeldamine

Kasutage seda funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast dongli või HomeSync funktsiooniga ühendamiseks ja oma sisu jagamiseks. Samuti saate kasutada seda funktsiooni teiste seadmetega, mis toetavad Wi-Fi Miracast funktsiooni.

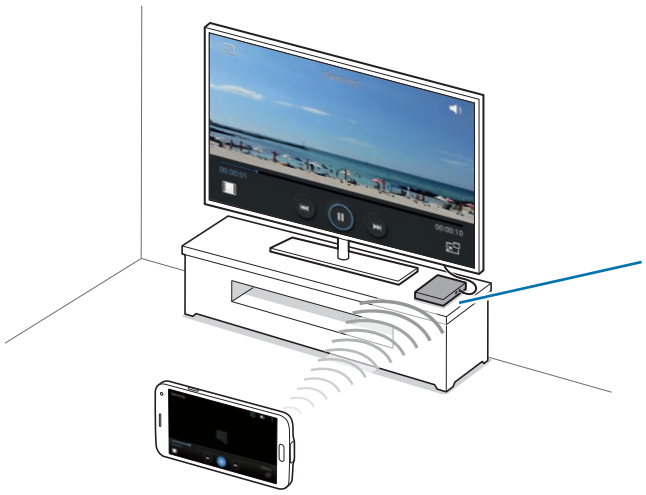

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
- Miracasti toega seadmed, mis ei toeta High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), ei pruugi selle funktsiooniga ühilduda.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et ekraanipeegeldust võimaldav seade on HDMI-kaabli abil teleriga ühendatud.
- Veenduge, et teler on sisselülitatud.

Sisu kuvamine teleris

Enne teleri ühendamist seadmega ühendage teler ja ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad AllShare Cast dongli abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

1 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

3 Valige ühendamiseks seade.

Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.

Seadme esmakordsel ühendamisel toksake ja hoidke loendis dongli nime ning sisestage teleriekraanil näidatud PIN.

4 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

Sisu kuvamise peatamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Screen Mirroring** ja lohistage **Screen Mirroring** lüliti vasakule.

Mobiilse printimisfunktsiooni kasutamine

Ühendage piltide või dokumentide printimiseks seade printeriga.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Enne funktsiooni kasutamist

- Veenduge, et Wi-Fi funktsioon või Wi-Fi Direct on teie seadmes ja printeris aktiveeritud.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Printimine** valige printimise tüüp ning lohistage ekraani üleval paremal olev lüliti paremale. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite käsitsi lisamiseks toksake ⋮ → **Lisa printer** → ⊕, sisestage üksikasjad ja toksake seejärel **OK**.

Prindiseadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskenda kohe**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla. Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

- Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit ajal. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.
- Ärge eemaldage seadet arvutist, kui te taasesitate seadmele salvestatud faile ühendatud arvutis. Ühendage seade arvutist lahti, kui olete lõpetanud faili taasesitamise.
- Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pordiga.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP),** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Samsung Kies funktsiooniga ühendamine

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage seejärel **Minu andmete varundamine**.

3 Toksake **Varukonto** ja valige oma konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, lähtestades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Samsungi konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Samsung account** ja logige seejärel oma Samsungi kontosse sisse.

2 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

3 Toksake **Cloud** → **Varundus**, valige varundamiseks üksusi ja toksake seejärel **Varunda kohe** → **Varunda**.

Andmete taaastamiseks toksake **Taasta**, valige taastamiseks üksused ja toksake seejärel **Taasta kohe**.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete lähtestamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake üksikasju jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine**.

3 Toksake **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Võtmesõnade abil seadete otsimiseks toksake .

KIIRSEADED

Kuvage lemmikseadete ja -suvandite loendit.

Lemmikseadete ja -suvandite loendi redigeerimiseks toksake → **Redigeeri kiirseadeid**, valige seadete suvand ja toksake seejärel **Salv.**

VÕRGUÜHENDUSED

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake seadetekuval **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Valikute kasutamiseks toksake ⋮.

- **Skannimine**: saadavalolevate võrkude otsimine.
- **WiFi Direct**: Wi-Fi Direct funktsiooni aktiveerimine ja failide jagamiseks otse Wi-Fi kaudu seadme ühendamine.
- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Abi**: juurepääs Wi-Fi teabele.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake selle funktsiooni aktiveerimiseks ⋮ → **Täpsemalt** ja kriipsmärgistage **Võrguteatis**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Allalaadimisvõimendi

Seadke seade laadima alla faile korraga nii Wi-Fi kui ka mobiilivõrkude kaudu.

Toksake seadetekuval **Allalaadimisvõimendi** ja lohistage **Allalaadimisvõimendi** lüliti paremale.

Failide allalaadimisel mobiilivõrgust võivad teile osaks saada lisatasud.

- **Ära näita kiirusteavet**: seadistage seadmel allalaadimise võimendaja režiimi kasutamise ajal andmeedastuskiiruse hüpikakna peitmine.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake seadetekuval **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse ajalõpp**: seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Näita vastuvõetud faile**: kuvage Bluetooth funktsiooni kaudu vastuvõetud faile.
- **Seadme nimi**: seadme nime muutmine.
- **Spikker**: juurepääs Bluetooth teabele.

Jagam. ja kant. kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Vaadake üksikasju jaotisest Modemi seadmed ja mobiilsete kuumkohtade kasutamine.

Toksake seadistuste ekraanil **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.

- **USB jagamine**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadetekuval **Lennurežiim**.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadetekuval **Andmekasutus**.

- **Mobiiliandmed**: määrake seade kasutama muude mobiilvõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma mobiilse andmeside kasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake ⋮.

- **Andmerändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade mobiilivõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimine.
- **Andmete automaatne sünkroonimine**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. **Seaded** → **Kontod** menüüs saate kontodele valida soovitud teabe sünkroonimise.
- **Kuva WiFi kasutust**: määrake seade kuvama teie andmekasutust läbi Wi-Fi.
- **Mobiilside leviala**: valige mobiilsed kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadetekuval **Asukoht** ja lohistage **Asukoht** lüliti paremale.

- **Režiim**: valige asukohateabe kogumise meetod.
- **HILJUTISED ASUKOHAPÄRINGUD**: kuvage rakendusi, mis taotlevad teie praegust asukohateavet ja nende akutarbimist.
- **ASUKOHATEENUSED**: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse teatud asukohtade teie hetke asukoha leidmiseks GPSi, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide kasutamise ajal.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadetekuval **Veel võrke**.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama muude mobiilvõrkude andmeühendusi.
- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

LOO ÜHENDUS JA JAGA

NFC

Aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.

Toksake seadetekuval **NFC** ja lohistage **NFC** lüliti paremale.

- **Android Beam**: lülitage sisse Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.
- **S Beam**: andmete nagu videode, piltide ja dokumentide saatmiseks seadmetele, mis toetavad NFC ja Wi-Fi Direct funktsioone, aktiveerige S Beam funktsioon.
- **Puuduta ja maksa**: mobiilimaksetele vaikimisi makserakenduse valimine.

Maksmisteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

Lähedalasuvad seadmed

Muutke seadme lähedalasuvate seadmetega ühendamisel sisu jagamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Lähedalasuvad seadmed** ja lohistage **Lähedalasuvad seadmed** lüliti paremale.

- **SEADME NIMI**: kuvage seadmele meediumiserveri nimi.
- **Jagatud sisu**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmed**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Keelatud seadmed**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Lae alla teist. sead.-st**: määrake seade nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Printimine

Konfigureerige seadmesse paigaldatud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadavalolevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Toksake seadetekuval **Printimine**.

Screen Mirroring

Lülitage sisse ekraanipeegelduse funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Toksake seadetekuval **Screen Mirroring**.

HELI JA KUVA

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadetekuval **Heli**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Helitugevused**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Telefoni helin**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
- **Märguande vaikeheli**: sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede teavituste seadistamine.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Puuduta helisid**: seadistage puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: seadistage seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helid.
- **Vibreeri puudutusel**: seadistage seade klahvide toksamisel värisema.
- **Heli toksamisel**: seadistage seadmel klahvi puudutamise heli.
- **Värin toksamisel**: seadistage seadmel klahvi puudutamise värin.
- **SAMSUNGI RAKENDUSED**: iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
- **Muusikaefektid**: valige muusika reguleerimiseks rakendatav heliefekt.

Kuva

Ekraani seadete muutmiseks.

Toksake seadetekuval **Kuva**.

- **Eredus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Font**:
  - **Fondi laad**: ekraani teksti fonditüübi muutmine.
  - **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Ekraani pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
  - **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo asendile mitte pöörama.
- **Nutikas olek**: määrake seade ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Unerežiim**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraani režiim**:
  - **Adapt Display**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt ekraanisätetele.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Professionaalne foto**: kasutage seda režiimi ekraanil ehtsate värvitoonide andmiseks.
  - **Kino**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: määrake seade et säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.

- **LED-indikaator**:
  - **Laadimine**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine aku laadimisel.
  - **Aku on peaaegu tühi**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine nõrga aku korral.
  - **Teated**: määrake seadme teenindustule sisselülitamine vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul.
  - **Helisalvestis**: määrake teenindustule sisselülitamine häälmemode salvestamisel.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake Hiljutiste rakenduste ja Tagasi nuppude taustvalguse kestus.
- **Suurenda puutetundlikkust**: määrake seade lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

Taustpilt

Muutke taustpildi seadeid.

Toksake seadetekuval **Taustpilt**.

- **Avaekraan**: avalehe taustpildi valimine.
- **Lukustusekraan**: valige lukustusekraani taustapilt.
- **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

Toksake seadetekuval **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani luku funktsioonist erineda.
- **Kaksikkell**: topeltkella näitamise määramine.

- **Kella suurus**: kella suuruse muutmine.
- **Näita kuupäeva**: kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Kaamera otsetee**: seadistage seade lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.
- **Teave omaniku kohta**: sisestage info, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: valige ekraani avamisel nähtav efekt.
- **Lisateave**: seadistage seadme lukustusekraanil teabe kuvamine ilmateate, tulevaste sündmuste või läbitud sammudega, kui kasutate rakenduse **S Health** jalutuse abi.
- **Spikker**: määrake seade kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Mitmikaken

Seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

Toksake seadetekuval **Mitmikaken** ja lohistage **Mitmikaken** lüliti paremale.

- **Ava mitmikakna vaates**: seadme mitmikakna funktsiooni aktiveerimine, kui avate faile kaustadest **Minu Failid** või **Video**. Samuti aktiveerib seade selle funktsiooni, kui kuvate sõnumites olevaid manuseid.

Teavituste paneel

Kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.

Toksake seadetekuval **Teavituste paneel**.

- **Heleduse kohandamine**: seadme määramine kuvama teavitustepaneelil heleduse reguleerimise ribasid.
- **Soovitatud rakendused**: seadme määramine kuvama teavitustepaneelil soovitatud rakenduste loendit vastavalt teie tegevusele, nagu peakomplekti ühendamine seadmega.
- **Määrake kiirsead. nupud**: teavitustepaneelil olevate kiirseadete nuppude ümberkorraldamine.

Tööriistakast

Seadistage seade tööriistakasti kasutamiseks.

Toksake seadetekuval **Tööriistakast** ja lohistage **Tööriistakast** lüliti paremale.

- **RAKENDUSED**: tööriistakastis kuvatava rakenduste loendi kuvamine.
- **Muuda**: tööriistakastis kuvatavate rakenduste valimine.

Ühe käega kasutamine

Seadistage seadme mugavaks ühe käega kasutamiseks ühe-käe kasutusrežiim.

Toksake seadetekuval **Ühe käega kasutamine** ja lohistage seejärel **Ühe käega kasutamine** lüliti paremale.

ISIKUPÄRASTAMINE

Lihtne režiim

Seadme lülitamine lihtsale režiimile.

Toksake seadetekuval **Lihtne režiim**.

- **Standardrežiim**: seadme seadmine standardrežiimile.
- **Lihtne režiim**: seadme seadmine lihtsale režiimile.
- **LIHTSAD RAKENDUSED**: valige rakendusi, mida kuvada lihtsama paigutusega.

Juurdepääsetavus

Kasutage seda funktsiooni seadme juurdepääsu täiustamise seadete avamiseks. Vaadake üksikasju jaotisest Juurdepääsetavus.

Toksake seadetekuval **Juurdepääsetavus**.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Toksake seadetekuval **Blokeerimisrežiim** ja lohistage **Blokeerimisrežiim** lüliti paremale.

Privaatsusrežiim

Aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule.

Toksake seadetekuval **Privaatsusrežiim** ja lohistage **Privaatsusrežiim** lüliti paremale.

- **Avamismeetod**: privaatrežiimi aktiveerimiseks määrake või muutke avamismeetodit.

Finger Scanner

Registreerige seadmesse oma sõrmejälg seadme turvamiseks või Samsungi kontosse sisselogimiseks.

Toksake seadetekuval **Finger Scanner**.

- **Sõrmejäljehaldur**: registreerige või kustutage sõrmejälje teavet.
- **Muuda alternatiiv. parooli**: muutke varuparooli, mida kasutada siis, kui seade ei tuvasta teie sõrmejälge.
- **Ekraanilukk**: määrake avamismeetod ja alternatiivne salasõna.
- **Kinnitage Samsungi konto**: seadistage seade kinnitama teie Samsungi kontot sõrmejälgedega.
- **Maksa PayPal'i kaudu**: seadistage seadmel sõrmejälgede abil PayPal konto kinnitamine ostude autoriseerimine.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

LIIKUMISANDURITE SEADED

Liigutused

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadetekuval **Liigutused**.

- **Õhust sirvimine**: liigutage piltide, veebilehtede, laulude sirvimiseks kätt anduri kohal vasakule või paremale.
- **Otsekõne**: määrake seade helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigista/peata**: seadistage seadmel peopesa liigutustega või ekraanilt eemale vaadates sissetulevate kõnede, alarmide ja meediumitesituse vaigistamine.
  - **Ekraani katmine käega**: seadistage seadmel ekraani peopesaga puudutamisel meediumiesituse peatamine.
  - **Seadet ümber pöörates**: seadistage seadmel seadme esiküljele asetamisega sissetulevate kõnede, alarmide vaigistamine ja meediumiesituse peatamine.
  - **Nutikas peatamine**: määrake seade video taasesitust peatama, kui te ekraanile ei vaata.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.

Õhuvaade

Eelkuvage sisu või kuvage teavet hüpikaknas üksustele sõrmega osutades.

Toksake seadetekuval **Õhuvaade** ja lohistage seejärel **Õhuvaade** lüliti paremale.

KASUTAJA JA VARUNDAMINE

Kontod

E-posti või SNS kontode lisamine.

Toksake seadetekuval **Kontod**.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Toksake seadetekuval **Cloud**.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Varundamine ja lähtestamine**.

- **Minu andmete varundamine**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti paigaldatavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

SÜSTEEM

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadetekuval **Keeled ja sisestamine**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **English(UK)**: klaviatuuri vaikepaigutuse valimine.
- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: määrake seade tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Minu otseteed**: tihti kasutatavale tekstile numbriotseteede seadmine. Toksake ja hoidke eelseadistatud teksti sisestamiseks numbriklahvi.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.

- **Klaviatuuril libistamine**:
  - **Puudub**: seadistage seade deaktiveerima klaviatuuri nipsamisfunktsiooni.
  - **Pidev sisestamine**: määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
  - **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
  - **Nipsamisega sisestamine**: lubage või keelake klaviatuuril numbrite või sümbolite sisestamist, kui toksate ja hoiate klahvi ning nipsate seejärel sõrmega üles.
- **Heli**: määrake seadme klaviatuuri puudutuse helid.
- **Värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja paigaldamine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Häälotsing

- **Keel**: valige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Otsetee sõna tuvastamine**: seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja paigaldamine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **EELISTATUD MOOTOR**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Teavituse ettelugemine

Seadistage seade lugema valjult sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuste teavitusi.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadistage seadme ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

Ohutusabi

Aktiveerige hädaabirežiim ning seadistage esmased kontaktid ja sõnumeid. Vaadake üksikasju jaotisest Hädaabirežiim.

Toksake seadetekuval **Ohutusabi**.

- **Hädaabirežiim**: seadistage seadme hädaabirežiimi aktiveerimine ja akutarbimise vähendamine põhifunktsioonide, nagu helistamise kasutamisega.
- **Geo News**: seadistage seadmel loodusõnnetuste ennustusteadete vastuvõtmine.
- **Saada abisõnumeid**: seadistage seadmel toitenupu kolmekordse vajutusega hädaabisõnumite saatmine.
  - **Saada pildid**: seadistage seadmel koos hädaabisõnumitega esi-ja tagakaameraga tehtud fotode saatmine.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

  - **Saada helisalvestis**: seadistage seadmel helide salvestamine ja nende saatmine koos sõnumiga.
- **Halda esmaseid kontakte**: valige või redigeerige hädaabisõnumi saajaid.

Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadetekuval **Lisatarvikud**.

- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadetekuval **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded. Vaadake üksikasju jaotisest Energiasääste funktsiooni kasutamine.

Toksake seadetekuval **Energia säästmine**.

- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine.
  - **Blokeeri taustaandmed**: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
  - **Piira jõudlust**: piira erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja Hiljutised rakendused ja Tagasi nuppude taustvalgus.
  - **Hallskaala režiim**: seadistage seadmel kõigi värvide kuvamine hallides toonides.
- **Ülim energiasäästurežiim**: puhkerežiimi aja pikendamiseks ja akutarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadetekuval **Mäluruum**.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadetekuval **Turvalisus**.

- **Telefoni krüpteerimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.

  Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **KONTO REGISTREERIMINE**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht**: asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait**: leia minu mobiil veebisaidile sisenemine (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Uuesti aktiveerimise lukk**: seadistage seadmel pärast seadme lähtestamist Samsungi konto nõudmine, et takistada teistel seadme uuesti aktiveerimist.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **SIM-kaardi lukustamine**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-i PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: määrake salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme ülemad**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Rakenduste kinnitamine**: seadistage seade lubama Google'il teha enne rakenduste paigaldamist pahavara olemasolu kontrolli.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**: seadistage seadmel turvavärskenduste automaatne kontrollimine ja allalaadimine.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seadmel Samsungile automaatsete turvavärskenduste aruannete saatmine.
- **Salvestusruumi tüüp**: määrake mandaadifailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine**: paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadetekuval **Spikker**.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadetekuval **Telefoni kohta**.

RAKENDUSED

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadetekuval **Rakendused**.

Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Toksake seadetekuval **Vaikerakendused**.

- **Avaekraan**: avalehe vaikerežiimi valimine.
- **Sõnumid**: sõnumite saatmiseks vaikerakenduse valimine.
- **KUSTUTA VAIKESEADED**: tühjendage eelnevalt seadistatud vaikerakendused funktsioonide kasutamiseks.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Toksake seadetekuval **Kõne**.

- **Kõnest keeldumine**: keeldub teatud numbrite telefonikõnedest automaatselt. Lisage telefoninumbrid loendisse.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekr. klahvi vajutamine**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
  - **Hääljuhtimine**: seadistage seadmel kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Käe liigutamine seadme kohal**: sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadistage seadmel kõne lõpetamine toitenupu vajutamisega.

- **Kõneteavituste hüpikud**: määrake seade kuvama hüpikakent, kui teile helistatakse rakenduste kasutamise ajal.
- **Kõneoleku hüpikud**: määrake seade kuvama hüpikakent, mis näitab teile kõne staatust rakenduste kasutamise ajal.
- **Näita helistaja teavet**: seadistage seadmel sissetuleva kõne puhul helistaja hiljutise suhtlusvõrgu kasutuse kuvamine.
- **Kõne märguanded**:
  - **Värin vastamisel**: seadistage seade värisema, kui teine pool vastab kõnele.
  - **Kõne lõpu värin**: seadistage seade värisema, kui teine pool kõne lõpetab.
  - **Kõne ühendamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne ühendamise toon.
  - **Minutipiiks**: aktiveerige või deaktiveerige minutilugeja.
  - **Kõne lõpetamise toon**: aktiveerige või deaktiveerige kõne lõpetamise toon.
  - **Teavita kõnede ajal**: määrake seade kõne ajal sündmustest teavitama.
- **Kõne tarvikud**:
  - **Automaatne vastamine**: määrake seade automaatselt vastama kõnele pärast täpsustatud aega (saadaval ainult koos ühendatud peakomplektiga).
  - **Autom. vastamise taimer**: valige ooteaeg, pärast mida seade kõnedele vastab.
  - **Väljuva kõne tingimused**: määrake seade lubama väljuvaid kõnesid Bluetooth peakomplektiga isegi siis, kui teie seade on lukus.
  - **Väljuva kõne tüüp**: seadistage väljuvate kõnede tüübid, kus on vaja kasutada Bluetooth peakomplekti.

- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Automaatne kordusvalimine**: aktiveerige automaatne taasvalimine kõnedele, mida ei ühendatud või mis katkesid.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-režiim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
  - **Värinad**: lisage või valige vibratsioonide muster.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Isikupärasta kõne heli**: peakomplektiga kasutatava telefonihelina tüübi valimine.
- **Müravähendus**: määrake seade eemaldama taustaheli, et teine pool kuuleks teid paremini.
- **Videokõne pilt**: teisele osapoolele näidatava pildi valimine.
- **Kõnepostiteenus**: kõnepostiteenuse pakkuja valimine või seadistamine.
- **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Heli**: uutele kõneposti sõnumitele telefonihelina valimine.
- **Värin**: määrake seade häälsõnumite saabudes vibreerima.
- **Kontod**: määrake seade nõustuma IP-kõnedega ja seadistage oma IP-kõneteenuste kontod.
- **Kasuta internetikõnesid**: määrake, kas IP-kõneteenuseid kasutatakse kõigi kõnede või ainult IP-kõnede puhul.

Kontaktid

Muutke kontaktide kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Kontaktid**.

- **Import/Eksport**: kontaktide importimine või eksportimine.
- **Kontaktid, mida kuvada**: kuvatavate kontaktide valimine.
- **Libista hel. / sõn. saat.**: seadistage seadmel kontakti lohistamise ajal vasakule või paremale helistamine või sõnumi saatmine.
- **Ainult telefoniga kont.**: seadistage seadmel ainult telefoninumbriga kontaktide kuvamine.
- **Sortimine:**: kontaktide sortimiseks rakenduse valimine.
- **Kontaktide kuvamise alus**: kontaktinimede kuvamiseks rakenduse valimine.
- **Saada kontaktandmed**: kontaktide jagamiseks meetodi valimine.
- **Kontod**: kontaktide sünkroonimiseks konto lisamine või redigeerimine.

E-post

Muutke e-kirjade haldamiseks ja saatmiseks järgmisi seadeid.

Toksake seadetekuval **E-post**.

- **Halda kontosid**: olemasolevate e-posti kontode haldamine või uute kontode lisamine.
- **Ekraan**: e-kirjade kuvasätete muutmine.
- **Vaikekuva**: seadistage seadmel e-kirjade kustutamise järel konkreetse kuva avamine.
- **Prioriteediga saatja seaded**: eelistatud saatjate seadete muutmine.
- **Rämpsposti aadressid**: blokeeritavate e-posti aadresside lisamine.
- **Viivita e-kirja saatmisega**: seadistage seadmel e-kirjade saatmise aeg pärast saatmisnupu toksamist.

Galerii

Muutke **Galerii** kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Galerii**.

- **Sünkr. ainult Wi-Fi kaudu**: seadistage seadmel sisu sünkroonimine ainult aktiveeritud Wi-Fi ühenduse puhul.
- **Filtreerimisalus**: piltide sortimise kategooriate valimine. Pildistamisel sorditakse foto automaatselt teise seadistatud kategooriate põhjal kategooriasse.
- **Sõbersilt**: seadistage seadmel kontekstilliste siltide kuvamine.
- **Näomärgistus**: vormistage näod pildil näosiltidena.

Internet

Muutke interneti kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Internet**.

- **Konto**: logige oma Samsungi kontosse sisse.
- **Määra koduleht**: vaikimisi kodulehe määramine.
- **Ankeetide automaatne täitmine**: seadistage seadmel veebilehtedel vormide täitmisel kasutajateabe, nagu nimede või telefoninumbrite automaatne sisestamine.
- **Privaatsus**: veebilehtede külastamisel isiklike andmete haldamine.
- **Ekraan ja tekst**: veebilehtede kuvamisel seadete muutmine, fondi suuruse reguleerimine jne.
- **Sisu seaded**: veebilehtede külastamisel küpsiste haldamiseks seadete muutmine või hüpikakende lubamise või keelamise määramine jne.
- **Ribalaiuse haldus**: ribalaiuse seadete muutmine.

Sõnumid

Muutke sõnumite kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Sõnumid**.

- **Vaikimisi sõnumirakendus**: sõnumivahetuse vaikerakenduse valimine.
- **Ekraan**: sõnumivahetuse akna seadete, nagu fondi suurus, taustavärv jne muutmine.
- **Kiirvastused**: sõnumimalli lisamine või redigeerimine.
- **Tekstsõnumid**: tekstsõnumite seadete muutmine.
- **Multimeediumsõnumid**: multimeediasõnumite seadete muutmine.
- **Kustuta vanad sõnumid**: seadistage seadmel vanade sõnumite kustutamine.
- **Prioriteediga saatjad**: seadistage seadmel eelistatud saatjate loendi näitamine.
- **Kommertsteated**: uutest sõnumitest teatavate hüpikteadete intervalli seadistamine.
- **Võrguteave**: seadistage seadmel mobiili leviedastussõnumite va stuvõtmine.
- **Teated**: seadistage seadmel uutest sõnumitest teavitamine.
- **Allkiri**: seadistage seadmel oma allkirja kuvamine sõnumil.
- **Rämpsposti filter**: seadistage seadmel teatud numbritelt tulnud või teatud sõnu sisaldavate sõnumite blokeerimine.
- **Viivita sõnumi saatmisega**: seadistage seadmel sõnumite saatmise aeg pärast saatmisnupu toksamist.
- **Turvaline režiim**:
  - **Luba juurdep. linkidele**: seadistage seadmel sõnumis oleva lingi toksamisel lingi avamise lubamine.
  - **Võimaliku ohu märguanne**: seadistage seadmel andmepüügi vältimiseks sõnumivahetust võimaldavate rakenduste paigaldamisel hoiatamine.

S Planeerija

Muutke rakenduse **S Planeerija** kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **S Planeerija**.

- **Nädala esimene päev**: nädala esimese päeva valimine.
- **Näita nädala numbreid**: seadistage seadmel aastas olevate nädalate numbrite kuvamine.
- **Peida keeldutud sündmused**: seadistage seadmel aegunud sõnumite peitmine.
- **Peida lõpetatud ülesanded**: seadistage seadmel sooritatud ülesannete peitmine.
- **Ilm**: seadistage seadmel ilmateate kuvamine.
- **Lukusta ajavöönd**: seadistage seadmel erinevate ajavööndite vahel liikudes ajavööndi seadete muutmata jätmine.
- **Valige ajavöönd**: ajavööndi valimine.
- **Kuva täna vastavalt**: määrake kalender kasutama teie ajatsooni või valitud ajatsooni.
- **Vali märguandetüüp**: sündmuste teavituste seadete valimine.
- **Teavituse heli**: sündmuste ja ülesannete helinatooni valimine.
- **Värin**: seadistage seadmel sündmustest või ülesannetest teavitamisel värisemine.
- **Kiirvastused**: sündmuste osavõtjatele saatmiseks mallide loomine.

S Voice

Muutke häältuvastuse seadeid.

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Hide offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Open via the home key**: määrake seade käivitama **S Voice** rakendus, kui vajutate kaks korda avakuva-nupule.
- **Voice wake-up**: määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga **S Voice** kasutamisel.
- **Auto start speakerphone**: määrake seadme kõlari automaatne sisselülitamine **S Voice** funktsiooniga helistamisel.

- **Show body of message**: seadistage seade kuvama uue sõnumi teksti.
- **Check missed events**: määrake seade vastamata kõnede, sõnumite või sündmuste kontrollimine, kui **S Voice** on käivitatud vajutades peakomplekti nupule.
- **Personal briefing**: seadistage seadmel rakenduse **S Voice** kasutamise ajal **S Planeerija** sündmuste kuvamine.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress kasutama asukoha infot häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: Facebooki konto teabe sisestamine Facebooki kasutamiseks **S Voice** rakendusega.
- **Log in to Twitter**: Twitteri konto teabe sisestamine Twitteri kasutamiseks **S Voice** rakendusega.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsetavus

Juurdepääsumenüüd on erifunktsioonid neile, kellel on teatud füüsilised puuded, nagu kehv silmanägemine või kuulmispuue. Te saate kasutada järgmiseid funktsioone.

- TalkBack
- Fondi suuruse muutmine
- Ekraani suurendamine
- Teavituste meeldetuletused
- Ekraanivärvide ümberpööramine
- Värvide reguleerimine
- Kõigi helide vaigistamine
- Välkteavitused
- Heli tasakaalustamine
- Monoheli režiim
- Tiitrite seadete kohandamine
- Automaatne kompimine
- Beebivalve
- Abimenüüd
- Õhuliigutuste funktsioon
- Smart scroll funktsioon
- Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine
- Vastastoime juhtimisrežiim
- Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine
- Üksikpuudutuse režiim
- Juurdepääsuseadete konfigureerimine

Toksake juurdepääsumenüüde kasutamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus**.

Juurdepääsumenüüde avamine avalehe nupuga

Vajutage kiiresti kolm korda toitenuppu järgmiste juurdepääsumenüüde avamiseks.

- Juurdepääsetavus
- TalkBack
- Negatiivivärvid
- Suhtluse juhtimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Otsene juurdepääs** ja lohistage seejärel **Otsene juurdepääs** lüliti paremale. Seejärel määrake juurdepääsumenüü kuvama, kui vajutate kolm korda kiiresti avakuva-nuppu.

Kui valite enam kui ühe menüü, kuvab seade hüpikakna, mis küsib, millist menüüd tuleks kasutada alati, kui vajutate kiiresti kolm korda avakuva-nuppu. **Infovahetuse juhtimine** juurdepääsumenüüdes kuvamiseks aktiveerige funktsioon. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**, lohistage **Infovahetuse juhtimine** lüliti paremale.

TalkBack

Funktsiooni TalkBack aktiveerimine või deaktiveerimine

Kui aktiveerite funktsioon TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette. See funktsioon on kasulik, kui te ei näe või teil on probleeme ekraani nägemisega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack**.

2 Lohistage **TalkBack** lüliti paremale.

Funktsiooni TalkBack deaktiveerimiseks lohistage **TalkBack** lüliti vasakule.

3 Toksake **OK**.

Funktsiooni TalkBack aktiveerimisel annab seade tagasisidet ja loeb valitud rakendusi valjuhäälselt ette. Samuti annab seade tagasisidet väljalülitatud ekraaniga, kui teil on uusi teateid jne.

Kui aktiveerite funktsiooni **Puudutusega uurimine** funktsiooni TalkBack kasutamise ajal, loeb seade valitud üksusi valjult ette. Esiteks loeb seade valjult ekraani üksusi, kui neid toksate. Seejärel teostab seade toimingu või avab rakenduse, kui toksate ekraani suvalisel alal kiiresti kaks korda. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi. Kui funktsioon **Puudutusega uurimine** on deaktiveeritud, ei saa seade mitmeid sõrmede liigutusi nõudvaid funktsioone teostada.

Funktsiooni **Puudutusega uurimine** aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel suvand **Puudutusega uurimine**.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te vabastate oma sõrme, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel vabastage oma sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, vabastage oma sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.

- Järgmise üksuse valimine: kerige kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: kerige ekraani kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: kerige ekraani kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: kerige ekraani kahe sõrmega vasakule.
- Ekraani lukustuse avamine: kerige ekraani kahe sõrmega lukustusekraani piires suvalises suunas.
- Teavitustepaneeli avamine: lohistage ekraani kahe sõrmega alla.
- Kiirseadistuspaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kolme sõrmega alla.

Te saate konfigureerida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Halda liigutusi**. Vaadake üksikasju jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.

Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te sooritada toiminguid näpuliigutustega. Te saate teostada toiminguid, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest.

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksuste järjekorda. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja elementaarsele. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Kasutage seda funktsiooni kaheksa otseteede liigutuste konfigureerimiseks. Te saate konfigureerida liigutusi nagu lohistada oma sõrme üles ja seejärel paremale ilma sõrme vabastamata jne. Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteedele funktsioone.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

Saadaval on järgmised funktsioonid.

- **Nupp Tagasi**: eelmisele kuvale pöördumine.
- **Nupp Avaleht**: avalehe avamine.
- **Nupp Viimased rakendused**: hiljutiste rakenduste loendi avamine.
- **Ava teatised**: teavitustepaneeli avamine.
- **Ava üldine kontekstimenüü**: globaalse konteksti menüü avamine. Toksake ja hoidke ringikujulise globaalse kontekstimenüü ekraanil. Te saate kasutada funktsioone, nagu **Kiire navigeerimine**, **Loe ülalt alates**, **Esita viimane lausung** ja **Loe alates järgmisest üksusest**. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme vabastamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, vabastage menüü valmiseks sõrm.

  Toksake tagasiside peatamiseks ekraani vasakus ülaservas olevat suvandit **Tagasiside peatamine**.

  Toksake funktsiooni TalkBack seadete avamiseks ekraani paremas ülaservas olevat suvandit **TalkBacki seaded**. Vaadake üksikasju jaotisest TalkBack seadete konfigureerimine.
- **Ava kohalik kontekstimenüü**: globaalse konteksti menüü avamine. Te saate kraanil oleva teksti lugemiseks valida ühiku. Kui kasutate seda funktsiooni teksti sisestamise ajal, on saadaval kontekstimenüüd, nagu kursori juhtimismenüü. Toksake ja hoidke ringikujulise kontekstimenüü ekraanil. Uurige seejärel menüüsid, joonistades sõrme vabastamata ringe. Kui leiate soovitud menüü, vabastage menüü valmiseks sõrm.
- **Loe ülalt alates**: loeb valjuhäälselt üksusi järjest esimesest üksusest viimase üksuseni.
- **Loe alates järgmisest üksusest**: loeb valjuhäälselt üksusi alustades esiletõstetud üksusest järgmisel üksusel.

Lugemisüksuste muutmine

Kui te kasutate TalkBack funktsiooni, saate te kuulata ekraanilolevat teksti. Te saate teksti valimiseks lohistada oma sõrme üles, alla, vasakule või paremale. Seade loeb vaikimisi valitud alas olevat teksti. Samuti saate seadistada seadmel teksti lugemise suuremates üksustes, nagu read, või lõigud.

Kohaliku kontekstimenüü abil lugemisüksuste muutmine

1 Valige lugemiseks teksti.

2 Kohaliku kontekstmenüü avamiseks lohistage oma sõrme vabastamata ülespoole ja seejärel vasakule.

3 Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Seejärel vabastage oma sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**.

4 Toksake ja hoidke ekraani uuesti ning joonistage menüüde uurimiseks sõrmega ring. Vabastage oma sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Kohaliku kontekstimenüü avamise otsetee muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Lugemisüksuste muutmine kaheosaliste vertikaalsete liigutustega

Kui lohistate sõrme ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksust. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja seejärel elementaarsele. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda liigutusi** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused** → **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**.

Te saate kuulata teksti parajasti valitud teksti kõrval, kasutades praegust lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil alla või paremale. Samuti saab kuulda teksti enne parasjagu valitud teksti, kasutades praegust lugemisüksust. Teksti järgmise osa kuulamiseks lohistage sõrmega ekraanil üles või vasakule.

Kõne tagasiside peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui toksate ekraani vasakus ülaservas **Tagasiside peatamine**, peatatakse kõne tagasiside.

Kui häältagasiside on peatatud, saab selle ekraani sisselülituse või teiste meetoditega taastada. Kõne tagasiside jätkamismeetodi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Jätka peatatud olekust**. Seejärel valige suvand.

Globaalse kontekstimenüü avamise otsetee muutmiseks vaadake jaotist Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine.

Kiire navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Kiire navigeerimisfunktsiooniga saab üksuse leidmiseks menüüsid avada ekraanile ringi joonistamisega ilma, et peaksite üles või alla kerima.

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Seejärel vabastage oma sõrm, kui kuulete **Kiire navigeerimine**. Toksake ekraani uuesti joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Vabastage oma sõrm, kui kuulete soovitud menüüd.

Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanilolevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete lisa silt menüüd, vabastage siltide lisamiseks oma sõrm.

Toksake siltide kuvamiseks rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded** → **Halda kohandatud silte**.

TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **Seaded**. Samuti võite kohaliku kontekstimenüü avamiseks lohistada sõrme vabastamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Seejärel lohistage oma sõrm ekraani ülesse paremale ning vabastage see kui **TalkBacki seaded**.

- **Kõne helitugevus**: kõne tagasiside helitugevuse reguleerimine.

  Häältagasiside helitugevus võib sõltuvalt meediumi helist erineda. Meediumi helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla. Või toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli** → **Helitugevused** ja lohistage seejärel meediumi sisu helitugevuse reguleerimisriba vasakule või paremale.
- **Kasuta helikõrguse muutusi**: määrake seade lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja**: seadistage seadmel klaviatuuri abil sisestatud teksti valjult ettelugemine. Samuti saate seadistada selle funktsiooniga kasutatava klaviatuuri tüüpi.
- **Räägi, kui ekraan väljas**: seadistage seadmel väljalülitatud ekraaniga kõne tagasiside andmine.
- **Lähedusanduri kasutamine**: seadistage seadmel kõne tagasiside peatamine, kui asetate seadme ülaosas oleva anduri kohale. Toksake kõne tagasiside jätkamiseks ekraanil.
- **Raputage pideva lugemise alustamiseks**: seadistage seadmel seadme raputamisega ekraanil oleva teksti valjult ettelugemine. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
- **Helistaja ID**: seadistage seadmel sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ettelugemine.
- **Tagasiside vibratsioonina**: seadistage seade ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside**: seadistage seadmel ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helide kuuldavale toomine.

- **Kõnele keskendumine**: seadistage seadmel meediumi helitugevuse vähendamine, kuiseade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus**: kohandage helitugevust, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.
- **Puudutusega uurimine**: seadistage seadmel sõrmega puudutatud ekraanil olevate üksuste valjult ettelugemine. Näiteks, kui toksate avalehel sõrmega **Rakendused**, loeb seade „**Rakendused**". **Rakendused** valimiseks vabastage menüült sõrm ja toksake kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal. Te saate soovitud lehte teisaldada, kui kerite kahe sõrmega ekraani vasakule või paremale. Üksikasju funktsiooni Uuri puudutusega ekraani juhtimise kohta leiate jaotisest Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine.
- **Loendite automaatne kerimine**: seadistage seadmel väljaspool ekraani olevates loendites automaatne kerimine ja üksuste valjult ettelugemine.
- **Ühe puudutusega valimine**: seadistage seadmel ühekordse toksamisega üksuse valimine.
- **Käivita õpetus „Uurige puudutades"**.: funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Halda liigutusi**: sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Vaadake üksikasju jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.
- **Halda kohandatud silte**: lisatud siltide kuvamine.
- **Jätka peatatud olekust**: valige meetod kõne tagasiside jätkamiseks.
- **Arendaja seaded**: seadistage valikud rakenduse arendamiseks.

Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine

Määrake seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraani ei lülitata sisse väliste nuppude vajutamisel või ekraani toksamisel. Samuti ei lülitata praegu aktiivseid funktsioone välja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Tume ekraan**. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toitenupu topeltvajutusega.

Kiirklahvi funktsiooni kasutamine

Seadistage seadmel tähemärgi sisestamine, kui toksate ja vabastate sõrme klaviatuuri tähemargilt. Te saate seda funktsiooni kasutada tähemärkide lisamiseks ilma sõrme vastastamise ja topelt-toksamiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Paroolide valjult ettelugemine

Seadistage seadmel aktiveeritud TalkBack funktsiooniga paroolide valjult ettelugemine. Kasutage seda funktsiooni õige parooli sisestamises veendumiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Paroolide ettelugemine**.

Tekst-kõneks funktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooni puhul tekst-kõneks funktsioone, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Kõnesünteesi väljund** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone.

- **Samsungi Tekst kõneks mootor** / **Google'i kõnesünteesi mootor**: tekst-kõneks funktsiooni sünteesi valimine.
- **Kõnekiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Kui seade ei saa näiteid valjult ette lugeda, toksake ⚙ → **Installi hääleandmed** kõneandmete allalaadimiseks ja paigaldamiseks järgmise tekst-kõneks funktsiooni jaoks.
- **Vaikekeele olek**: tekst-kõneks funktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrmede all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, vabastage selle valmiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Kiire klahvisisestus** ei ole aktiveeritud, vabastage oma sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal. Kiirklahvi funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

Lisa tähemärkide sisestamine

Toksake ja hoidke klavitatuuril nuppu. Kui nupu kaudu on saadaval lisa tähemärgid, ilmub klaviatuuri kohale tähemärke näitav hüpikaken. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme ekraanil, kuni kuulete soovitud tähemärki ning vabastage see.

Klaviatuuri sisestuskeele muutmine

Sisestuskeelte aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Keeled ja sisestamine**. Toksake seejärel **Samsungi klaviatuur** juures ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel sisestuskeeled.

Klaviatuuri sisestuskeele muutmiseks teksti sisestamise ajal toksake ja hoidke 🌐 ning valige seejärel keel.

Teksti redigeerimine

Kasutage kursori liigutamiseks või teksti kopeerimiseks ja kleepimiseks kohalikku kontekstimenüüd.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme vabastamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüü uurimiseks selle ümber sõrmega ring. Seejärel vabastage oma sõrm, kui kuulete **Muuda detailsust**. Toksake ekraani uuesti ja joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Vabastage oma sõrm, kui kuulete soovitud lugemisüksust.

Mugavuse mõttes seadke teksti redigeerimisel lugemisüksus sõnale või tähele. Valikurežiimis valib seade teksti vastavalt valitud lugemisüksusele.

Lohistage oma sõrme teksti kuulamiseks üles, alla, vasakule või paremale. Kui redigeeritavat teksti loetakse valjult ette, kasutage järgmisi toiminguid.

- Teksti kustutamine: toksake klaviatuuril kustutamisnuppu.
- Valikurežiimi abil teksti valimine: aktiveerige teksti valimiseks ja kuulamiseks valikurežiim. Avage valikurežiimi aktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Käivita valimisrežiim**. Kerige praegu valitud teksti ees või järel oleva teksti kuulamiseks vasakule või paremale. Avage valikurežiimi deaktiveerimiseks kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Sule valimisrežiim**.
- Terve teksti valimine: avage kohalik kontekstimenüü ja toksake **Kursori juhtimine** → **Vali kõik**. Kogu dokumendis olev tekst valitakse.
- Teksti kopeerimine või lõikamine: teksti valimiseks kasutage kohalikku kontekstmenüüd. Seejärel avage kohalik kontekstmenüü ja valige **Kursori juhtimine**. Toksake valitud teksti kopeerimiseks **Kopeeri** või toksake valitud teksti lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
- Teksti kleepimine: asetage kursor sisestuskohale, avage kohalik kontekstimenüü ja toksake seejärel **Kursori juhtimine** → **Kleebi**.

Teksti häälsisestus

Te saate teksti kõnega sisestada. Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui te toksate ja hoiate ikooni ⚙, kuvab seade klaviatuuri suvandeid näitava hüpikakna. Lohistage oma sõrme ekraanil seda vabastamata. Kui 🎙 valitakse, vabastage oma sõrm. Seejärel öelge sõnad, mida soovita tekstivälja sisestada. Öeldud sõnad ilmuvad ekraanile tekstina ja seade loeb need valjult ette.

Lisateksti sisestamiseks toksake mikrofoni nuppu ja öelge sõnad.

Sisestuskeele muutmine

Toksake teksti häälsisestamise ajal **English (UK)** ja valige sisestuskeele muutmiseks keel.

Keelte loendisse lisamiseks toksake **English (UK)** → **Teiste keelte lisamine**, tühistage valik **Automaatne** ja valige seejärel soovitud keeled.

Dokumentide või piltide teabe valjult ettelugemine

Jäädvustage dokumente või visiitkaarte ning eraldage ning lugege nendel olevat teksti. Kui te teete pilti värvitud või mustrilistest piltidest, loeb seade valjusti ette infot ka värvi ja mustri kohta. Avage **Samsung Apps** ning laadige alla ja paigaldage **Optiline lugeja**.

Toksake rakenduste ekraanil **Optiline lugeja**.

Toksake tuvastatud keelte valimiseks ⋮ → **Keeleseaded**.

Dokumendirežiimi kasutamine

Dokumendirežiim on antud rakenduse vaikerežiimiks. Kui kasutate värvi ja mustri režiimi, toksake dokumendirežiimi lülitamiseks ikooni. Kui pildistate dokumendirežiimis dokumente või visiitkaarte, kuvab seade väljavõetud teksti.

Asetage objekt tasasele pinnale ja toksake . Seade loeb automaatselt pärast pildi jäädvustamist valjult ette ekraaniloleva teksti, kui TalkBack on aktiveeritud.

Salvestatud pildilt teksti väljavõtte tegemiseks toksake ⋮ → **Lae pilt**.

Ekraanil oleva teksti valjult ettelugemiseks, kui TalkBack on deaktiveeritud, toksake ⋮ → **Tekst kõneks**.

Värvi ja mustrirežiimi kasutamine

Värvi- ja mustrirežiimi kasutamiseks aktiveerige funktsioon TalkBack.

Toksake värvi ja mustri režiimile lülitamiseks . Kui te pildistate, kuvab seade värvi/mustri režiimis infot objektide värvi ja mustri kohta. Seade tuvastab objekte, nagu sagedasti kasutatud värve ja mustreid. See režiim aitab nägemishäiretega isikutel valida soovitud värve või mustreid.

Pildistage objekti pildiotsija ulatuses ning valige . Seade teeb pildi ning tuvastab objekti värvi ja mustri. Pärast tuvastamist loeb seade automaatselt värvi ja mustri teabe valjult ette.

Värvi teabe tulemused võivad valgustingimustest sõltuvalt erineda. Veenduge, et pildistate värvi- ja mustrirežiimiga valgustatud tingimustes.

Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Seade pakub erinevaid fondi suurusi, et seadme kasutamine oleks nägemispuuetega kasutajatele mugavam. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust ekraani suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Suurendamisliigutused** ja lohistage seejärel **Suurendamisliigutused** lüliti paremale.

- Sisse- ja väljasuumimine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Toksake tagasipöördumiseks uuesti kiiresti kolm korda ekraanil.
- Ekraani kerides uurimine: kasutage suurendatud ekraani kerimiseks kahte sõrme.
- Suumisuhte reguleerimine: toksake kahe sõrmega kolm korda ekraanil ekraani suurendatud alal. Ajage seejärel suhte reguleerimiseks kaks sõrme laiali või suruge need kokku.

- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaat.** jõudlust.

Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et anda märku teavitustest, mida te pole intervalli vältel kontrollinud.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Teavituse meeldetuletus** ja lohistage seejärel **Teavituse meeldetuletus** lüliti paremale.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

Ekraanivärvide ümberpööramine

Kasutage seda funktsiooni ekraani nähtavuse parandamiseks ja kasutajatel ekraanil oleva teksti tuvastamise hõlbustamiseks. Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvab seade negatiivpildi, mis pöörab ekraani värvid ümber. Värvide ümberpööramine suurendab must-valge kontrasti.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Negatiivivärvid**.

Värvide reguleerimine

Kasutage seda funktsiooni värvide ekraanil kuvatavate reguleerimiseks, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Värvi reguleerimine**.

2 Lohistage **Värvi reguleerimine** lüliti paremale.

3 Toksake **Alusta**.

4 Seadke värviklotsid sarnasuse järjekorda, alustades põhivärvist.

5 Kui olete värvide reguleerimise lõpetanud, toksake **Val.**

Kui eristate värve, pole reguleerimine enam vajalik.

6 Kui värve on raske eristada, toksake **Kaamera** või **Pilt**.

7 Lohistage värvide reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Val.**

Värvi uuesti reguleerimiseks toksake ⋮ → **Reguleeri värvi uuesti**.

Välguteavituse seadistamine

Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seadmel kõigi seadme helide vaigistamine, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Lülita välja kõik helid**.

Tiitrite seadete kohandamine

Samsung tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** ja lohistage seejärel **Subtiitrid (peittiitrid)** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Teksti joondus**: tiitri asukoha muutmine.
- **Font**: fondi tüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Ääres**: tiitriteksti serva muutmine.
- **Font**: teksti läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.
- **Tausta värvus**: tiitrikasti tausta läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.
- **Pealdise aken**: kogu tiitrikasti läbipaistvuse ja värvi reguleerimine.

Google'i tiiter

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Tiitrid** ja lohistage seejärel **Tiitrid** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Keel**: tiitri kuvakeele valimine.
- **Teksti suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Tiitri stiil**: tiitri stiili muutmine.

Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.

Ühendage heli tasakaalustamiseks seadmega kahekordne peakomplekt. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Heli tasakaal**. Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Määra**.

Monoheli kasutamine

Seadistage seadmel ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks monoheli aktiveerimine. Te saate seda funktsiooni kasutada siis, kui teil on kuulmispuue või situatsioonides, kus ühte kõrvakuularit on mugavam kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

Beebi nutudetektori kasutamine

Seadistage seade tuvastama beebinuttu ja teid sellest vibreerides teavitama.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Beebimonitor** ja lohistage seejärel **Beebimonitor** lüliti paremale.

Toksake helituvasti funktsiooni aktiveerimiseks ▶. Seade vibreerib, kui tuvastab heli. Helituvasti välgu vilkumise seadistamiseks toksake ⋮ → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

Automaatse helisemise kasutamine

Seadistage seadmel allalaaditud rakendustes mänguhelide kostumisel värisemine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne puude**.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Hõlbustusmenüüde kasutamine

Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Määrake seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni. Te saate seda ikooni kasutada ligipääsuks rakendustele, funktsioonidele ja seadistusele, toksates ikoonil hõlbustusmenüüsid. Ekraani uurimiseta seadme juhtimiseks toksake hõlbustusotsetee ikooni. Kui see funktsioon käivitatakse, aktiveeritakse **Üksiktoksamise režiim**.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**.

2 Lohistage **Abimenüü** lüliti paremale.

Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.

3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Domineeriv käsi**.

Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või kerida muude menüüde valimiseks ekraani üles või alla.

Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Ekraanil kuvatakse kursor ja selle kursori juhtimise puuteala. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi valikuid:

- ≪ / ≫ : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
- ⌃ / ⌄ : ekraanil üles või alla kerimine.
- ✣ : puuteala teise asukohta teisaldamine.
- ✕ : puuteala sulgemine.

Kursori seadete muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**, lohistage **Abimenüü** lüliti paremale ja kasutage menüüs **PUUTEPADJA JA KURSORI SEADED** olevaid suvandeid.

Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seadmel valitud rakendustele täiustatud abimenüü kuvamine. Näiteks, kui käivitate **Sõnumid**, ilmuvad abimenüüsse otsingu- ja koosteikoonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus**, lohistage **Assistant plus** lüliti paremale ja valige seejärel rakendusi.

Hõlbustusotsetee menüüde redigeerimine

Kasutage seda funktsiooni hõlbustusotsetee ikooni menüüde redigeerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** lohistage **Abimenüü** lüliti paremale ja toksake seejärel **Muuda**. Menüüde lisamiseks või kustutamiseks toksake ⊕ või ⊖.

Õhus liigutamise funktsiooniga ekraani sisselülitamine

Kasutage õhus liigutamise funktsiooni ekraani sisselülitamiseks, liigutades oma kätt seadme ülaosas oleva sensori kohal. Te saate ekraani nuppu vajutamata sisse lülitada. Kui te kasutate seda funktsiooni, asetage seade tasasele pinnale või hoidke seda kindlalt kinni, vältimaks selle liikumist.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Õhust aktiveerimine** ja lohistage seejärel **Õhust aktiveerimine** lüliti paremale.

Nutika kerimise funktsiooni kasutamine

Seadistage seadmel pead või seadet kallutades ekraani üles või alla kerimine. Te saate seda funktsiooni kasutada e-kirjade või veebilehtede sirvimise ajal.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Nutikas kerimine** ja lohistage seejärel **Nutikas kerimine** lüliti paremale.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Pea kallutamine**: seadistage seadmel pead või seadet kallutades ekraani üles või alla kerimine.
- **Seadme kallutamine**: seadistage seadmel seadet edasi või tagasi kallutades ekraani üles või alla kerimine.
- **Kiirus**: ekraani kerimiskiiruse kohandamine.
- **Visuaalse tagasiside kuva**: märguandeikooni kuvamise määramine, kui seade tuvastab tegevust.

Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Puudutage ja hoidke viivitust** ja valige seejärel suvand.

Vastastoime juhtimisrežiimi kasutamine

Aktiveerige vastastoime juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste ajal seadme sisestusreaktsioone. Kasutage seda režiimi, kui soovite teistele oma meediumitele või andmetele ainult piiratud juurdepääsu ja juhtimist.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**.

2 Lohistage **Infovahetuse juhtimine** lüliti paremale.

3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata.

5 Toksake **Val.**

Seade kuvab piiratud ala. Kui toksate ekraanil või vajutate nuppe, nagu avakuva-nupp, ei toimi need antud alas.

Vastastoime juhtimisrežiimi deaktiveerimieks vajutage ja hoidke korraga avakuva-nuppu ja helitugevuse nuppu.

Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Seadistage kõnede vastamis- või lõpetamisviis.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**.

Kasutage järgmisi valikuid:

- **Avaekr. klahvi vajutamine**: seadistage seade vastama kõnedele avakuva-nupu vajutamisega.
- **Hääljuhtimine**: seadistage seadmel kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
- **Käe liigutamine seadme kohal**: sissetulevale kõnele vastamiseks liigutage oma kätt anduri kohal vasakule ja seejärel paremale.
- **Toitenupu vajutamine**: seadistage seadmel kõne lõpetamine toitenupu vajutamisega.

Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Seadistage seade nupu lohistamise asemel teavituste juhtimiseks nupu toksamisega. Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Üksiktoksamise režiim**.

Juurdepääsuseadete konfigureerimine

Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige praegused juurdepääsuseaded failina.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Eksport**, valige eksportimissuvand ja toksake seejärel **OK**. Juurdepääsuseadete fail salvestatakse valitud salvestuskohta.

Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage praeguseid seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimissuvand. Valige importimiseks fail ja toksake **Valmis** → **OK**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Direct, Bluetooth jm kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Jaga:**. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **Valmis**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Juurdepääsuteenuste kuvamine

Kuvage seadmesse paigaldatud juurdepääsuteenuseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kuvage juurdepääsuteenuste loendit menüüs **TEENUSED**.

Muude kasulike funktsioonide kasutamine

- Rakenduse S Voice kasutamine: te saate kasutada rakendust **S Voice** funktsioonide teostamiseks häälkäskluste abil. Käivitage rakendus **S Voice** ja helistage, saatke sõnumeid ning kuvage ülesandeid. Vaadake üksikasju jaotisest S Voice.
- Häälotsimine: kasutage veebilehe sisu otsimiseks häälkäske. Kasutage seda funktsiooni, kui olete liikvel ja ei saa oma käsi teksti sisestamiseks kasutada. Vaadake üksikasju jaotisest Häälotsing.
- Teavituste paneeli kasutamine: lohistage teavituste paneeli avamiseks olekuriba alla. Te saate kuvada vastamata kõnesid, uusi sõnumeid, reguleerida ekraani heledust jne. Vaadake üksikasju jaotisest Teavituste ja kiirseadete paneelid.
- Lihtsale režiimile lülitamine: lihtne režiim kasutab lihtsustatud paigutust ja suuremaid ikoone, pakkudes lihtsat kasutajakogemust. Te saate juurdepääsu lihtsustamiseks avalehele tihtikasutatavaid rakendusi või otseteid lisada. Vaadake üksikasju jaotisest Lihtsasse režiimi lülitamine.
- Juhtimisliigutuste kasutamine: juhtige seadet peopesaliigutustega. Vaadake üksikasju jaotisest Juhtimisliigutused.
- Sõrmejäljelugeja kasutamine: registreerige seadmesse oma sõrmejäljed, et avada ekraani lukustust kinnitada Samsungi konto parooli. Vaadake üksikasju jaotisest Finger Scanner.
- Autorežiimi kasutamine: juhtige seadet sõitmise ajal erinevate funktsioonide teostamiseks häälkäskudega. Te saate seadet puudutamata sissetulevatele kõnedele vastata, kuvada sõnumeid ja kuulata muusikat. Vaadake üksikasju jaotisest Auto-rež..
- Kontaktide otseteede kasutamine: lisage avalehele kontaktide otseteed mugavamaks helistamiseks või sõnumite saatmiseks. Vaadake üksikasju jaotisest Kontaktide otseteede lisamine avalehele.
- Kõnesalvesti kasutamine: salvestage või esitage häälmemosid. Vaadake üksikasju jaotisest Helisalvesti.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüüd avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevuse alla nuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile kõnepiirangut seadnud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks või mujale liikumiseks helitugevuse nuppu.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et failivormingud on seadme poolt toetatud. Kui failivormingud nagu DivX või AC3 ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis seda toetab. Seadmel toetatud failivormingute kinnitamiseks kõlastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.