



SM-G900F

# Manualul utilizatorului

# Cuprins

## Citiți mai întâi aceste informații

### Introducere

- 8 Aspectul dispozitivului
- 10 Butoane
- 11 Conținut pachet
- 12 Instalarea cartei SIM sau USIM și a bateriei
- 15 Încărcarea bateriei
- 18 Introducerea unei cartele de memorie
- 20 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 20 Ținerea dispozitivului
- 21 Blocarea și deblocarea dispozitivului

### Noțiuni de bază

- 22 Utilizarea ecranului senzitiv
- 25 Pictograme indicatoare
- 26 Panourile de notificări și de setări rapide
- 28 Ecranele Acasă și cel de aplicații
- 31 Deschiderea aplicațiilor
- 31 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
- 33 Introducerea textului
- 36 Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei
- 37 Accesarea informațiilor de ajutor

## Personalizarea

- 38 Comutarea la Modul Simplu
- 38 Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații
- 41 Modificarea metodei de blocare a ecranului
- 42 Setarea fundalului
- 42 Schimbarea tonurilor de sonerie
- 43 Configurarea conturilor
- 43 Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

## Conectivitate rețea

- 45 Conectarea la o rețea mobilă
- 45 Conectarea la o rețea Wi-Fi
- 47 Utilizarea Acceleratorului pentru descărcare
- 47 Utilizarea caracteristicii Comutare inteligentă rețea
- 48 Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile

## Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

- 50 Mișcări de control
- 54 Vizualizare prin gesturi
- 54 Ferestre
- 58 Casetă de instrumente

- 59 Operare cu o mână
- 60 Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

## Telefon

- 61 Efectuarea apelurilor
- 64 Primirea apelurilor
- 65 Pe durata unui apel

## Contacte

- 66 Adăugarea contactelor
- 66 Gestionarea contactelor

## Mesaje și e-mail

- 68 Mesaje
- 70 E-mail
- 71 Gmail

## Cameră foto

- 72 Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
- 74 Utilizarea efectului HDR Tonuri bogate
- 74 Utilizarea modului de selectare a focalizării
- 76 Lansarea Camerei pe ecranul blocat
- 76 Utilizarea modului de fotografiere
- 77 Utilizarea Modulului Foto&altele
- 79 Utilizarea modului Cameră duală
- 80 Utilizarea modului Tur virtual
- 82 Aplicarea efectelor de filtru
- 82 Utilizarea caracteristicii zoom
- 83 Utilizarea modului Vizor la distanță
- 84 Modificarea setărilor Camerei

## Galerie

- 85 Vizualizarea conținutului pe dispozitiv
- 87 Modificarea conținutului pe dispozitiv

## Internet și SNS

- 90 Internet
- 91 Chrome
- 91 Hangouts
- 91 ChatON

## S Health

- 92 Despre S Health
- 93 Pornirea S Health
- 94 Particularizarea ecranului principal S Health
- 95 Utilizarea meniurilor S Health
- 96 Măsurarea pașilor efectuați
- 97 Înregistrarea informațiilor despre antrenament
- 103 Înregistrarea consumului de alimente
- 104 Utilizarea meniurilor suplimentare

## Caracteristici vocale

- 105 S Voice
- 107 Înregistr. voce
- 109 Căutare vocală
- 109 Mod Mașină

## Multimedia

- 114 Muzică
- 116 Video
- 117 YouTube
- 118 Flipboard
- 118 Google+
- 118 Fotografii
- 119 Jocuri Play
- 119 Muzică Play
- 119 Chioșc Play

## Securitate

- 120 Scaner degete
- 123 Mod Privat

## Siguranță

- 125 Modul Urgență
- 127 Trimiterea mesajelor de ajutor
- 128 Noutăți privind locația geografică (Geo News)

## Utilități

- 130 S Finder
- 131 Planificator S
- 133 Calculator
- 134 Ceas
- 135 Drive
- 135 Dropbox
- 136 Google
- 137 Mod Copii

- 140 Lupă
- 140 Hărți
- 141 Notă
- 142 Fișierele mele

## Conectarea cu alte dispozitive

- 143 NFC
- 145 Bluetooth
- 148 S Beam
- 149 Conect. rapidă
- 153 Smart Remote
- 156 Screen Mirroring
- 158 Utilizarea caracteristicii de imprimare de pe dispozitivul mobil

## Manager dispozitiv și date

- 159 Actualizarea dispozitivului
- 160 Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer
- 161 Copierea de rezervă și restabilirea datelor
- 162 Efectuarea unei resetări a datelor

## Setări

- 163 Despre Setări
- 163 Setări rapide
- 163 Conexiuni la rețea
- 167 Conectare și partajare
- 168 Sunete și afișare
- 172 Personalizare
- 173 Mișcare



174	Utilizator și backup
175	Sistem
181	Aplicații
181	Setări Google

## Accesibilitate

182	Accesibilitate
183	Utilizarea butonului Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate
183	TalkBack
194	Modificarea dimensiunii fontului
195	Mărirea ecranului
195	Setarea mementourilor de notificare
195	Inversarea culorilor de afișare
196	Reglarea culorilor
196	Setarea notificării prin intermediul blițului
196	Oprirea tuturor sunetelor
197	Personalizarea setărilor pentru subtitluri
197	Reglarea balansului audio
198	Utilizarea sunetului monofonic
198	Utilizarea detectorului pentru plânsetul bebelușului
198	Utilizarea caracteristicii Haptic automat
199	Utilizarea meniurilor de asistență
200	Pornirea ecranului folosind caracteristica de activare prin gesturi
200	Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
201	Utilizarea modului de control al interacțiunii
201	Preluarea sau terminarea apelurilor
202	Utilizarea Modulului cu o singură atingere
202	Configurarea setărilor de accesibilitate
203	Utilizarea altor caracteristici utile

## Depanare

# Citiți mai întâi aceste informații

Acest dispozitiv vă oferă servicii mobile de comunicații și media pe baza expertizei tehnologice și a celor mai noi standarde Samsung. Acest manual de utilizare și informațiile disponibile pe [www.samsung.com](http://www.samsung.com) conțin detalii despre funcțiile și caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarifyare pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane




**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

# Introducere

## Aspectul dispozitivului

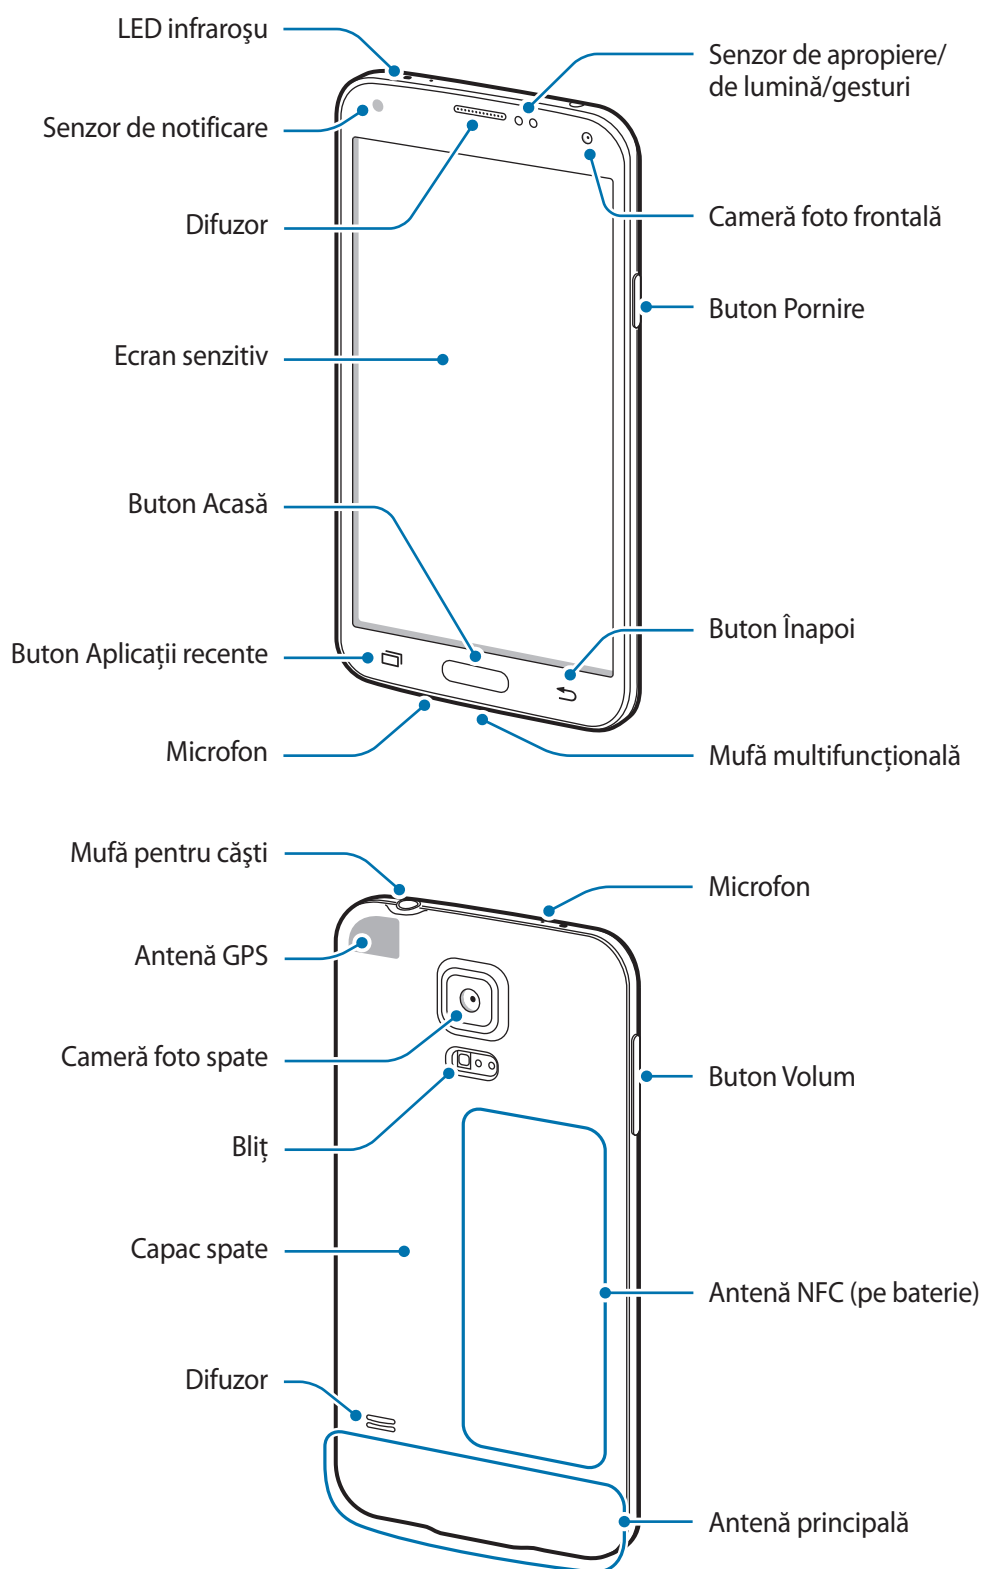



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.





## Mentținerea rezistenței la apă și la praf


Dispozitivul poate fi deteriorat dacă apa sau praful intră în acesta. Urmați cu atenție aceste sfaturi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului și pentru a menține rezistența la apă și la praf a acestuia.

- Nu scufundați dispozitivul în apă mai adâncă de 1 m și nu îl țineți scufundat mai mult de 30 de minute.
- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate și capacul mufei multifuncționale. În caz contrar, acestea pot să nu asigure protecție împotriva apei și a prafului.
- Nu scufundați dispozitivul în apă pentru perioade îndelungate.
- Nu expuneți dispozitivul **la apă aflată în mișcare**, cum ar fi apa care curge de la robinet, valurile oceanului sau cascade.
- Nu deschideți capacele dispozitivului când dispozitivul se află în apă sau în locuri foarte umede, cum ar fi piscinele sau băile.
- Nu deschideți capacul din spate atunci când aveți mâinile umede sau când dispozitivul este ud.
- **Garnitura de etanșare montată la capacul din spate** este o componentă importantă a dispozitivului. Aveți grijă când deschideți sau închideți capacul din spate pentru a evita deteriorarea garniturii de etanșare. De asemenea, asigurați-vă că garnitura de etanșare nu conține resturi, cum ar fi nisip sau praf, pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.
- Nu detașați sau scoateți capacul mufei multifuncționale de la dispozitiv.
- **Dacă dispozitivul este expus la apă dulce, uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Dacă dispozitivul este expus la orice alt lichid decât apă dulce, clătiți-l și uscați-l complet cu o cârpă curată și moale. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate afecta funcționalitatea sau aspectul dispozitivului.**
- Capacul din spate și capacul mufei multifuncționale se pot desface ușor **dacă dispozitivul este scăpat sau suferă un impact**. Asigurați-vă că toate capacele sunt aliniate corespunzător și sunt închise etanș.

- **Dacă dispozitivul a fost scufundat în apă sau microfonul ori difuzorul este ud**, sunetul poate să nu fie auzit clar în timpul unui apel. Asigurați-vă că microfonul sau difuzorul este curat și uscat ștergându-l cu o cârpă moale.
- Proiectarea rezistentă la apă a dispozitivului cauzează vibrarea ușoară a acestuia în anumite situații. Vibrațiile din aceste situații, spre exemplu atunci când nivelul volumului este mare, sunt normale și nu afectează performanța dispozitivului.
- Ecranul senzitiv și celelalte caracteristici pot să nu funcționeze corespunzător **dacă dispozitivul este utilizat în apă sau în alte lichide**.
- Dispozitivul dvs. a fost testat într-un mediu controlat și certificat pentru a fi rezistent la apă și praf în situații specifice (corespunde cerințelor de clasificare IP67 așa cum sunt descrise de standardul internațional IEC 60529 - Grade de protecție asigurate prin carcase [Cod IP]; condiții de testare: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metru, timp de 30 de minute). În ciuda acestei clasificări, dispozitivul dvs. nu este impermeabil la deteriorarea provocată de apă în orice condiții.

## Butoane

Buton	Funcție
 <b>Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Apăsați pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.</li> </ul>
 <b>Aplicații recente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.</li> </ul>
 <b>Acasă</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a debloca dispozitivul. Acesta intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.</li> <li>• Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă.</li> <li>• Apăsați de două ori pentru a lansa <b>S Voice</b>.</li> <li>• Țineți apăsat pentru a lansa <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Înapoi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>

Buton	Funcție
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.</li> </ul>

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Este posibil ca unele accesorii, ca de exemplu dispozitivele de încălzire, să nu aibă aceeași certificare de rezistență la apă și praf.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.


## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă și bateria inclusă.



- Dispozitivul funcționează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateți capacul din spate.

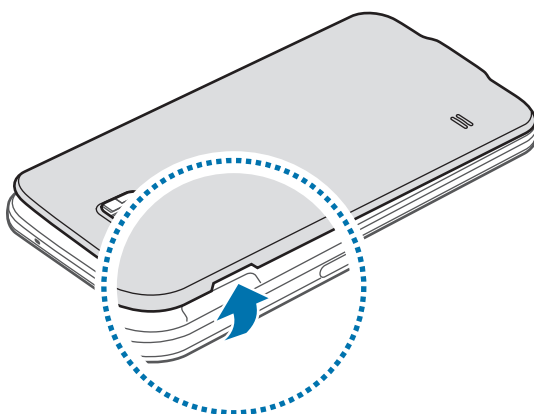


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.



Nu îndoiți sau răsuciți excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora capacul.




## 2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

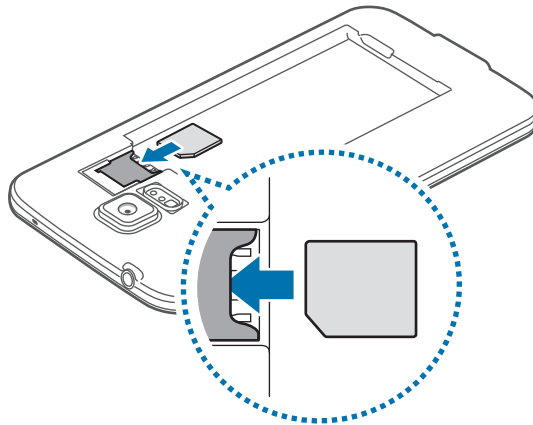


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un centru de service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau inconveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

## 3 Introduceți bateria.

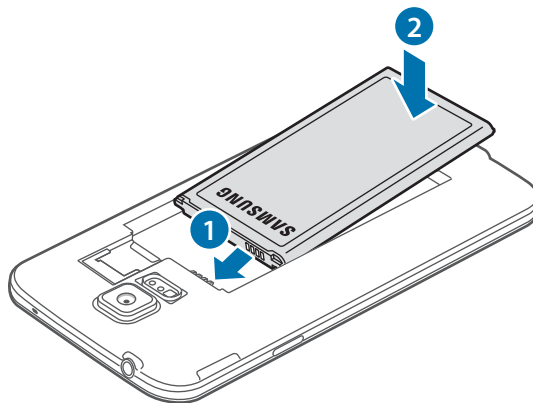

## 4 Remontați capacul din spate.

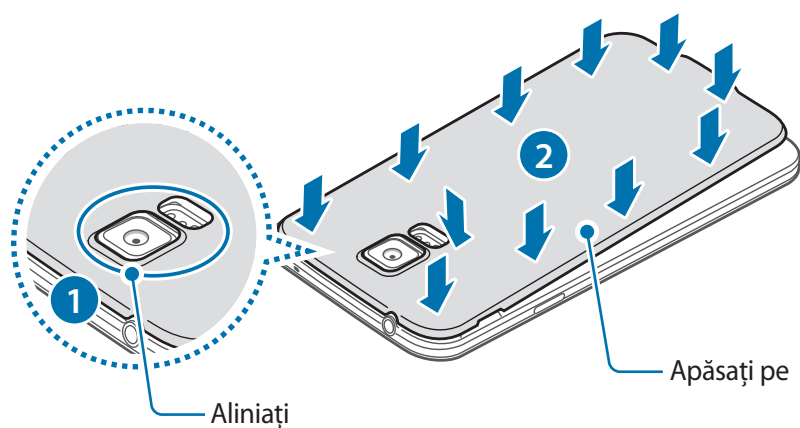


- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate.
- Utilizați numai capace din spate și accesorii aprobate de Samsung.


## Scoaterea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

1 Scoateți capacul din spate.

2 Scoateți bateria.

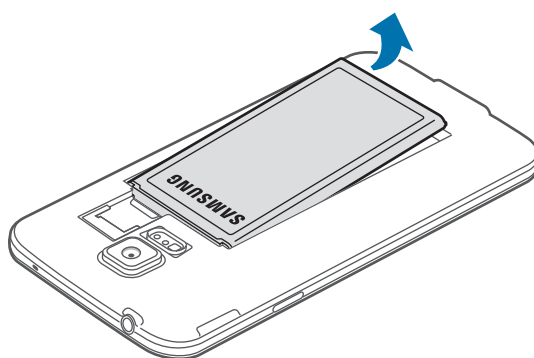

**3** Apăsați pe cartela SIM sau USIM cu degetul, apoi scoateți-o.

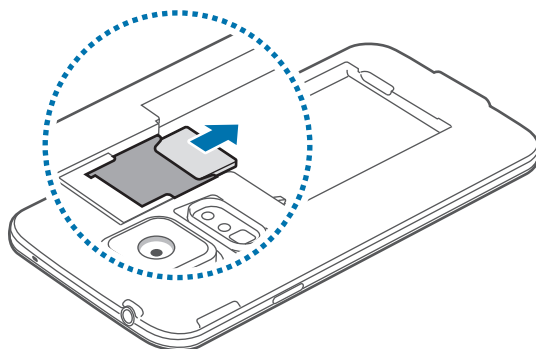

## Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.



- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.

- 1 Conectați cablul USB la adaptorul USB.
- 2 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 3 Când utilizați un cablu USB, introduceți-l în partea din dreapta a mufei multifuncționale, după cum este ilustrat în imaginea de mai jos.

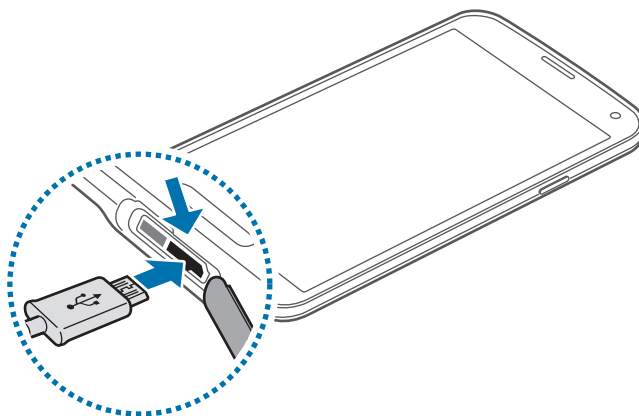

- Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că ați închis etanș capacul din spate și capacul mufei multifuncționale pentru a preveni ca apa și praful să intre în dispozitiv. Capacele deschise sau desprinse pot permite apei și prafului să pătrundă în dispozitiv și pot cauza deteriorarea.
- Aveți grijă să nu deteriorați sau să decuplați capacul mufei multifuncționale. Un capac deteriorat sau care lipsește poate duce la deteriorarea provocată de apă a dispozitivului.

## 4 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.



- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

**5** După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.




Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

**6** Închideți capacul mufei multifuncționale.

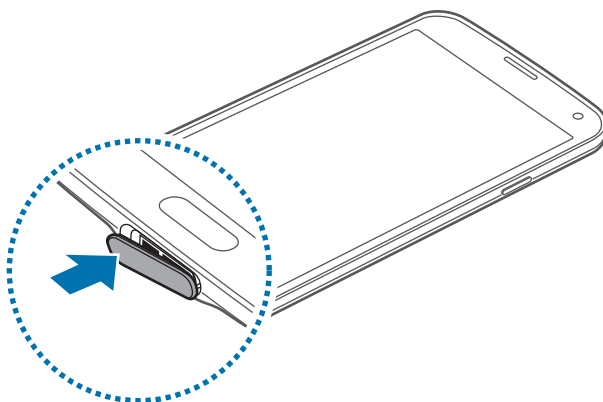

Asigurați-vă că ați închis etanș capacul mufei multifuncționale.

## Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare folosind managerul de activități.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

## Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.




- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateți capacul din spate.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

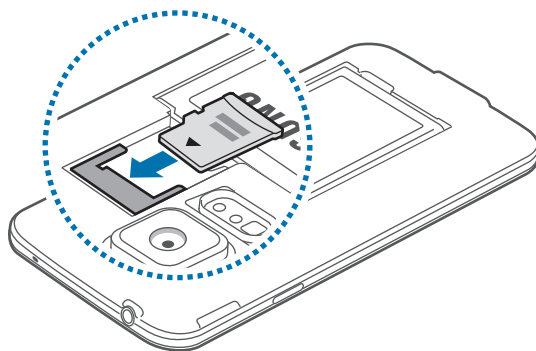

3 Remontați capacul din spate.

## Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Scoateți cartela de memorie.
- 3 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

## Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.




Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Atunci când porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Opre**.

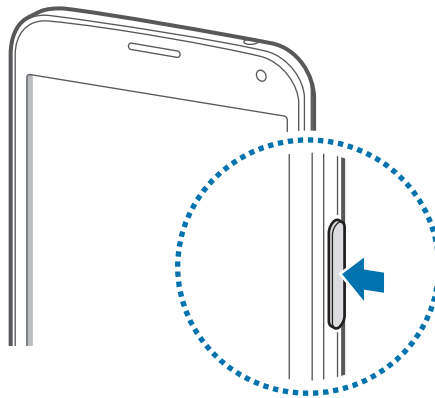

Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

## Ținerea dispozitivului


Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.



## Blocarea și deblocarea dispozitivului

Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul și comutați la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă și deplasați rapid degetul în orice direcție în zona ecranului de deblocare.

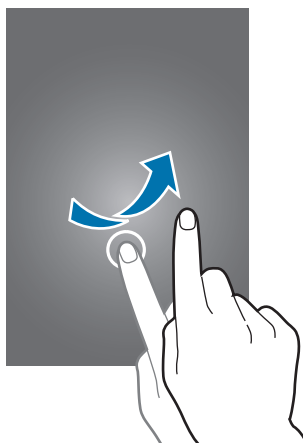

Puteți schimba codul de deblocare pentru a debloca dispozitivul. Consultați [Modificarea metodei de blocare a ecranului](#) pentru detalii.

# Noțiuni de bază

## Utilizarea ecranului senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

## Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

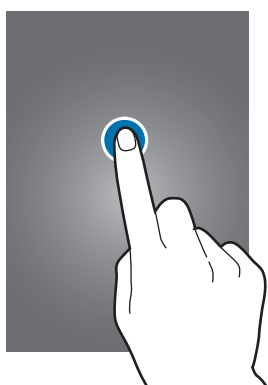


## Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




## Glisare

Pentru a muta o pictogramă sau o miniatură, țineți-o apăsată și glisați-o la poziția țintă.

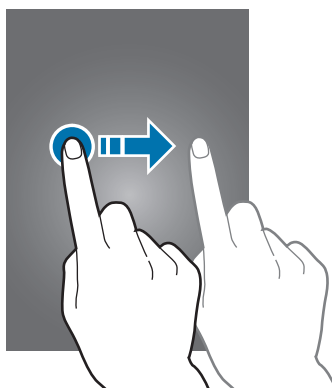


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

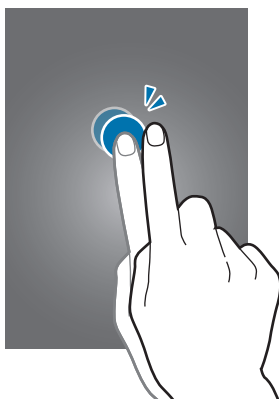



## Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

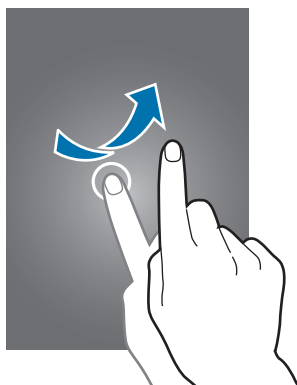

## Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

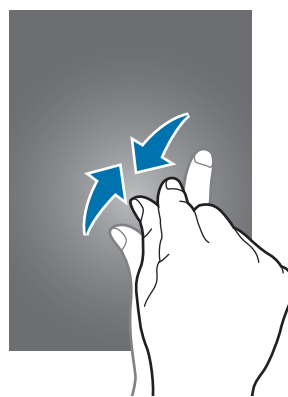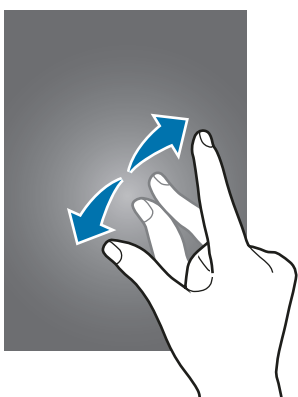






## Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate pe bara de stare oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.



Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Rețea HSDPA conectată
	Rețea HSPA+ conectată
	Rețea LTE conectată (pentru modele care acceptă serviciul LTE)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristică Răsfoire prin gesturi activată
	Caracteristică Ecran activ inteligent sau Pauză inteligentă activată
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată

Pictogramă	Semnificație
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei


## Panourile de notificări și de setări rapide

### Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

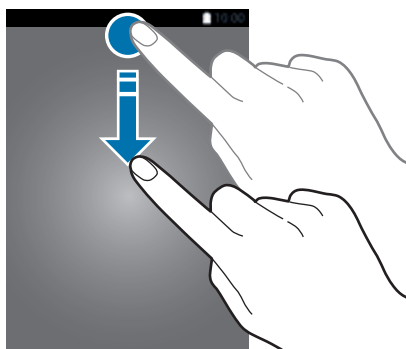

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.




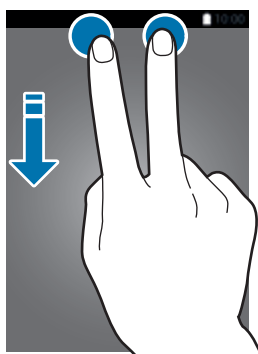
## Utilizarea panoului de setări rapide

Un număr de butoane pentru setări rapide sunt disponibile pe panoul de notificări. Pentru a vizualiza sau accesa mai multe butoane pentru setări rapide, deschideți panoul. Când deschideți panoul, puteți activa sau dezactiva diverse caracteristici sau configura setări.

Pentru a deschide panoul de setări rapide, glisați bara de stare în jos folosind două degete.

Pentru a închide panoul de setări rapide, glisați în sus pe ecran.

Pentru a rearanja butoanele pentru setări rapide pe panoul de notificări, atingeți , țineți apăsat un element, apoi glisați-l într-o altă locație.



## Ecranele Acasă și cel de aplicații

### Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.


Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultați [Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații](#) pentru detalii.






## Opțiunile ecranului Acasă


Țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pe ecranul Acasă pentru a accesa opțiunile disponibile.

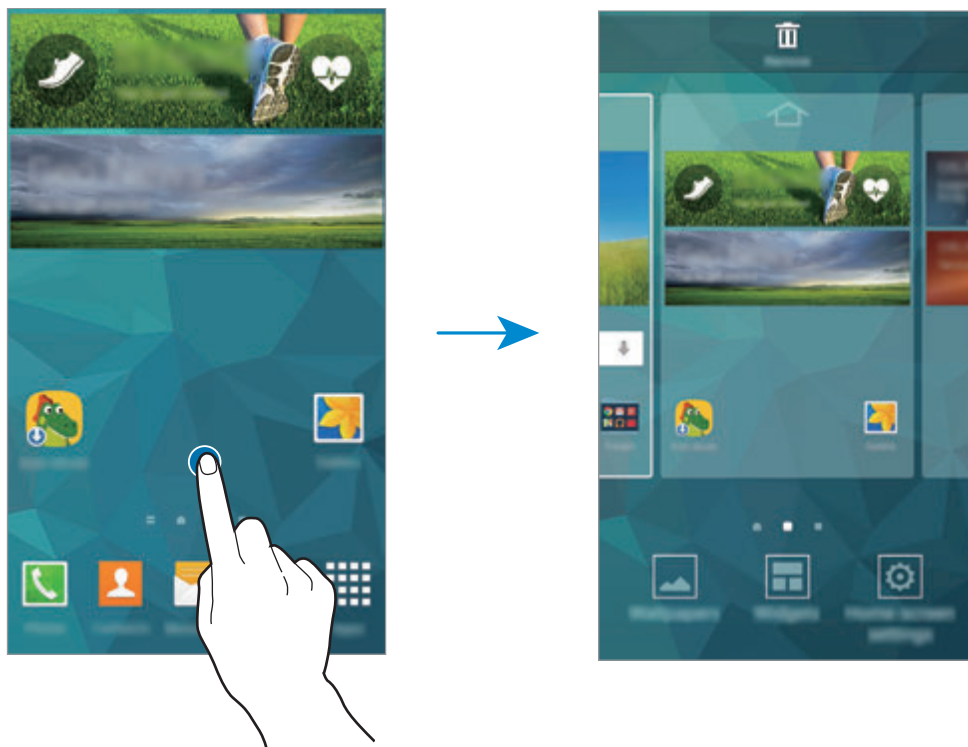


## Utilizarea aplicației Revista mea

Atingeți  sau derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide **Revista mea**.

**Revista mea** afișează în timp real actualizările din rețelele sociale și știrile de care sunteți interesați.

Pentru a selecta conținutul care va fi afișat, atingeți  → **Setări**, apoi selectați categoriile care vă interesează.


Pentru a actualiza automat conținutul când se deschide **Revista mea**, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Reîmprospătare automată la deschidere**.

Pentru a dezactiva **Revista mea**, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală. Apoi, atingeți **Setări ecran de pornire** și deselectați **Revista mea**.


## Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.



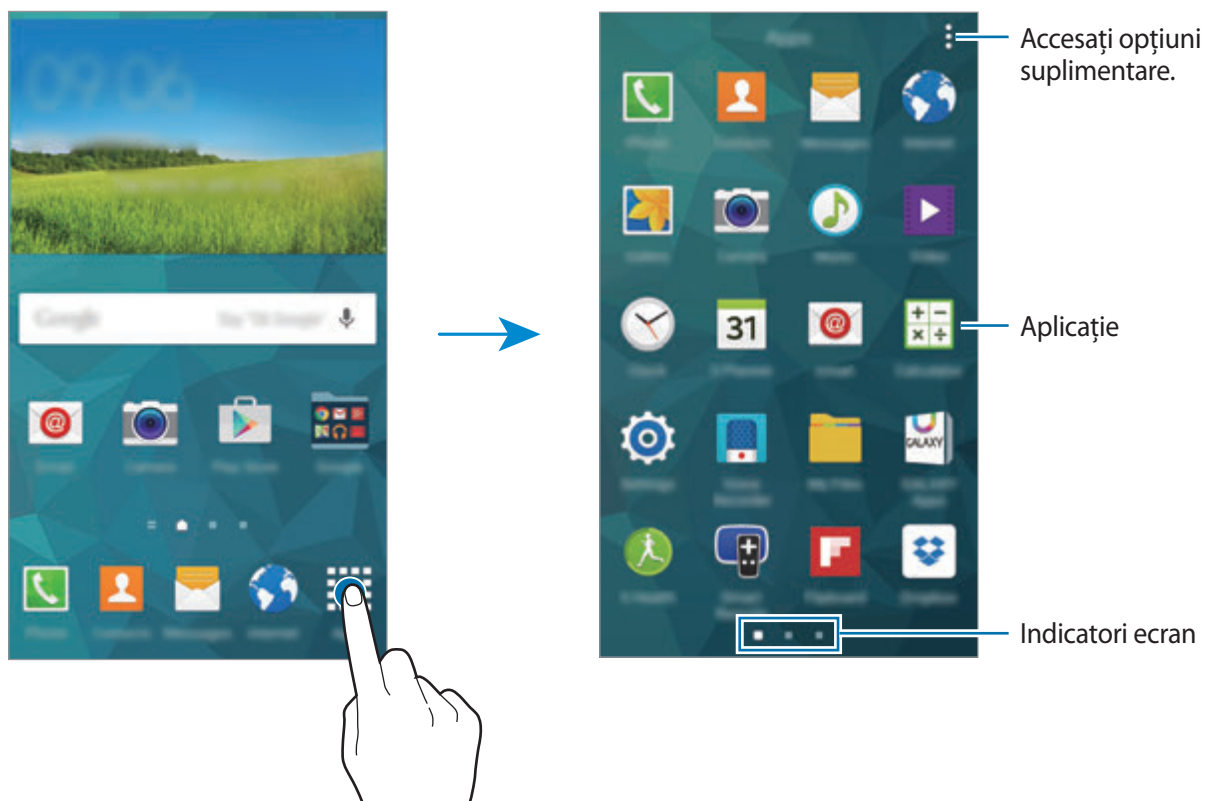

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicații, consultați [Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații](#) pentru detalii.



## Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

### Închiderea unei aplicații

Atingeți  → , apoi atingeți **ÎNCHIDERE** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDEȚI TOT**. Alternativ, atingeți  → .

## Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor


### Samsung GALAXY Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung apps. Atingeți **GALAXY Apps** pe ecranul de aplicații.




Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți  pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.



Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți  → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv. Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți **Q** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Implicit, dispozitivul actualizează automat orice aplicație instalată atunci când este disponibilă o versiune nouă. Pentru a schimba setarea implicită sau pentru a actualiza manual aplicațiile, atingeți **≡** → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

## Descărcarea aplicațiilor recomandate

Puteți vizualiza și descărca aplicații dedicate pentru dispozitivul Galaxy.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **⋮** → **GALAXY Essentials**. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți widgetul **GALAXY Essentials** sau widgetul **GALAXY Gifts**, apoi atingeți **⬇️** de lângă o aplicație.

Pentru a descărca toate aplicațiile din listă, atingeți **Descărcare integrală**.

## Gestionarea aplicațiilor

### Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pentru a dezactiva aplicații implicite, pe ecranul de aplicații, atingeți **⋮** → **Dezinstalare/dezactivare aplicații**. **⊘** apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE**.

Pentru a dezinstala aplicații descărcate, pe ecranul de aplicații, atingeți **⋮** → **Aplicații descărcate** → **⋮** → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZINSTALARE**.

## Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **⋮** → **Afișare aplicații dezactivate**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.




- Ascundere aplicații: Ascundeți aplicații doar în ecranul de aplicații. Puteți continua să utilizați aplicațiile ascunse.
- Dezactivare aplicații: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstate din dispozitiv. Nu puteți utiliza aplicațiile dezactivate.
- Dezinstate aplicații: Dezinstateți aplicații descărcate.

## Introducerea textului

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

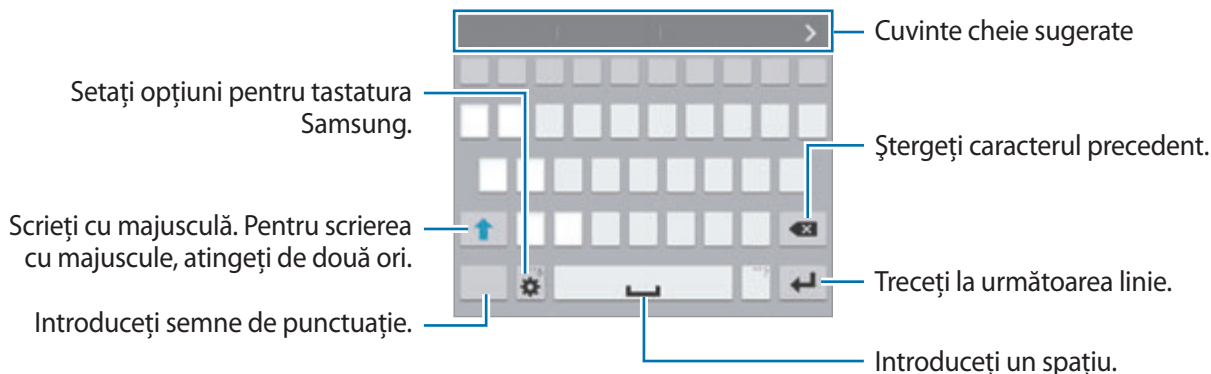

## Setarea limbilor de introducere a textului

Atingeți **⚙** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți schimba limbile glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.



## Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți , selectați o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.




Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru introducerea unui caracter, atingeți în mod repetat tasta corespunzătoare caracterului.

## Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii


Țineți apăsat  pentru a utiliza următoarele funcții. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei  în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

-  : Introduceți textul vocal.

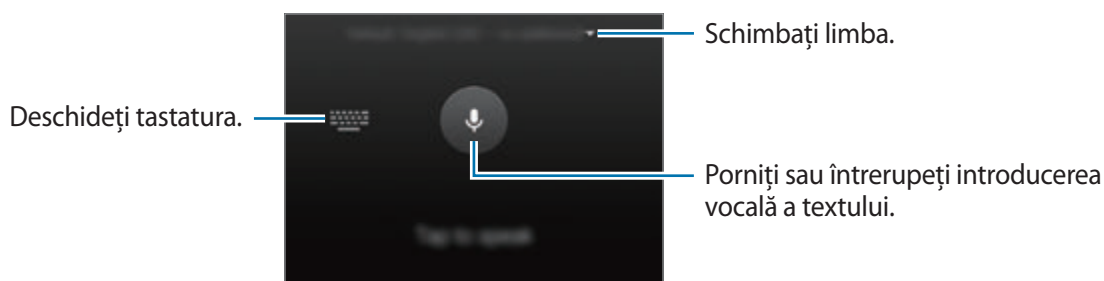



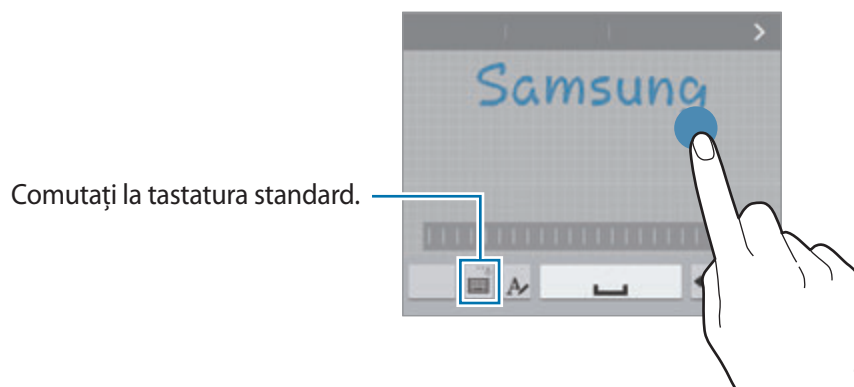

Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.


-  : Comutați la modul scriere de mână.







În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

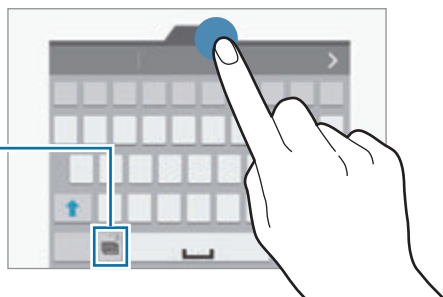- : Adăugați un element din clipboard.
- : Setări opțiuni pentru tastatură.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Comutați la tastatura flotantă. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.

Comutați la tastatura standard.



## Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare toate** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți  → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți  → **Clipboard** și selectați-l.

# Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei

## Modul de economisire al energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul de economisire al energiei**, apoi glisați comutatorul **Modul de economisire al energiei** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Econom. energie** pentru a-l activa.

Selectați din următoarele opțiuni:

- **Restricționare date de fundal:** Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.
- **Restricționați performanța:** Limitați diversele opțiuni, ca de exemplu oprirea iluminării de fundal a butoanelor Aplicații recente și Înapoi.
- **Modul Tonuri de gri:** Afișați culorile de pe ecran în tonuri gri.

## Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se oprește.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.



Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Economisire energie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi glisați comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Ec. max. energie** pentru activare.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul Acasă, atingeți ⊕ și selectați aplicația dorită.

Pentru a elimina o aplicație de pe ecranul Acasă, atingeți ⋮ → **Eliminare**, selectați o aplicație cu ⊖, apoi atingeți **OK**.

Pentru a modifica setările de conectare la rețea etc., atingeți ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva caracteristica de economisire maximă a energiei, atingeți ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

## Accesarea informațiilor de ajutor

Pentru a accesa informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Pentru a accesa informațiile de ajutor în vederea identificării modului de utilizare a dispozitivului și a aplicațiilor, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ajutor**.



- Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.
- Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua mobilă este conectată înainte de a utiliza această caracteristică. Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când utilizați această caracteristică prin intermediul rețelei mobile.

# Personalizarea


## Comutarea la Modul Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă. Puteți accesa cele mai populare aplicații, setările frecvent utilizate și puteți adăuga comenzi rapide la contactele favorite.



Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Mod Simplu**, selectați aplicațiile pentru a aplica aspectul mai simplu, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a reveni la Modul Standard, pe ecranul Acasă, atingeți **Setări mod Simplu** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFFECTUAT**.

### Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o tastă rapidă unei aplicații de pe ecranul Acasă, derulați la stânga, atingeți , și apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o tastă rapidă unui contact de pe ecranul Acasă, derulați la dreapta, atingeți .

Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți  → **Editare**, selectați o aplicație sau selectați o aplicație sau .

## Gestionarea ecranului Acasă și a celui de aplicații

### Gestionarea ecranului Acasă

#### Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

## Mutarea și eliminarea unui element


Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

## Crearea unui folder

- 1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

## Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulați la stânga la ultimul panou, apoi atingeți .

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

## Gestionarea ecranului de aplicații

### Ascunderea aplicațiilor

Ascundeți aplicațiile pe care nu doriți să le vizualizați pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Ascundere aplicații**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.




Pentru a afișa aplicații ascunse, atingeți  → **Afișare aplicații ascunse**, selectați aplicațiile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

### Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Editare**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

### Crearea folderelor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți  → **Creare director**. Alternativ, atingeți  → **Editare**, țineți apăsată o aplicație, apoi glisați-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.
- 2 Introduceți un nume pentru folder.
- 3 Atingeți , selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

## Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informațiile personale.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

### Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setati un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

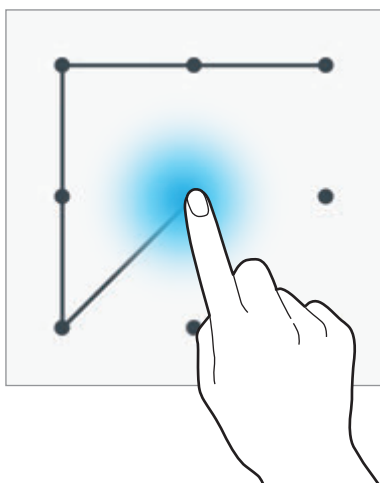

### Amprentă

Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Scaner degete](#) pentru detalii.

### PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

## Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată pe dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Fundal**. Alternativ, pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**.
- 2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.
- 3 Derulați la stânga sau la dreapta și selectați din imaginile afișate în partea de jos a ecranului. Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeți **Din Galerie**.
- 4 Atingeți **SETARE CA FUNDAL** sau **SALVARE**.

## Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite și notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunete și notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată pe dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **ADĂUGAT**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Ton de sonerie pentru notificare**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

## Configurarea conturilor


### Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** și selectați un serviciu de conturi. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., selectați un cont și bifați elementele pentru sincronizare.

### Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un cont, apoi atingeți  → **Eliminare cont**.

## Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.

### Mutarea contactelor utilizând Samsung Smart Switch

Puteți transfera contacte din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv prin Smart Switch (pentru dispozitive mobile și computere). Vizitați [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pentru mai multe informații.



Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.

### Utilizarea aplicației Smart Switch Mobile

Utilizați această aplicație pentru a transfera contacte din iPhone sau din dispozitivul Android pe noul dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Pe dispozitivul dvs., atingeți **Smart Switch Mobile**.
- 2 Pe dispozitivul dvs., selectați o opțiune în funcție de tipul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă dispozitivul anterior este un dispozitiv Android, asigurați-vă că aplicația Smart Switch Mobile este instalată pe acesta. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

## Utilizarea aplicației Smart Switch cu computerele

Utilizați această caracteristică pentru a importa o copie de rezervă a contactelor dvs. (din dispozitivele mobile selectate ale producătorului) de pe un computer pe dispozitivul dvs. Puteți descărca aplicația de la pagina [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Realizați copierea de rezervă de la un dispozitiv anterior pe computer. Pentru detalii, contactați producătorul dispozitivului.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul actual la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, faceți clic pe producătorul dispozitivului anterior și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera contacte pe dispozitivul dvs.

## Mutarea contactelor utilizând Samsung Kies

Importați o copie de rezervă a contactelor din computer prin Samsung Kies pentru a restabili contactele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți realiza copierea de rezervă a contactelor către computer prin Samsung Kies. Consultați [Conectarea folosind aplicația Samsung Kies](#) pentru detalii.



# Conectivitate rețea

## Conectarea la o rețea mobilă

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul atunci când o rețea Wi-Fi este indisponibilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi glisați comutatorul **Date mobile** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de notificări sau panoul de setări rapide și să atingeți **Date mobile** pentru activare.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive. Consultați [Wi-Fi](#) pentru opțiuni suplimentare.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și țineți apăsat pe **Wi-Fi**.
- 2 Glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.
- 3 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.
- 4 Atingeți **CONECTARE**. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

## Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, atingeți **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă rețeaua nu este deschisă, apoi atingeți **CONECTARE**.

## Activarea Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint îi permite dispozitivului să caute și să se conecteze la o rețea Wi-Fi certificată. Puteți utiliza caracteristica Passpoint pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi publice care acceptă autentificarea automată. Când vă deplasați într-o locație nouă acesta va căuta și se va conecta la o altă rețea Wi-Fi certificată.



Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de regiune.

Atingeți **⋮** → **Avansat**, apoi bifați **Passpoint**.

## Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectați rețeaua din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.

## Utilizarea Acceleratorului pentru descărcare

Utilizați această caracteristică pentru a descărca simultan și mai rapid fișiere mari prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că sunt activate caracteristicile de conexiune a datelor mobile și Wi-Fi. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Acceler. descărc.** pentru a-l activa.



- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere printr-o rețea mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depășește o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza și performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi și conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 și Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

## Utilizarea caracteristicii Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, asigurați-vă că sunt activate caracteristicile de conexiune a datelor mobile și Wi-Fi.



- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați această aplicație printr-o rețea mobilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

# Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile

## Tethering și hotspoturi portabile

Utilizați această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere și cu alte dispozitive, atunci când nu este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristica Wi-Fi, USB sau caracteristica Bluetooth.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

## Utilizarea hotspotului mobil



Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați dezactivat caracteristica Wi-Fi.
- Asigurați-vă că ați activat conexiunea de date mobile a dispozitivului.

**1** Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

**2** Glisați comutatorul **Mobile hotspot** la dreapta.


-  apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspot, atingeți  → **Configurare hotspot** și selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă și atingeți **SALVARE**.

**3** Pe ecranul celui alt dispozitiv, căutați și selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

**4** Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

## Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer printr-un cablu USB.



- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.
- 3 Bifați **Partajare conex. Internet**.  
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

## Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele conectate și cu alte dispozitive prin Bluetooth.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este asociat cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați [Bluetooth](#) pentru detalii.
- Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth de către computerul la care doriți să vă conectați.

- 1 Pe dispozitiv, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.
- 2 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.
- 3 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți  → **Acces la Internet**.  
 apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.
- 4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.



Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

# Caracteristicile de mișcare și utilizare a dispozitivului

## Mișcări de control





Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

## Răsfoirea prin gesturi

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Răsfoirea prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Răsfoirea prin gesturi** la dreapta.

Derulați paginile sau listele mișcând mâna peste senzor în direcția în care doriți să derulați.

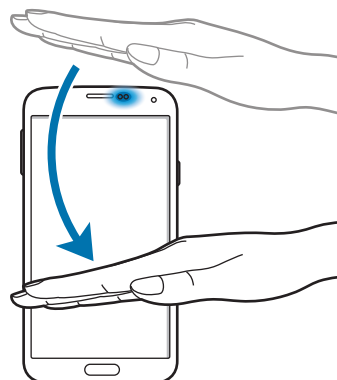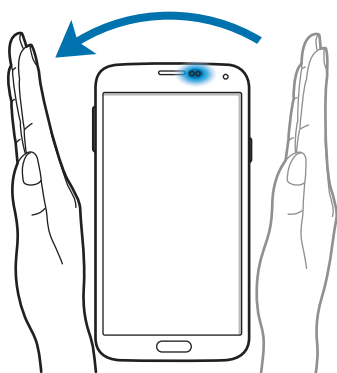

## Apel direct

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Apel direct**, apoi glisați comutatorul **Apel direct** la dreapta.


În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicați și țineți dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.



## Alertă inteligentă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Alertă inteligentă**, apoi glisați comutatorul **Alertă inteligentă** la dreapta.

Atunci când ridicați dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi.

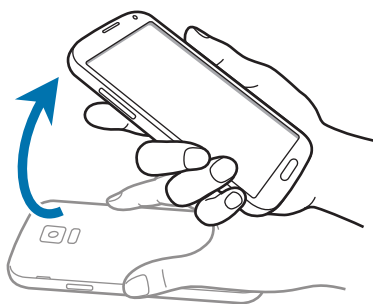

## Mut/pauză

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Mut/pauză**, apoi glisați comutatorul **Mut/pauză** la dreapta.


## Poziționarea palmei pe ecran

Acoperiți ecranul cu palma pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor, ori pentru a întrerupe redarea media.



## Întoarcerea dispozit.


Întoarceți dispozitivul pentru a dezactiva sunetul apelurilor de intrare sau al alarmelor sau pentru a întrerupe redarea media.

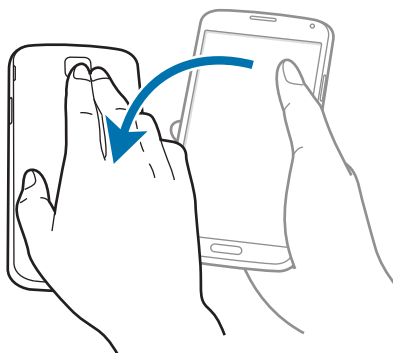



## Întreruperea inteligentă

Redarea media se întrerupe automat când vă luați privirea de la ecran. Redarea se reia când priviți din nou la ecran.

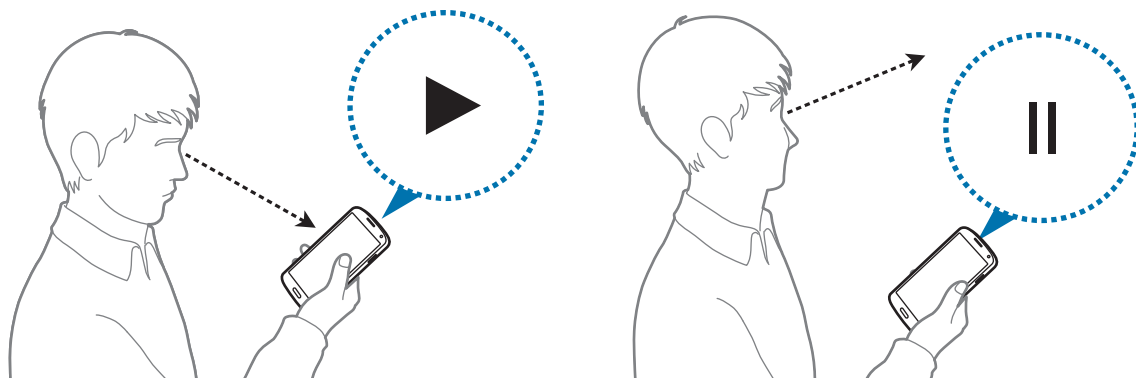


## Glisarea cu palma pentru capturare

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mișcări și gesturi** → **Glisarea cu palma pentru capturare**, apoi glisați comutatorul **Glisarea cu palma pentru capturare** la dreapta.

Așezați mâna pe ecran și deplasați-o de-a lungul ecranului de la dreapta la stânga sau vice versa pentru a realiza o captură de ecran. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**.




Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații.

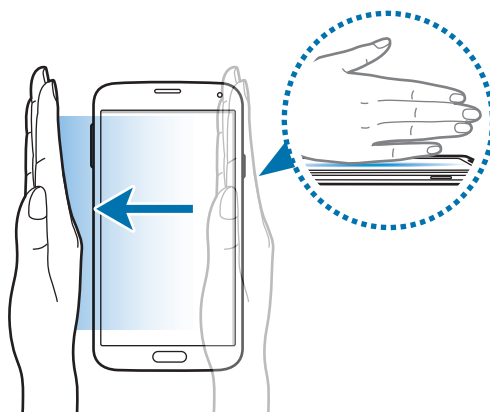

## Vizualizare prin gesturi

Utilizați această caracteristică pentru a efectua diverse funcții în timp ce treceți cu degetul pe deasupra ecranului. Indicați spre ecran pentru a previzualiza conținut sau vizualiza informații într-o fereastră pop-up.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Vizualizare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare prin gesturi** la dreapta.

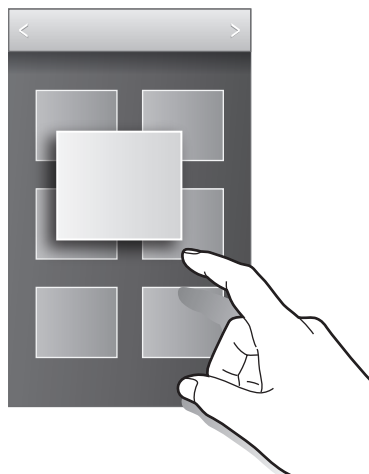


## Ferestre


### Despre caracteristica Ferestre multiple


Utilizați această caracteristică pentru a rula două aplicații pe ecran în același timp. Puteți utiliza această caracteristică pentru a vizualiza e-mailuri sau utiliza Internetul în timp ce redați simultan un videoclip.

### Lansarea caracteristicii Ferestre multiple

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Feres. multiple** pentru activare.
- 2 Țineți apăsat pe  pentru a deschide bara pentru Ferestre multiple.


- 3 Țineți apăsată pictograma unei aplicații și glisați-o către ecran. Apoi, glisați pictograma unei alte aplicații către o locație nouă de pe ecran.

Pictogramele aplicațiilor marcate cu  pot fi lansate în ferestre separate, pe ecran, în același timp.

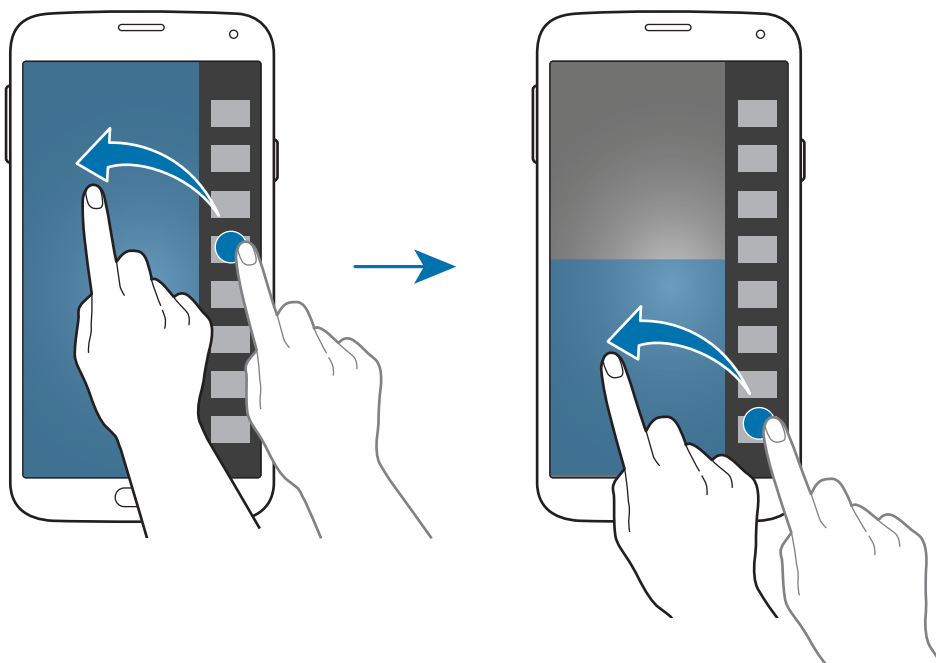

## Crearea unei combinații de aplicații folosind Ferestre multiple


Utilizați această caracteristică pentru a salva combinația Ferestre multiple care rulează în prezent.

- 1 Lansați două aplicații într-un ecran Ferestre divizat.
- 2 Deschideți zona de notificare Ferestre multiple și atingeți  → **Creare**.

Combinația Ferestre multiple care rulează recent este adăugată la zona de notificare Ferestre multiple.


## Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

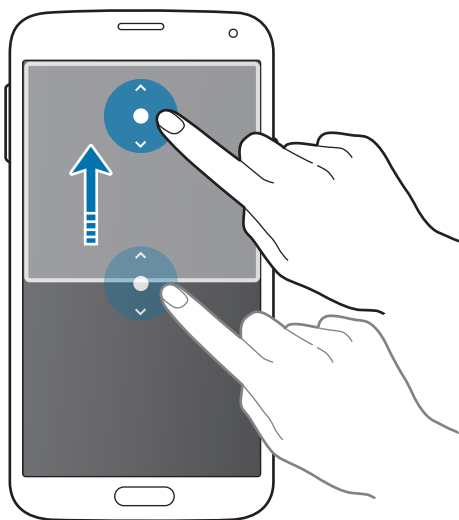


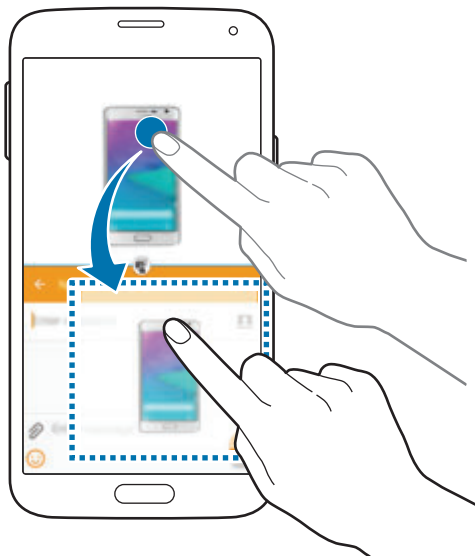
## Utilizarea opțiunilor Ferestre multiple

Când utilizați aplicații Ferestre multiple, selectați fereastra aplicației și va apărea un cadru alb în jurul acesteia. Atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

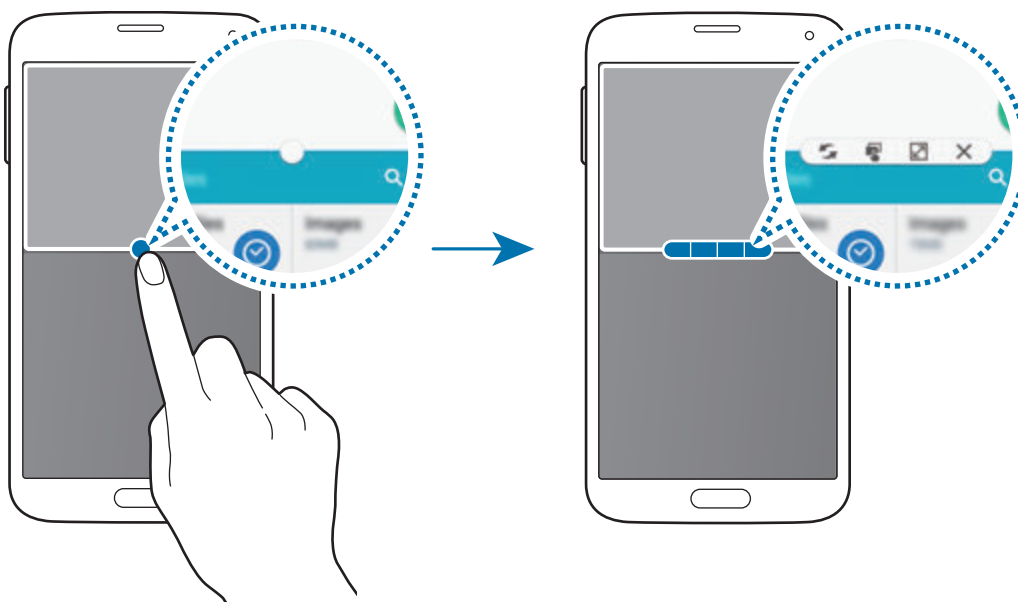

-  : Comutați locațiile între aplicațiile Ferestre multiple.

-  : Glisați și fixați text sau imagini copiate de la o fereastră la alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație într-o altă fereastră.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.


- ✕ : Închideți aplicația.

## Rearanjarea aplicațiilor pe zona de notificare Ferestre multiple

Puteți rearanja aplicațiile pe zona de notificare Ferestre multiple.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Feres. multiple** pentru activare.
- 2 Deschideți zona de notificare Ferestre multiple și atingeți **.⋮.** → **Edit**.  
Dispozitivul afișează aplicațiile disponibile pe care le puteți utiliza pe zona de notificare Ferestre multiple.

**3** Țineți apăsată o aplicație și glisați-o către zona de notificare Ferestre multiple.

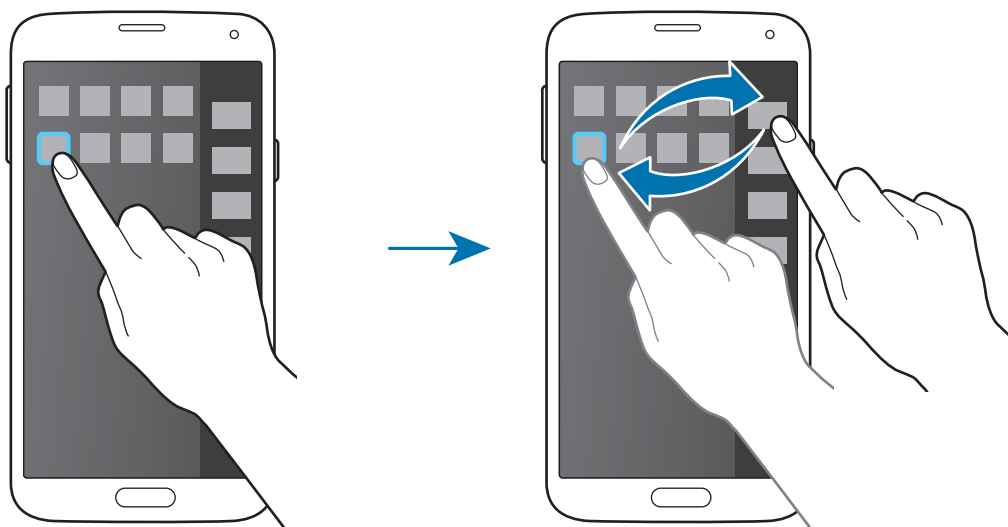

**4** Atingeți **Gata**.

## Casetă de instrumente

Puteți lansa cu ușurință diverse aplicații de la pictograma casetei de instrumente în timp ce utilizați alte aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta. De asemenea, puteți să deschideți panoul de setări rapide și să atingeți **Casetă instr.** pentru a o activa. ●●● apare pe ecran.

Pentru a lansa o aplicație, atingeți ●●● și selectați-o.

Pentru a muta pictograma casetei de instrumente, atingeți ●●● și glisați-o la o altă locație.

Pentru a modifica aplicațiile care se află în caseta de instrumente, țineți apăsat ●●●, apoi glisați către **Ed.**


Pentru a ascunde pictograma casetei de instrumente, țineți apăsat ●●●, apoi glisați către **Eliminare**.

## Operare cu o mână

Puteți comuta la modul de operare cu o mână pentru a utiliza convenabil dispozitivul.



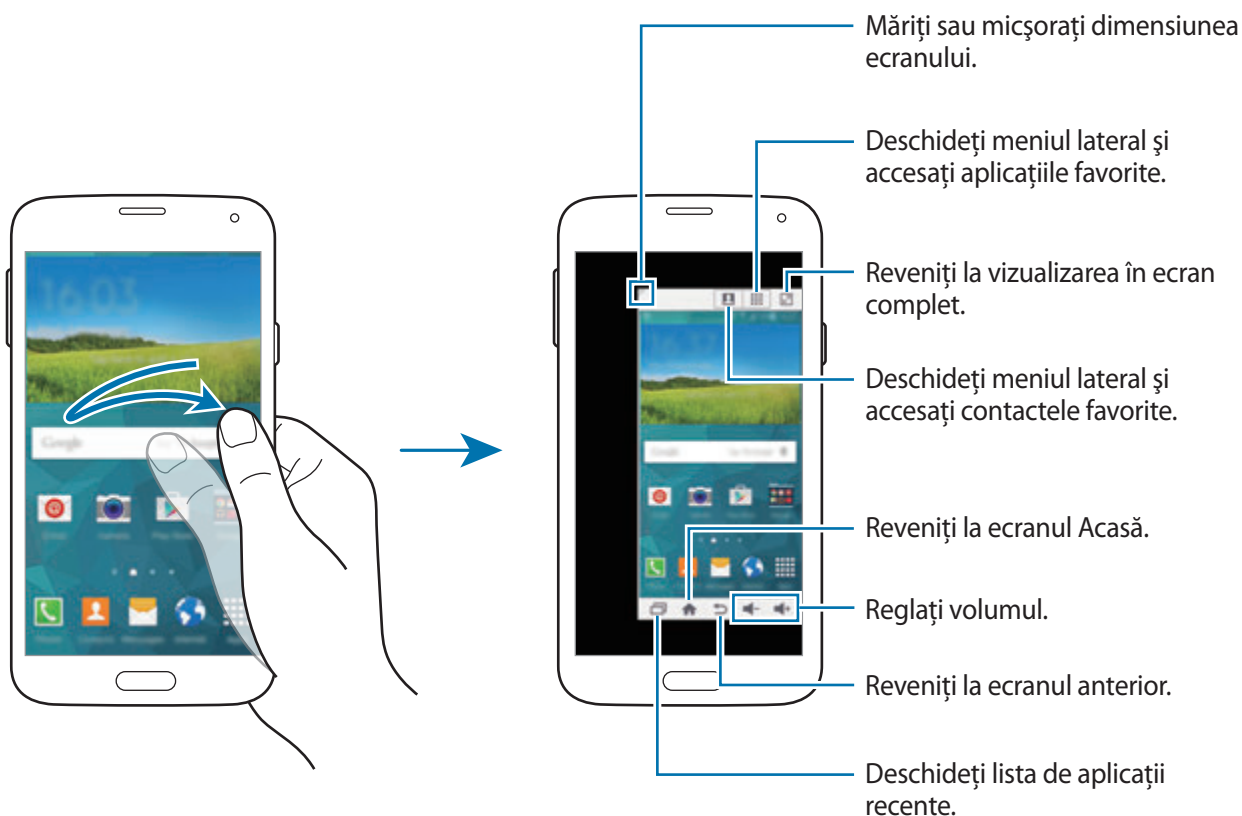


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Operare cu o mână**, apoi glisați comutatorul **Operare cu o mână** la dreapta.

Pentru a comuta la modul de operare cu o mână, țineți dispozitivul într-o mână. Apoi, glisați rapid degetul mare de la marginea ecranului către centrul ecranului și înapoi din nou.



## Gestionarea comenzilor rapide ale contactelor sau ale aplicațiilor

Puteți gestiona comenzile rapide ale contactelor sau ale aplicațiilor deschizând meniul lateral.

- 1 Atingeți  sau  pentru a deschide meniul lateral.
- 2 Atingeți  în partea de jos a meniului lateral.
- 3 Țineți apăsată imaginea unui contact sau o aplicație, apoi glisați-o la meniul lateral.  
Pentru a șterge o comandă rapidă a imaginii unui contact sau a unei aplicații, atingeți .
- 4 Atingeți .

## Mărirea sensibilității ecranului senzitiv

Utilizați această caracteristică pentru a manipula ecranul atunci când purtați mănuși.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Afișare**, apoi atingeți **Măr. sensibil. la atingere**. Alternativ deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Sensib. atingere** pentru a o activa.





- Utilizați mănuși de piele pentru o mai bună recunoaștere în timp ce atingeți ecranul. Alte tipuri de material pot să nu fie recunoscute.
- Pentru cele mai bune rezultate, atingeți ecranul ferm în timp ce purtați mănuși.
- Ecranul poate să nu reacționeze dacă purtați mănuși când utilizați dispozitivul prin intermediul ecranului ferestrei S View.




# Telefon

## Efectuarea apelurilor

Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.


Atingeți **Tastatură**, introduceți un număr de telefon, apoi atingeți  pentru a efectua un apel vocal sau atingeți  pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** și **Contacte**.

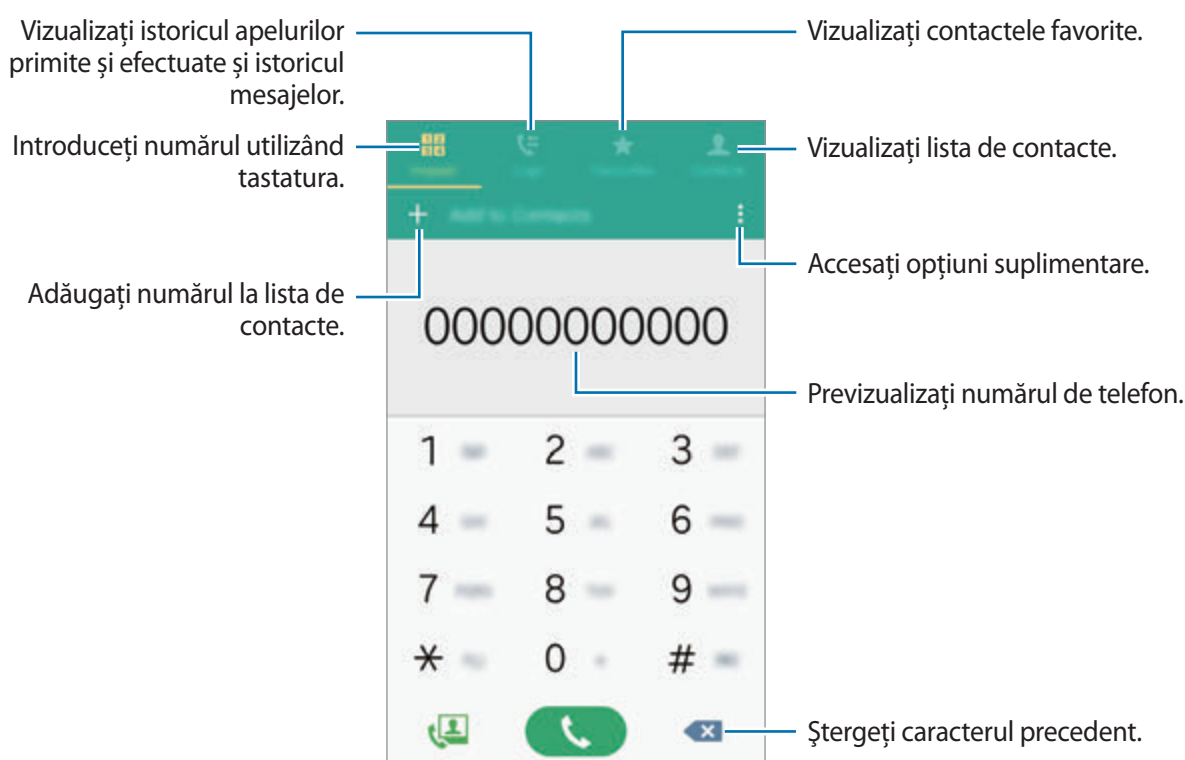

## Efectuarea apelurilor folosind jurnalele de apeluri sau listele de contacte

Atingeți **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisați un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Pentru a dezactiva apelul glisând o pictogramă la dreapta, atingeți **☰** → **Setări** → **Contacte**, apoi deselectați **Glisați pt. apel/mesaj**.

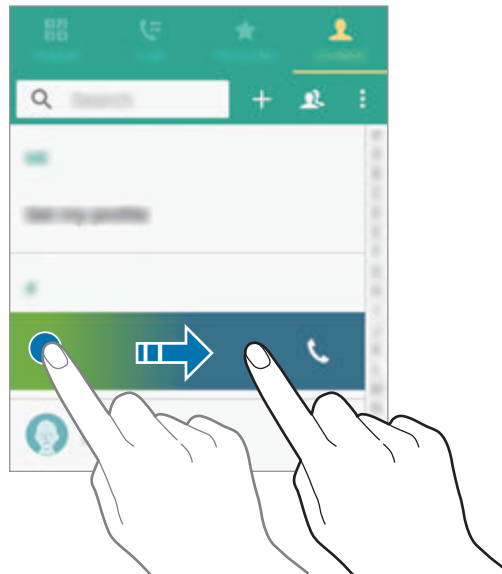

## Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteți apela cu ușurință contactele cu care comunicați frecvent adăugându-le pe lista de contacte favorite.

Pentru a adăuga contacte pe lista de favorite, atingeți **Contacte**, selectați un contact, apoi atingeți ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeți **Favorite** și selectați-l.

## Predicția numerelor

Atingeți **Tastatură**.

Atunci când introduceți cifre pe tastatură, apar predicții automate. Selectați una din acestea pentru efectuarea unui apel.



## Numere de apelare rapidă

Atingeți **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, țineți apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact un număr de apelare rapidă, țineți apăsat pe un număr de apelare rapidă disponibil pe tastatură, atingeți **OK**, apoi selectați un contact. Alternativ, atingeți **Contacte** → **Apelare rapidă**, selectați un număr, apoi selectați un contact.

## Efectuarea unui apel internațional

Atingeți **Tastatură**.

Țineți apăsat **0** până când apare semnul **+**. Introduceți codul țării, prefixul regional și numărul de telefon, apoi atingeți **☎**.

Pentru a bloca efectuarea apelurilor internaționale, atingeți **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**. Apoi, selectați un tip de apel și bifați **Apeluri internaționale**.

## Primirea apelurilor

### Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **RĂSPUNS** în fereastra pop-up.



Dacă serviciul de apel în așteptare este activat, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în așteptare.

### Respingerea unui apel



Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Dacă apare o fereastră pop-up de notificare în timp ce utilizați o aplicație, atingeți **RESPING.** în fereastra pop-up.


Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajele de respingere, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** →  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → .

### Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

- 1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**.
- 3 Atingeți **Listă de respingere automată** → , introduceți un număr, apoi atribuiți o categorie.
- 4 Atingeți **SALVARE**.


### Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare  pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

## Pe durata unui apel

### Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

-  : Măriți volumul.
- **Ad. apel:** Formați un al doilea apel.
- **Tastatură:** Deschideți tastatura.
- **Sf. apel:** Terminați apelul actual.
- **Difuzor:** Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth:** Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

### Pe durata unui apel video



Apelul video cu modul Cameră duală va fi activ pentru o durată de până la 3 minute. După 3 minute dispozitivul va opri camera foto din spate pentru performanță optimă.

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Comutare:** Comutați între camera foto frontală și camera foto spate.
- **Silențios:** Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel:** Terminați apelul curent.

# Contacte

## Adăugarea contactelor

### Mutarea contactelor de pe alte dispozitive

Puteți muta contacte de pe alte dispozitive pe dispozitivul dvs. Consultați [Mutarea contactelor din alte dispozitive în dispozitivul dvs.](#) pentru detalii.

### Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeți **+** și introduceți informațiile contactului.


3 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeți **Tastatură**, introduceți numărul, apoi atingeți **Adăugare la Contacte**.

## Gestionarea contactelor

### Editarea unui contact

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact pentru editare și atingeți .


3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **ADĂUGAȚI UN ALT CÂMP** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.

4 Atingeți **SALVARE**.

## Ștergerea unui contact

Selectați un contact pentru ștergere, atingeți  → **Ștergere**.

## Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți  → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.





## Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
-  /  : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
-  : Compuneți un mesaj.
-  : Compuneți un e-mail.

# Mesaje și e-mail

## Mesaje


### Trimiterea mesajelor

Trimiteți mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu.

- 1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți
- 3 Adăugați destinatari și introduceți un mesaj.

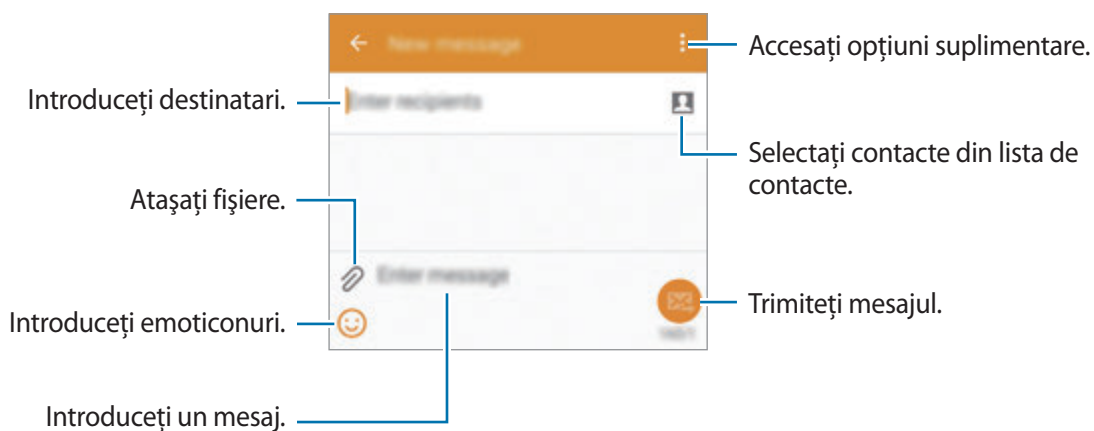

- 4 Atingeți pentru a trimite mesajul.



## Trimiterea mesajelor programate


În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Programare mesaj**. Setati ora și data și atingeți **EFFECTUAT**.




- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Adăugarea contactelor pe lista de priorități

Setați contactele cu care comunicați frecvent în calitate de contacte prioritare. Trimiteți mesaje selectând pictograma unui contact din lista de mesaje de mai sus.

Atingeți **Atingeți pentru a adăuga expeditori prioritari**. → **MESAJE PRIMITE** sau **CONTACTE**, selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **EFFECTUAT**. Pentru a adăuga mai multe contacte, atingeți .

Pentru a elimina contacte din lista de priorități, țineți apăsat pe un contact, apoi atingeți  → **EFFECTUAT**.

## Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact. Selectați un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu.


## E-mail

### Setarea conturilor de e-mail

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.


Introduceți adresa de e-mail și parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru configurarea unui alt cont de e-mail, atingeți  → **GESTIONARE CONTURI** → **+**.

### Trimiterea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  în partea de jos a ecranului. Introduceți destinatarii, subiectul și mesajul, apoi atingeți .

Atingeți  pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeți  pentru a atașa imagini, videoclipuri etc.

Atingeți  →  pentru a insera imagini, evenimente și alte elemente în mesaj.

### Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeți  → **Planificare e-mail**. Bifați **Planificare e-mail**, setați o dată și o oră, apoi atingeți **GATA**.



- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la rețea sau rețeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data și ora setate pe dispozitiv. Este posibil ca data și ora să fie incorecte dacă treceți de la un fus orar la altul și dacă rețeaua nu actualizează informațiile.

## Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți , selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți .

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

## Gmail

Utilizați această aplicație pentru accesarea rapidă și directă a serviciului Google Mail.

Atingeți **Gmail** pe ecranul de aplicații.



- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Această aplicație poate fi etichetată diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

# Cameră foto

## Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

### Despre realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Utilizați aplicația **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile și videoclipurile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului. Consultați [Vizualizarea conținutului pe dispozitiv](#) pentru detalii.

#### Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.






- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Obiectivul camerei foto frontale este adecvat pentru realizarea fotografiilor cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.

**1** Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

**2** Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

**3** Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau  pentru a realiza un videoclip.

- Pentru a schimba focalizarea în timpul realizării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți .

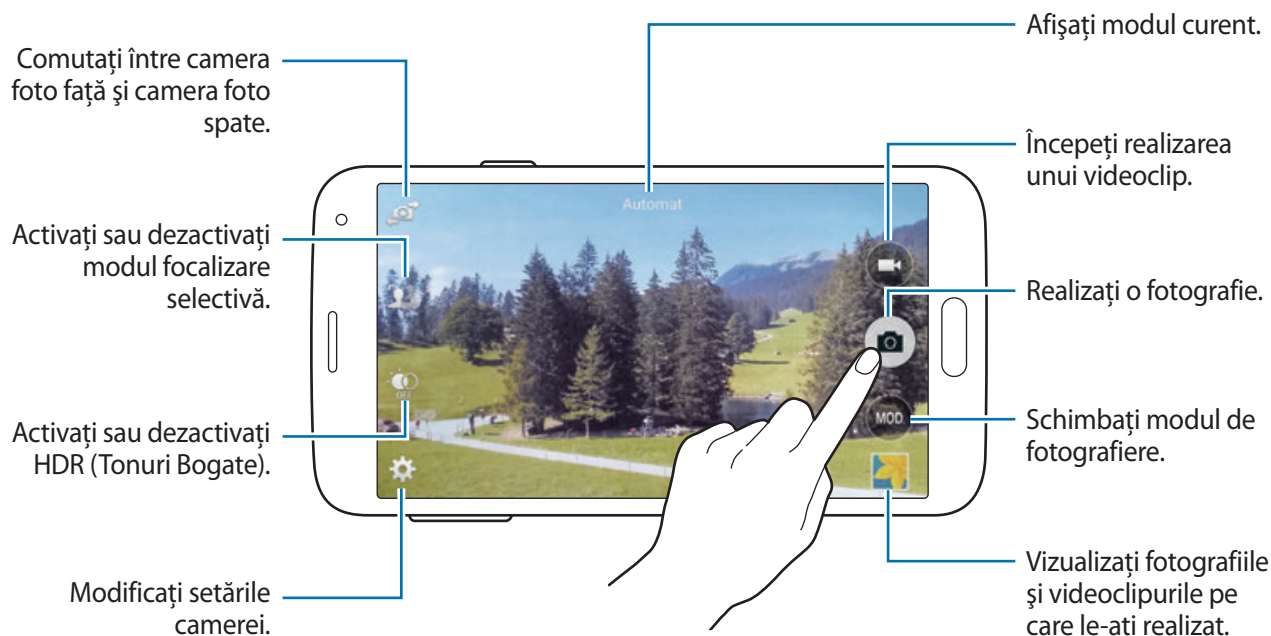

## Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Puteți vizualiza fotografii sau videoclipuri imediat după ce le realizați deschizând miniatura de previzualizare pe ecranul camerei.

Atingeți miniatura de previzualizare în partea din dreapta de jos a ecranului.

## Utilizarea efectului HDR Tonuri bogate

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** →  OFF, apoi realizați o fotografie.



Fără efect



Cu efect

## Utilizarea modului de selectare a focalizării

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a estompa fundalul și pentru a scoate subiectul în evidență.



Fără efect



Cu efect

## Înainte de utilizarea acestui mod

- Este recomandat să poziționați subiecții la o distanță între 10–50 cm față de dispozitiv. Poziționați subiecții pe care doriți să îi focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect și fundal. Această distanță trebuie să fie de două ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv și subiect.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
  - Fotografii ale subiecților aflați în mișcare.
  - Fotografii care sunt realizate când dispozitivul se mișcă.
  - Fotografii în interior, în condiții de iluminare slabă sau dacă există o lumină puternică în spatele unui subiect.
  - Fotografii în care fundalul nu se poate distinge de subiect, cum ar fi umbrele sau pereții în culori simple.

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.


2 Atingeți  în partea din stânga ecranului.

Dacă nu apare  atingeți  → **Focalizare selectivă** pentru a o activa.

3 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde.

4 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

5 Atingeți miniatura de previzualizare în partea din dreapta de jos a ecranului pentru a edita fotografia.




6 Atingeți  și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Focal. apropiere:** Scoateți în evidență subiectul și estompați fundalul din jurul subiectului.
- **Focal. distanță:** Estompați subiectul și scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
- **Focaliz. panor.:** Scoateți în evidență atât subiectul, cât și fundalul.

7 Atingeți .

## Lansarea Camerei pe ecranul blocat



Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

- 1 Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.
- 2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau  pentru a realiza un videoclip.

## Utilizarea modului de fotografiere

Următoarele efecte foto sunt disponibile.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD**.

- **Automat:** Utilizați această opțiune pentru a permite camerei să evalueze împrejurimile și să determine modul ideal pentru fotografiere.
- **Înfrumusețare față:** Realizați o fotografie cu subiecți aflați în lumină pentru a obține imagini mai plăcute.
- **Foto&altele:** Realizați o serie de fotografii și aplicați-le diverse efecte. Dispozitivul identifică fotografiile cu  în **Galerie**.
- **Panoramă:** Realizați o fotografie amplă compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia cu  în **Galerie**.

Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi:

- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți vizorul camerei în limitele grilei de ghidare.
- Evitați realizarea fotografiilor unui subiect care se află în fața fundalurilor neidentificabile, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.



- **Tur virtual:** Realizați fotografii ale unui spațiu mișcând dispozitivul și fotografiind din unghiuri diferite, creând o imagine stereoscopică. Dispozitivul identifică fotografia cu 📷 în **Galerie**.
- **Cam. duală:** Realizați fotografii sau videoclipuri în orientarea de tip peisaj, folosind camera foto spate sau camera foto frontală. Imaginea captată de camera foto frontală va apărea într-o fereastră inserată în imaginea realizată de camera foto spate, sau vice versa.
- **Descărcare:** Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **GALAXY Apps**.

## Utilizarea Modului Foto&altele

### Despre Modul Foto&altele

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii și pentru a le modifica prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.



Funcția zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.

**1** Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.





**2** Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.

**3** Atingeți 📷.

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează modurile de fotografiere disponibile.

**4** Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor.

- **Fotografie optimă:** Realizați o serie de fotografii și salvați-o pe cea mai bună. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, derulați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă fotografia optimă și o identifică cu 👑.

- **Cea mai bună față:** Realizați mai multe fotografii de grup în același timp și combinați-le pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Atingeți cadrul alb de pe fiecare față și alegeți cea mai bună poză individuală pentru fiecare subiect din pozele care apar în partea de jos a ecranului. Apoi, îmbinați imaginile într-o singură fotografie. Dispozitivul recomandă fotografia optimă și o identifică cu .
- **Foto. dramatică:** Realizați o serie de fotografii și combinați-le pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare.
- **Radieră:** Ștergeți obiectele aflate în mișcare în fundal. Atingeți  pentru a șterge obiectele aflate în mișcare. Atingeți  pentru a restabili fotografia originală.
- **Filmare cu panoramare:** Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți  și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, glisați ecranul la stânga sau la dreapta.

## 5 Atingeți .

### Foto. dramatică

1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MOD** → **Foto&altele**.



3 Atingeți .

Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează efectele disponibile.

4 Când ați terminat realizarea fotografiilor, atingeți **Foto. dramatică**.

5 Selectați mai multe fotografii pe care doriți să le utilizați din partea de jos a ecranului.

Pentru a edita urmele mișcării fotografiilor selectate, atingeți  și selectați o fotografie.

Atingeți  pentru a afișa urmele mișcării subiectului sau atingeți  pentru a le șterge. Editați fotografia după preferințe și atingeți **EFFECTUAT**.

6 Atingeți  pentru a salva.



Pentru a obține cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Este posibil ca dispozitivul să nu facă poze corespunzător, în alte condiții decât cele specificate.

- Mențineți camera stabilă și rămâneți nemișcat în timpul realizării fotografiilor.
- Fotografați un subiect care se mișcă într-o singură direcție.
- Fotografați cu fundaluri statice.
- Evitați fotografierea subiecților și fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.


## Utilizarea modului Cameră duală

Când realizați o fotografie în orientarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → **MOD** → **Cam. duală** pentru a comuta la modul Cameră duală. Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a realiza un videoclip.

Comutați între camera foto față și camera foto spate.

Atingeți pentru a redimensiona sau muta locația.

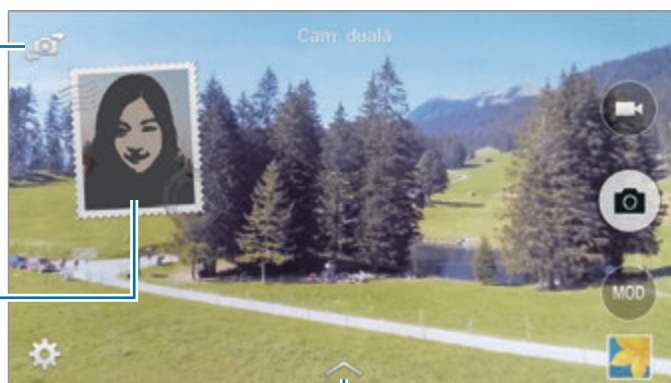

Selectați din stilurile diverse care sunt disponibile.




- Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră duală timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD sau VGA.
- În timp ce realizați videoclipuri în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

## Utilizarea modului Tur virtual


### Despre modul Tur virtual

Utilizați acest mod de fotografiere pentru a realiza fotografii într-un spațiu deplasându-vă înainte sau rotind la stânga sau la dreapta. Fotografiile sunt realizate din unghiuri diferite. Puteți vizualiza fotografiile într-o prezentare și simula deplasarea reală prin spațiu.

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **MOD** → **Tur virtual**.
- 3 Deplasați-vă cu dispozitivul pentru a poziționa punctul din interiorul cercului mare în centrul ecranului de previzualizare. Dispozitivul detectează atunci când vă opriți și începe să realizeze fotografii din acea poziție în spațiu.

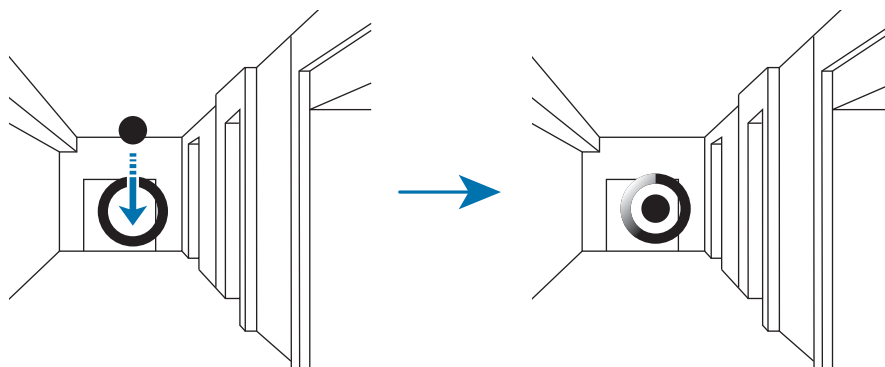

- 4 Mișcați încet înainte sau rotiți la stânga sau la dreapta în timp ce realizați fotografii. Ori de câte ori punctul se află în interiorul cercului mare, dispozitivul realizează automat o fotografie.

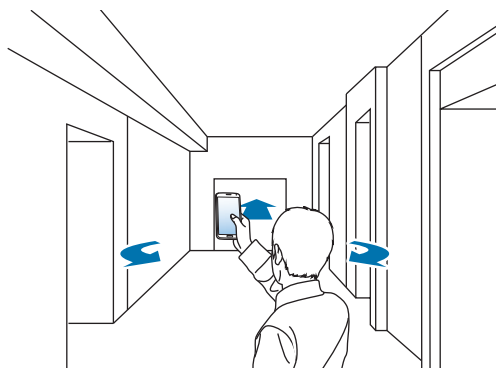

**5** Mișcați-vă încet cu dispozitivul în direcția săgeții. Când punctul se află în centrul cercului mare, dispozitivul începe să realizeze fotografii. Repetați această acțiune pentru a realiza mai multe fotografii.

Pentru a vedea o previzualizare a fotografiei, atingeți > în partea din stânga de jos a ecranului. Direcția în care sunt realizate imaginile este afișată pe fiecare miniatură de previzualizare.


Pentru a șterge ultima fotografie care a fost realizată, atingeți **Anulare**.

**6** Pentru a termina, atingeți ■.

## Vizualizarea fotografiilor


Vizualizați o serie de fotografii realizate din locații și direcții diferite.

**1** Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.

**2** Selectați o imagine cu pictograma  pe miniatură.

**3** Atingeți .

Dispozitivul afișează fotografiile într-o prezentare.

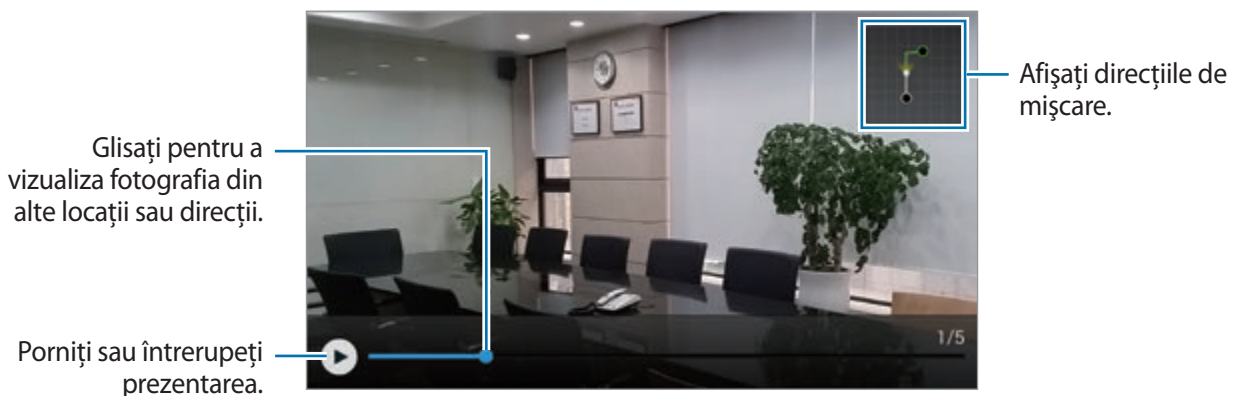


## Aplicarea efectelor de filtru

Utilizați efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **⚙️** → **Efecte**, apoi selectați un efect pentru aplicare.  
Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcare**.  
Pentru a schimba ordinea efectelor sau pentru a ascunde efecte din listă, atingeți **Gest. efecte**.

## Utilizarea caracteristicii zoom

Măriți și micșorați ecranul când realizați fotografii sau videoclipuri.

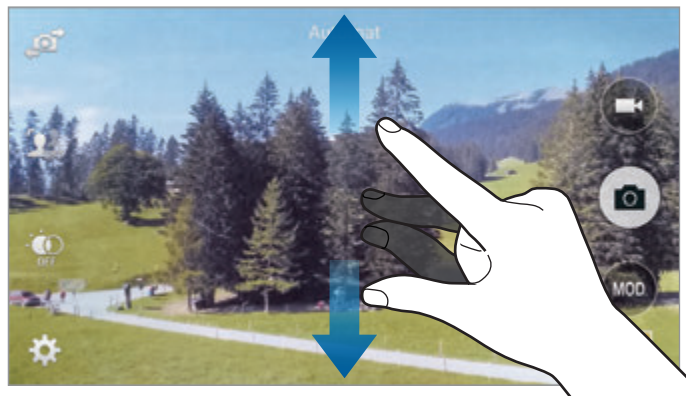


Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.



Efectul mărire/micșorare este disponibil când utilizați caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.

## Utilizarea modului Vizor la distanță

Utilizați dispozitivul ca vizor pentru un alt dispozitiv. Puteți controla celălalt dispozitiv de departe pentru a realiza fotografii sau videoclipuri de la distanță. Dispozitivul dvs. redă aceeași imagine care este afișată pe dispozitivul conectat.

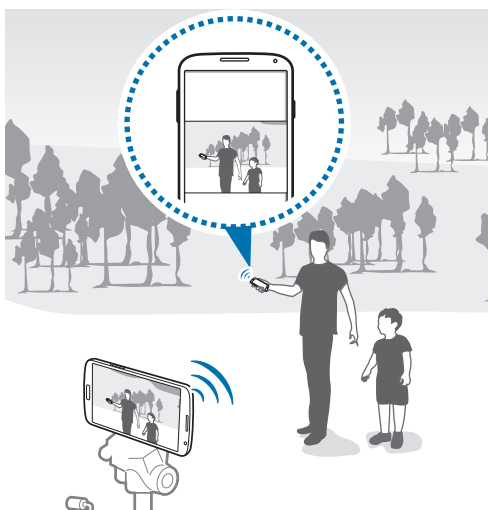

- 1 Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **⚙️** → **Vizor la distanță**.
- 3 Atingeți **CONECTARE SIMPLĂ PRIN NFC** sau **SETĂRI WI-FI DIRECT** pentru a vă conecta la un dispozitiv.
  - **CONECTARE SIMPLĂ PRIN NFC:** Activați caracteristica NFC pe ambele dispozitive.
  - **SETĂRI WI-FI DIRECT:** Activați caracteristica Wi-Fi Direct pe ambele dispozitive.
- 4 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde dispozitivul trebuie să focalizeze.
- 5 Atingeți **📷** pentru a realiza fotografia afișată pe vizorul dispozitivului conectat.




Asigurați-vă că dispozitivul la care doriți să vă conectați acceptă modul Vizor la distanță.

## Modificarea setărilor Camerei

### Reorganizarea comenzilor rapide ale camerei

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙️.
- 2 Țineți apăsat un element și glisați-l la un slot din partea stângă a ecranului.  
Puteți reorganiza comenzile rapide ale camerei pentru accesarea rapidă și ușoară pe ecranul de previzualizare.

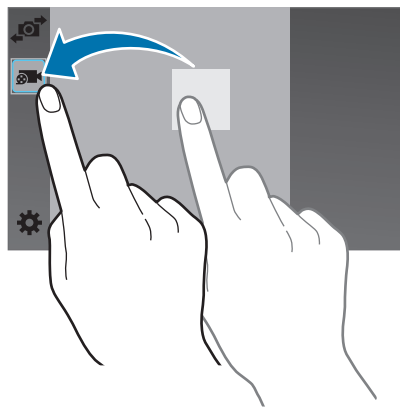

### Configurarea setărilor


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → ⚙️. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât și în modul cameră video. Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul utilizat.



# Galerie

## Vizualizarea conținutului pe dispozitiv

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

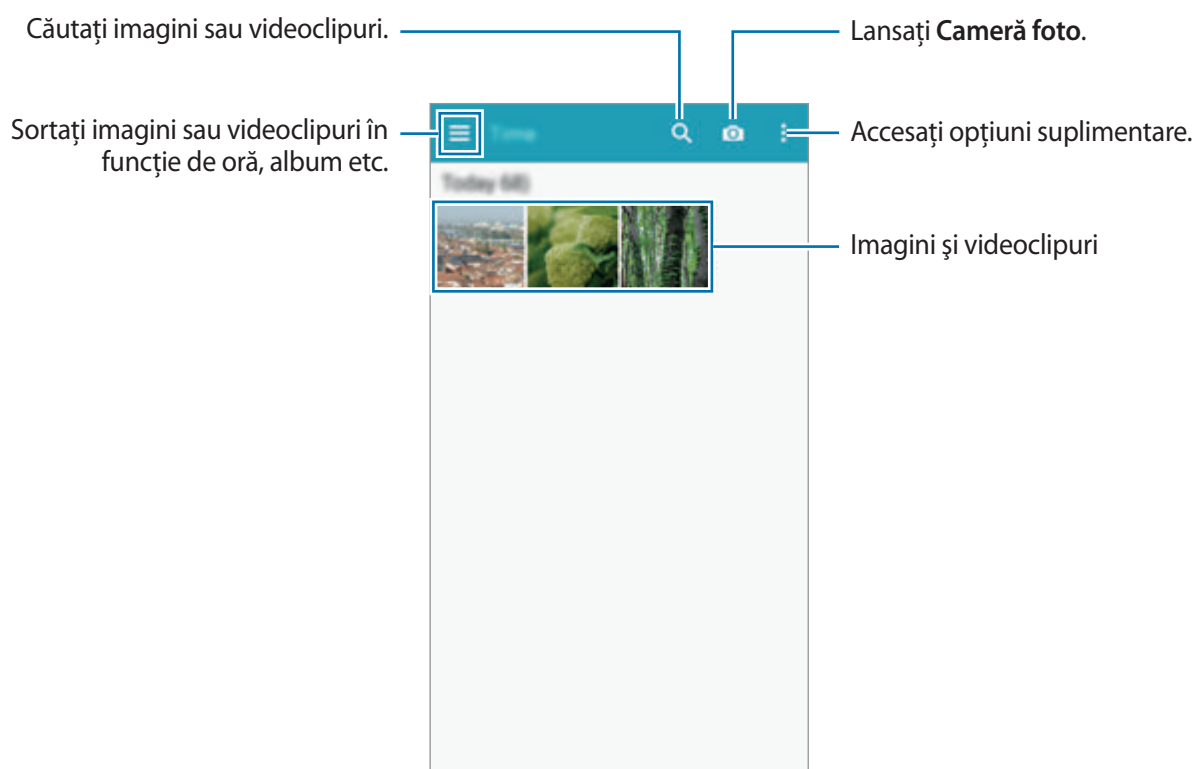

2 Selectați o imagine.


- Selectarea mai multor imagini:

Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, atingeți imaginile pe care doriți să le selectați.

- Selectarea tuturor imaginilor:

Când țineți apăsată o imagine, ✓ apare pe aceasta. Apoi, atingeți **1 selectate**.

### 3 Selectați o opțiune.

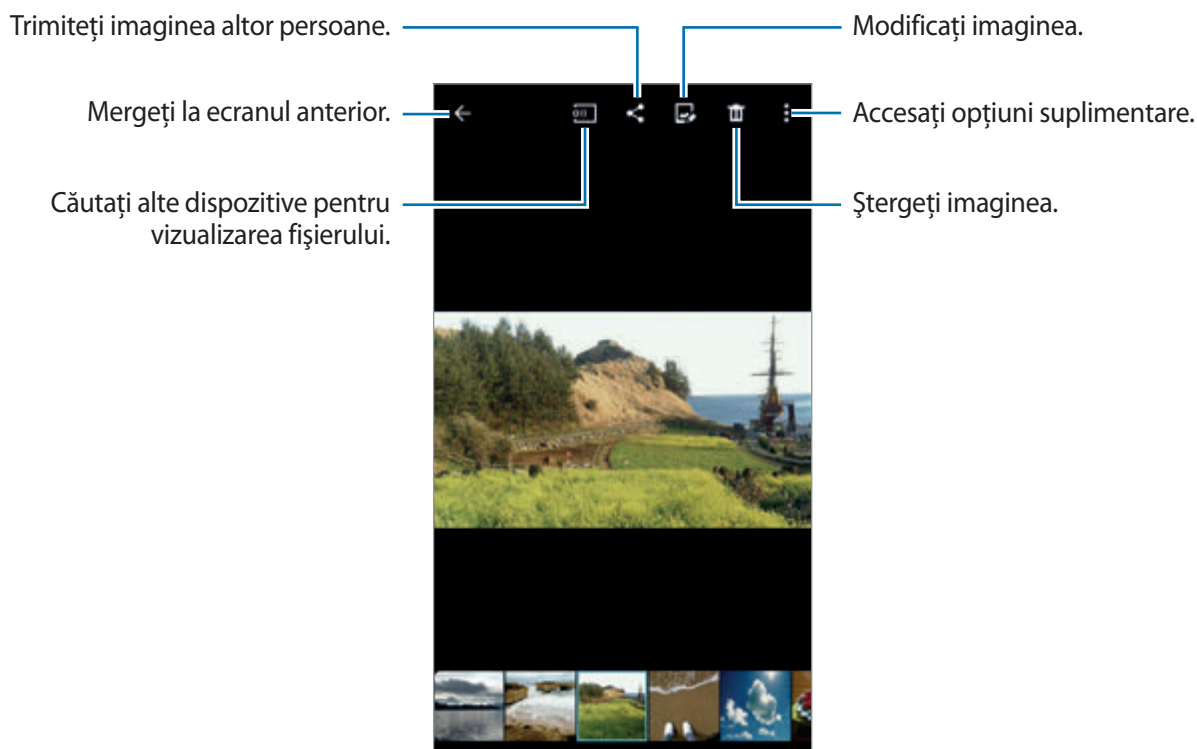

## Vizualizarea conținutului stocat pe alte dispozitive

Puteți vizualiza conținutul stocat pe alte dispozitive dacă dispozitivele sunt înregistrate pe Samsung Link. Conectați-vă la contul dvs. Samsung pentru a vizualiza o listă cu dispozitivele care au conținut disponibil pentru vizualizare. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă. Vizitați [link.samsung.com](https://link.samsung.com) pentru mai multe informații.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

Atingeți , selectați un dispozitiv de sub **Dispozitive înregistrate**, apoi selectați conținutul.

# Modificarea conținutului pe dispozitiv

## Utilizarea Modului Studio


În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, puteți utiliza caracteristicile de editare în Modul Studio pentru a edita conținutul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie** → **⋮** → **Studio**.

- **Studio fotografie:** Editați imagini aplicând diverse efecte.
- **Studio colaj:** Combinați câteva imagini pentru a crea un colaj.
- **Foto&altele:** Aplicați diverse efecte imaginilor pe care le-ați realizat.
- **Studio videoclipuri:** Editați sau creați videoclipuri cu mai multe imagini.
- **Instr. trunchiere video:** Decupați segmente video.


## Editarea imaginilor

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **⋮** → **Studio** → **Studio fotografie**, apoi selectați o imagine.
- 3 Editați imaginea aplicând diverse efecte.

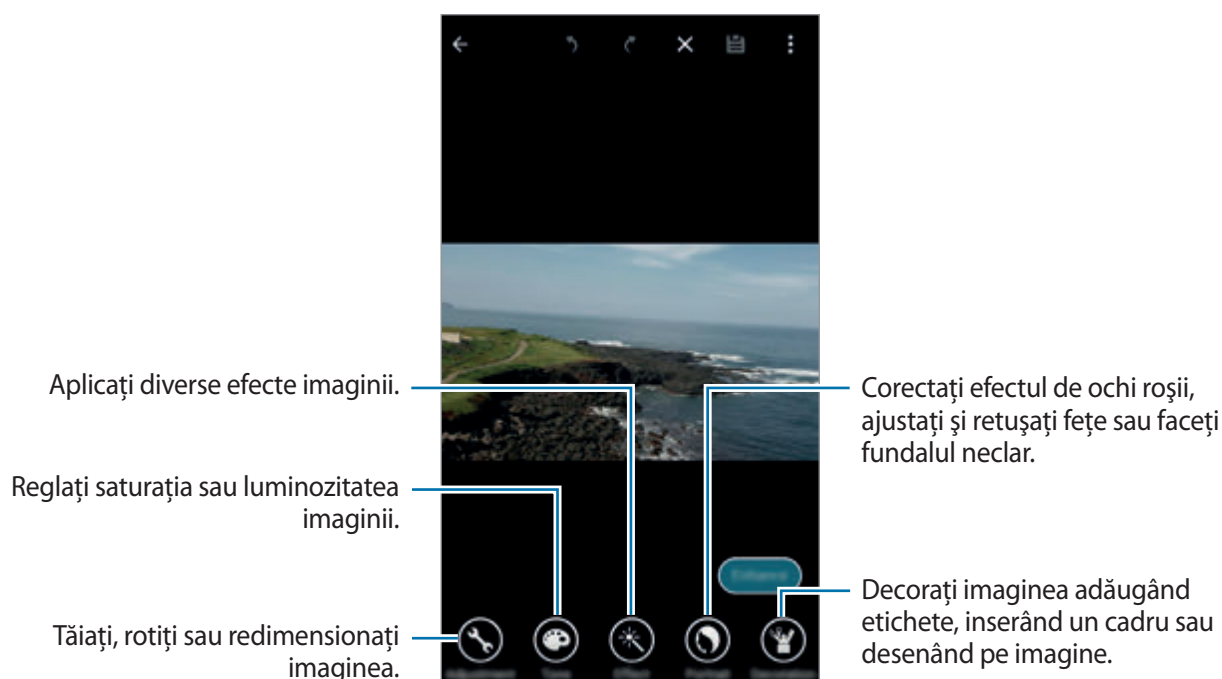

4 Atingeți **Gata** → .

5 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **SALVARE**.

Fotografia editată este salvată în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Studio**.

## Editarea videoclipurilor


1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți  → **Studio** → **Studio videoclipuri**.

3 Selectați videoclipuri pentru editare și atingeți **EFFECTUAT**.


De asemenea, puteți selecta imagini pentru crearea unui videoclip.

4 Editați videoclipul aplicând diverse efecte.

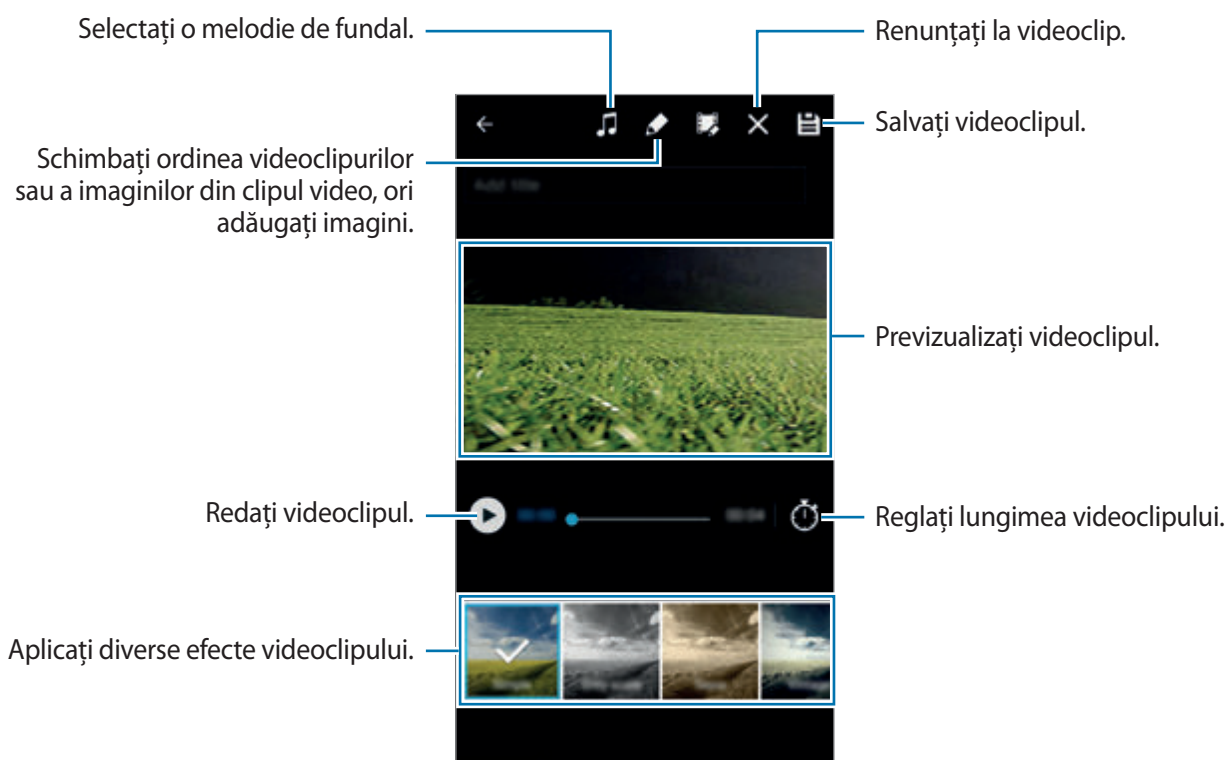

5 Atingeți .


6 Selectați o opțiune pentru salvare și atingeți **SALVARE**.

Videoclipul editat este salvat în folderul **Studio**. Pentru a deschide folderul, atingeți **Galerie** →  → **Album** → **Studio**.


# Internet și SNS

## Internet

### Răsfoirea paginilor web

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți câmpul pentru text. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți .

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

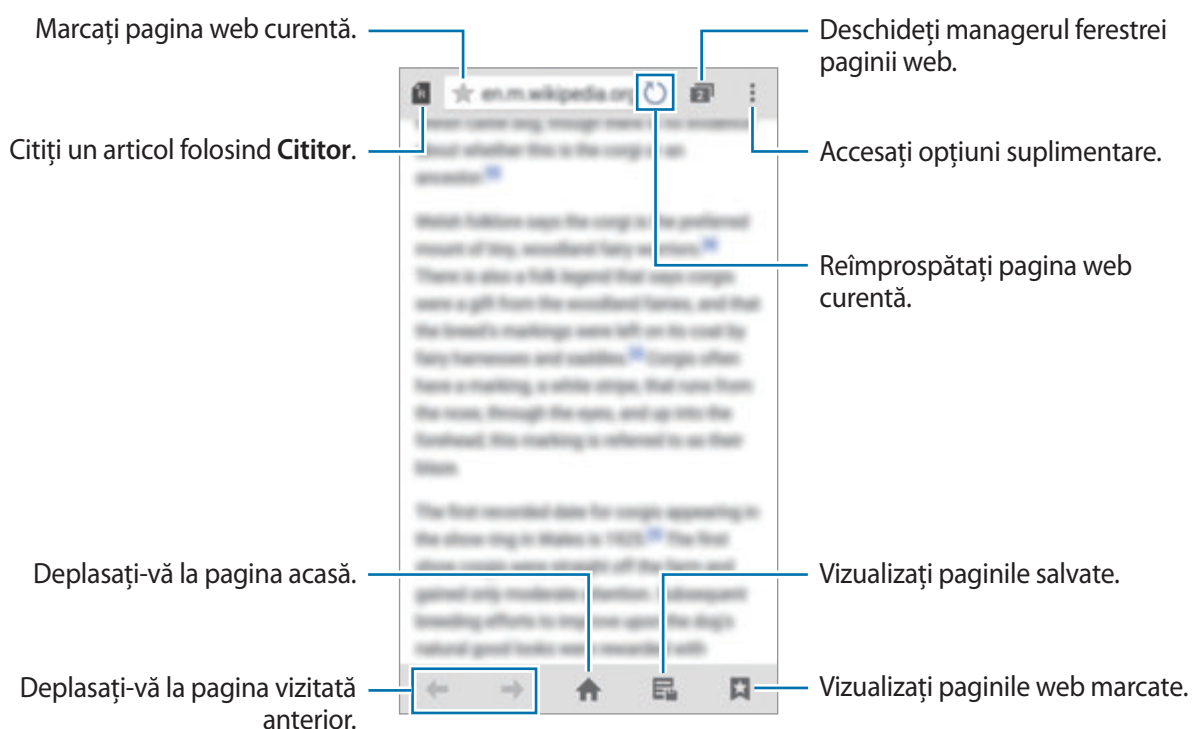

## Chrome

Utilizați această aplicație pentru căutarea informațiilor și răsfoirea paginilor web.

Atingeți **Chrome** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți câmpul adresă, introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

## Hangouts

Utilizați această aplicație pentru a conversa și socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri.

Atingeți **Hangouts** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectați un prieten din lista de prieteni sau introduceți datele pe care doriți să le căutați și selectați un prieten din rezultate pentru a începe conversația.

## ChatON



Utilizați această aplicație pentru a conversa și socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri. Când vă conectați la contul dvs. Samsung, puteți vizualiza tot istoricul conversațiilor trimis de la dispozitive înregistrate.

Atingeți **ChatON** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Conversarea cu prietenii

Atingeți  → **Începere discuție** și apoi selectați un prieten cu care să începeți conversația. Apoi, introduceți un mesaj în câmpul text și atingeți .

Pentru a trimite un mesaj de informare, atingeți  → **Difuzare**.

# S Health

## Despre S Health

Utilizați această aplicație pentru a seta nivelurile consumului de calorii și ale arderii caloriilor bazate pe statisticile dvs. fizice. Puteți utiliza această aplicație pentru a înregistra kaloriile pe care le mâncați și le ardeți. De asemenea, aplicația recomandă exerciții și oferă sfaturi privind sănătatea pentru a vă ajuta să mențineți un stil de viață echilibrat.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

## Caracteristicile pentru S Health


În timp ce utilizați S Health puteți accesa următoarele caracteristici:

- **Pedometru:** Numărați pașii pe care îi efectuați.
- **Antrenam.:** Setati și gestionați obiectivele pentru exerciții. Puteți înregistra și verifica informațiile despre exerciții, cum ar fi volumul, viteza și kaloriile arse. De asemenea, atunci când faceți exerciții în exterior, puteți utiliza caracteristica Antrenam. pentru a realiza fotografii, asculta muzică și pentru a vă verifica locația.
- **Alimente:** Gestionați-vă consumul de calorii.



## Pornirea S Health


Când rulați această aplicație pentru prima dată, citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi configurați un profil de utilizator.

- 1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.
  - 2 Citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **ÎNAINTE**.
  - 3 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **ÎNAINTE**.
  - 4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung. Alternativ, atingeți **SAR** pentru a sări peste această procedură.
  - 5 Introduceți un nume de utilizator și data dvs. de naștere, selectați sexul, apoi atingeți **ÎNAINTE**.  
Pentru a preveni ca profilul dvs. să fie vizualizat de către alți utilizatori S Health, bifați **Ascundeți informațiile mele de profil pentru ceilalți utilizatori S Health**.
  - 6 Introduceți statisticile dvs. fizice și atingeți **ÎNAINTE**.
  - 7 Selectați un nivel de activitate și atingeți **ÎNAINTE**.  
Când ați terminat configurarea profilului, apar informațiile despre profilul pe care l-ați introdus.
-  Pe baza statisticilor dvs. fizice, dispozitivul calculează rata metabolismului bazal (BMR) și recomandă un consum de calorii zilnic. Recomandarea poate să nu fie precisă pentru toate vârstele, compozițiile corporale sau necesitățile nutriționale.
- 8 Verificați informațiile despre profilul dvs. și atingeți **START**.  
Este afișat ecranul principal S Health.

## Particularizarea ecranului principal S Health

Vizualizați un sumar care indică contorul de pași efectuați și kaloriile pe care le-ați ars sau consumat. De asemenea, puteți reorganiza comenzile rapide pentru accesul ușor la meniurile S Health și schimba imaginea de fundal de pe ecranul principal S Health.

Pe ecranul principal S Health, atingeți  → **Editare preferate**, apoi atingeți  pentru a adăuga comenzi rapide la ecranul principal S Health.

Pentru a șterge comenzile rapide, atingeți .

Accesați ecranul meniului S Health.




Accesați opțiuni suplimentare.

Comenzi rapide la meniurile  
S Health

## Utilizarea meniurilor S Health

Atingeți ☰ pentru a accesa meniuri diverse.

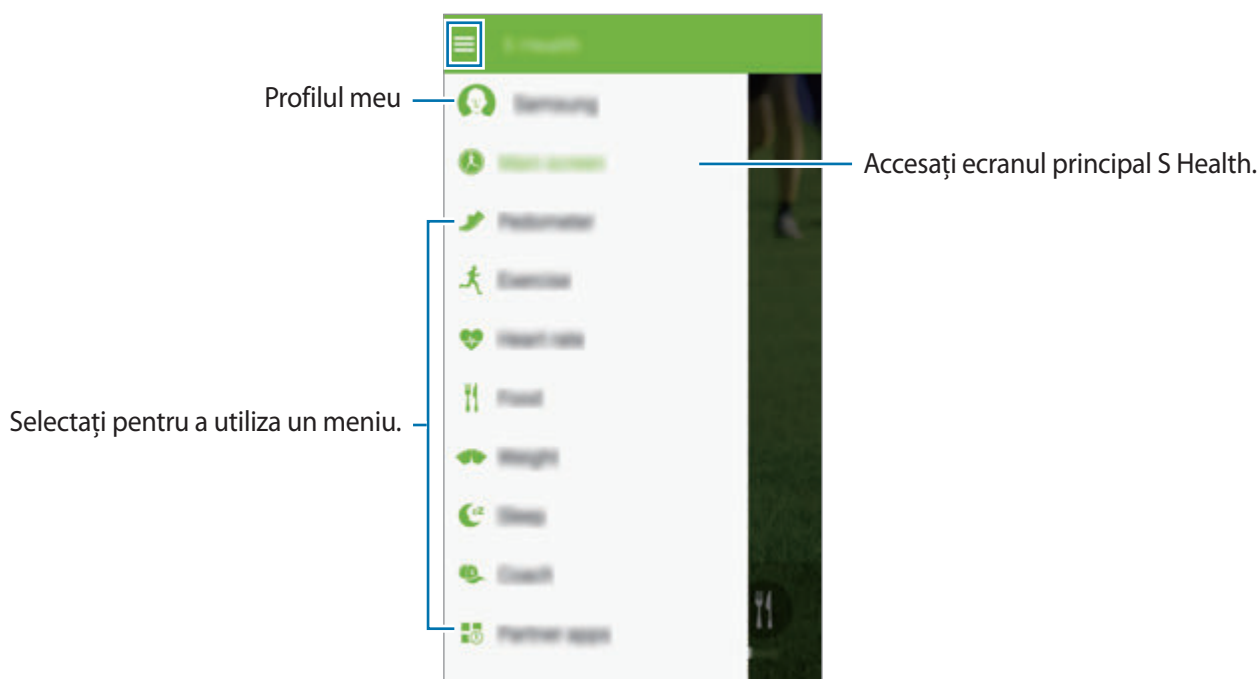


- **Pedometru:** Măsurați pașii efectuați și verificați kaloriile arse. Consultați [Măsurarea pașilor efectuați](#) pentru detalii.
- **Antrenam.:** Înregistrați durata exercițiilor și verificați kaloriile arse. Consultați [Înregistrarea informațiilor despre antrenament](#) pentru detalii.
- **Alimente:** Înregistrați și gestionați consumul de calorii. Consultați [Înregistrarea consumului de alimente](#) pentru detalii.
- **Aplicații de la parteneri:** Căutați și descărcați aplicațiile care se pot sincroniza cu **S Health**.



Mai multe informații despre funcțiile S Health sau aplicațiile descărcate sunt disponibile prin **Aplicații de la parteneri**. Pentru a accesa mai multe informații despre o funcție sau o aplicație, deschideți-o. Apoi, atingeți ☰ → **Ajutor**.


## Măsurarea pașilor efectuați

Dispozitivul numără pașii pe care i-ați efectuat și măsoară distanța străbătută. De asemenea, acesta măsoară kaloriile pe care le-ați ars prin intermediul unui senzor.

Atingeți  → **Pedometru**.

Dispozitivul măsoară pașii efectuați, distanța străbătută, kaloriile arse și le afișează în timp real.

Măsurările sunt salvate.

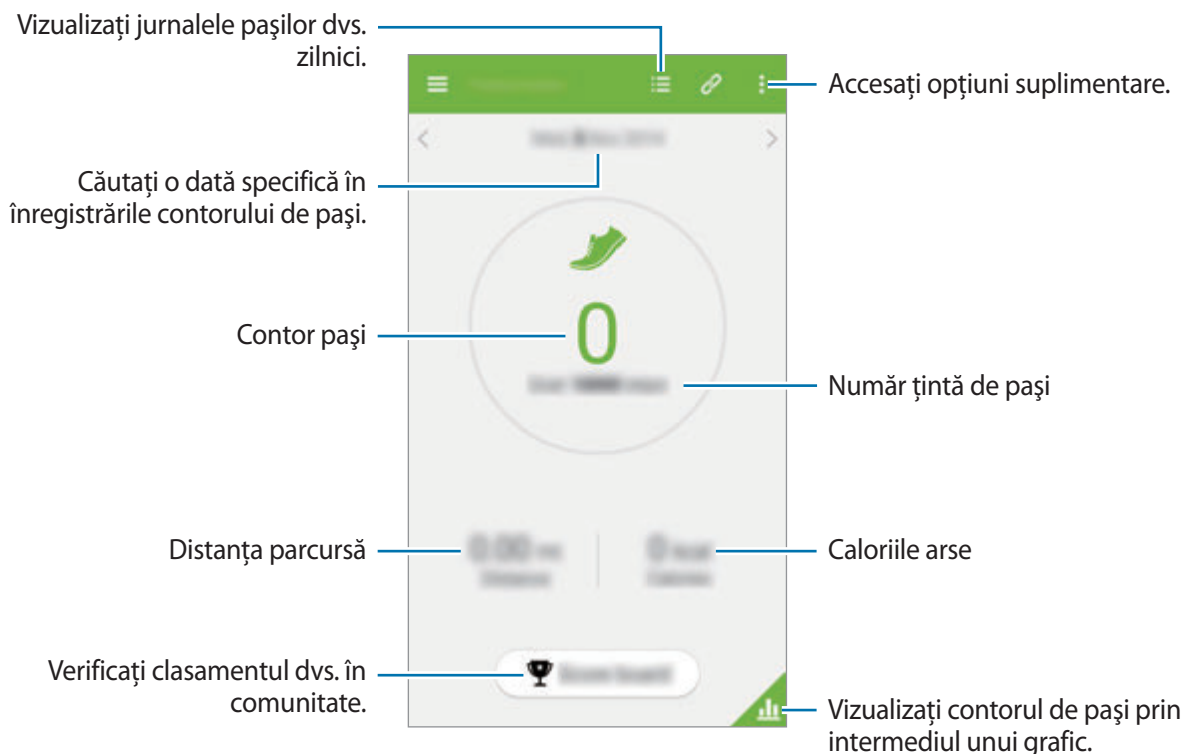

- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce Pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs.
- Dacă utilizați Pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrația poate afecta numărătoarea pașilor dvs.

## Înregistrarea informațiilor despre antrenament

Înregistrați informațiile despre exerciții și despre kaloriile arse utilizând caracteristica Antrenam. de la S Health. Puteți vizualiza informații despre antrenamentul dvs., și despre înregistrările kaloriilor arse prin intermediul unui grafic grafic și puteți partaja datele cu alte persoane.

Atingeți  → **Antrenam.**





- Înaintea utilizării acestei caracteristici, femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă și copiilor, utilizatorilor care suferă de afecțiuni, precum boli cronice de inimă sau hipertensiune, li se recomandă să solicite opinia unui medic profesionist autorizat.
- Dacă vă simțiți amețit, simțiți dureri sau aveți dificultăți de respirație în timpul antrenamentului, încetați utilizarea acestei caracteristici și solicitați opinia unui medic profesionist autorizat.


### Începerea antrenamentului

- 1 Pe ecranul principal Antrenament, setați tipul de antrenament, activați sau dezactivați ghidul vocal, selectați muzica de fundal, apoi atingeți **START**.

Dispozitivul înregistrează durata exercițiului și afișează progresul în obținerea obiectivelor propuse.

## 2 Începeți efectuarea exercițiilor și utilizați caracteristici diverse pe ecran.

Atingeți  pentru a bloca ecranul și pentru a vizualiza doar informațiile despre exercițiu. Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat .

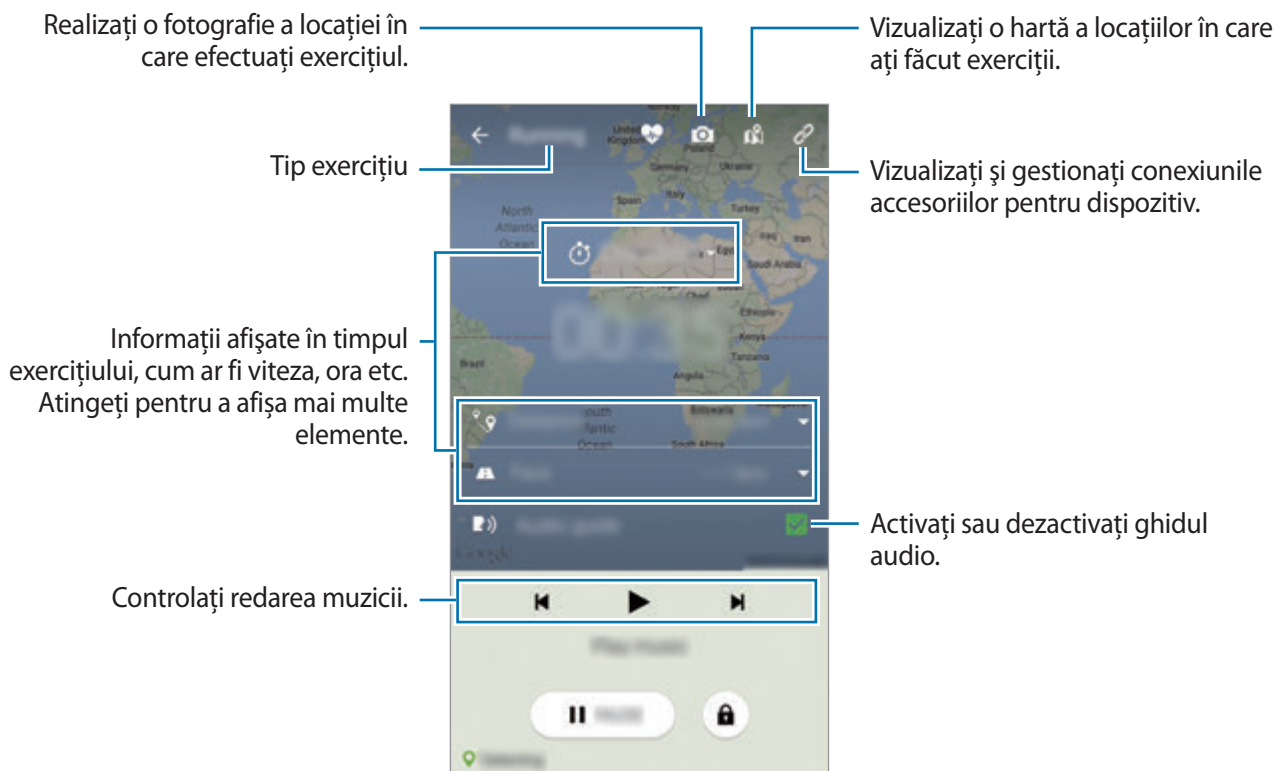

## 3 Pentru a termina antrenamentul, atingeți **ÎNTRERUPERE** → **OPRIRE**.

Informațiile despre antrenament, distanța și fotografiile pe care le-ați realizat sunt afișate pe ecran.

## 4 Introduceți informațiile suplimentare și atingeți **SALVARE**.

Dispozitivul salvează informațiile despre antrenament.

## Utilizarea caracteristicii Antrenament în timpul efectuării exercițiilor în modul Alergare

Utilizați caracteristica de îndrumare personalizată pentru a vă antrena în siguranță și în mod eficient. Utilizând îndrumarea, veți primi recomandări în timp real, care vă conduc la un antrenament sigur și eficient pentru a vă menține în formă.

Conectați dispozitivul la monitorul pentru puls ca să utilizați caracteristica Antrenament.



Pentru a vizualiza monitoarele disponibile pentru puls, atingeți **⋮** → **Setări** → **Accesorii compatibile** → **Antrenam.**

### Despre caracteristica Antrenament


Caracteristica Antrenament utilizează tehnologia Firstbeat pentru a oferi îndrumare personalizată în momentul efectuării exercițiilor. Firstbeat are la bază analiza Efectelor antrenamentului (EA) care măsoară efortul fizic depus în timpul unui antrenament și evaluează impactul asupra condiției dvs. fizice. Nivelurile Efectelor antrenamentului au la bază profilul dvs. fizic și informațiile despre puls, înregistrate în timp ce efectuați exerciții. Nivelul Efectelor antrenamentului se intensifică atunci când efectuați exerciții, iar caracteristica Antrenament utilizează analiza Efectelor antrenamentului pentru a vă oferi feedback.


Feedbackul este oferit sub formă de îndemnuri, precum „mărește viteza”, „menține această viteză” și „încetinește”. Atunci când începeți să utilizați caracteristica Antrenament, aceasta va estima un nivel al Efectelor antrenamentului adecvat pornind de la profilul dvs. În timp ce vă antrenați, aceasta vă va analiza istoricul antrenamentului și vă va oferi sfaturi mai personalizate. Un antrenament tipic poate să pornească la o intensitate mai scăzută și să crească progresiv în intensitate spre sfârșit.

Vizitați [www.firstbeat.fi/te](http://www.firstbeat.fi/te) pentru mai multe informații.



În timp ce vă antrenați, monitorul pentru puls poate să nu funcționeze corespunzător dacă dispozitivul este expus la transpirație excesivă sau poziția acestuia este schimbată.


- 1 Purtați monitorul pentru puls.
- 2 Pe ecranul principal Antrenament, atingeți  → **CĂUTARE**.

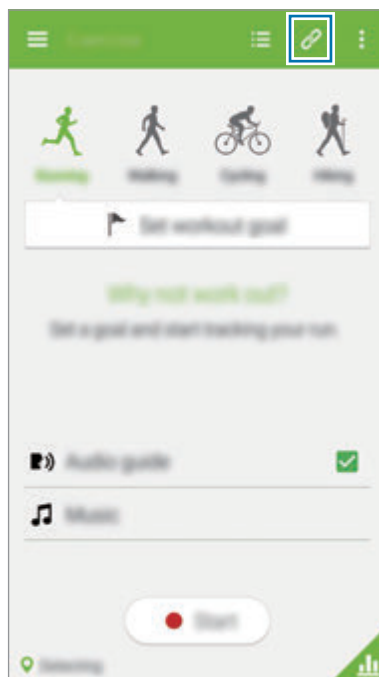

- 3 Selectați-vă monitorul pentru puls din lista de dispozitive detectate.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta monitorul pentru puls la dispozitivul dvs.



5 Atunci când conexiunea este realizată, atingeți **Alegare** pe ecranul principal Antrenam.

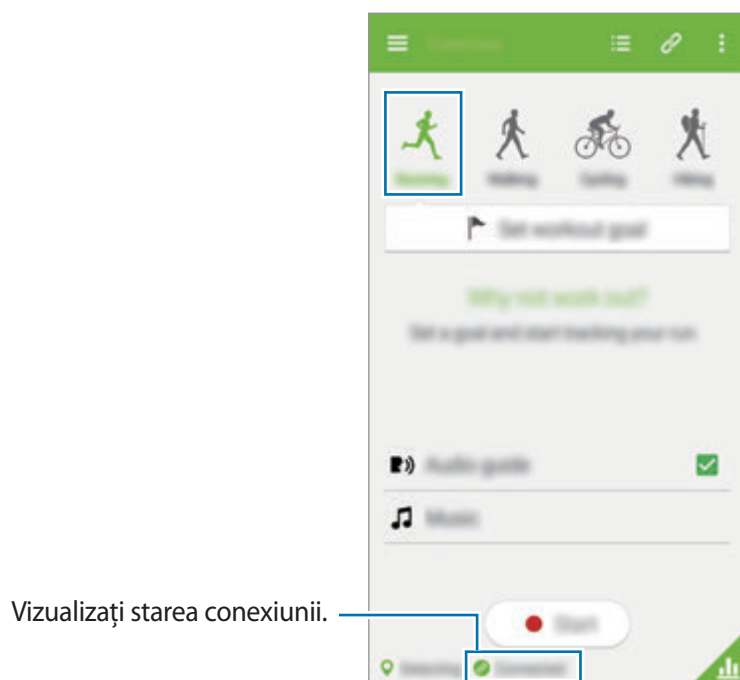


6 Atingeți **SETARE OBIECTIV ANTREN.** → **Obiectiv antrenament.**

7 Atingeți **AUTOM.** în fereastra pop-up pentru a seta automat pulsul maxim al inimii.



Pulsul maxim al inimii este cel mai rapid puls al inimii pe care îl poate atinge o persoană prin antrenament. Dacă vă știți pulsul maxim al inimii, introduceți-l manual. Dacă setați ca pulsul maxim al inimii să fie măsurat automat, dispozitivul îl va calcula utilizând formula „ $210 - 0,65 \times \text{vârsta}$ ”.

## 8 Setăți durata antrenamentului și atingeți **ÎNAINTE**.

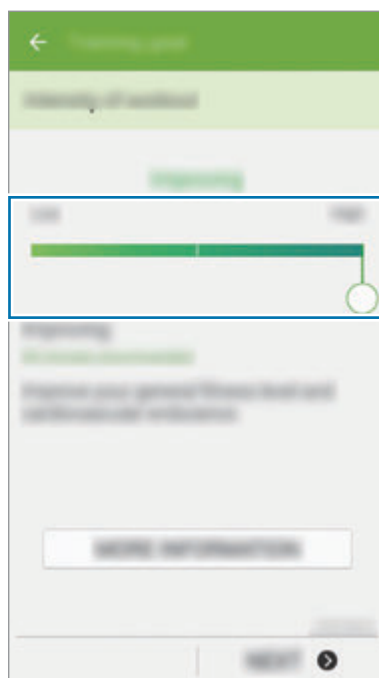

Setați intensitatea antrenamentului la unul din cele trei niveluri disponibile.

## 9 Setăți durata antrenamentului și atingeți **GATA** → **EFFECTUAT**.



Dacă setați ca durata antrenamentului să fie mai mică decât durata recomandată, intensitatea antrenamentului va crește pentru a realiza Efectul antrenamentului.

## 10 Pe ecranul principal Antrenam., activați sau dezactivați ghidul vocal, selectați muzica de fundal, apoi atingeți **START**.

## 11 Începeți să vă antrenați.



Dacă simțiți dureri sau disconfort în timpul antrenamentului, încetați imediat și consultați un medic profesionist.


## 12 Pentru a termina antrenamentul, atingeți **ÎNTRERUPERE** → **OPRIRE**.

## 13 Verificați durata antrenamentului, distanța și kaloriile arse și atingeți **SALVARE** pentru a salva informațiile despre antrenament pe dispozitiv.

# Înregistrarea consumului de alimente

Înregistrați consumul dvs. zilnic de alimente și gestionați consumul de calorii.

1 Atingeți  → **Alimente**.

2 Atingeți  lângă masă.

3 Introduceți informațiile despre masă și atingeți **EFFECTUAT**.

- Pentru a căuta un aliment, atingeți **Căutare** și selectați-l din rezultatele căutării.
- Pentru a selecta o listă de alimente sortate în funcție de categorii, atingeți **CATEGORIE**.
- Pentru a selecta alimentele consumate frecvent, atingeți **FRECVENT**.
- Pentru a selecta din lista Alimentele mele, atingeți **MÂNCAREA MEA**.

4 Introduceți informațiile suplimentare despre alimente și atingeți **SALVARE**.


Informațiile despre alimente sunt înregistrate drept consumul dvs. de calorii pentru o masă.

Vizualizați jurnalele consumului de calorii zilnic.

Căutați o dată specifică în înregistrările consumului de calorii.

Vizualizați sau editați informațiile despre ora mesei.

Realizați o fotografie unui aliment pentru a-l adăuga în informațiile despre masă.

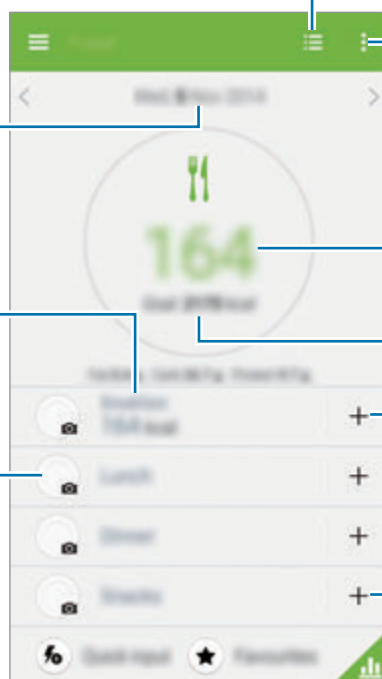

Accesați opțiuni suplimentare.

Total consum calorii

Obiectiv calorii

Adăugați informații despre masă.


Vizualizați consumul dvs. de calorii prin intermediul unui grafic.




Utilizați informațiile despre calorii în **Alimente** numai pentru referință proprie. Datele furnizate pot să nu fie corecte de fiecare dată și se pot modifica. Anumite informații despre alimente pot diferi față de nivelul real al kaloriilor.

## Utilizarea meniurilor suplimentare

Puteți descărca și instala aplicații diverse care sunt compatibile cu această aplicație.

- 1 Atingeți  → **Aplicații de la parteneri**.
- 2 Selectați o aplicație.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și instalați aplicația.



- Informațiile personale colectate de S Health pot fi stocate pe dispozitiv numai în scop informativ. Samsung nu primește, stochează, nici nu transmite informațiile personale. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a datelor.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări sau dezinstalând aplicația. Resetarea datelor va șterge toate informațiile stocate în server. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat cu rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Pentru securizarea informațiilor personale, pe ecranul principal S Health, atingeți  → **Setări** → **Parolă**, apoi setați o parolă.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir cum ar fi Bluetooth sau ANT+, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Conținutul utilizat în aplicația S Health poate varia în funcție de versiunea de software a aplicației. Serviciile furnizate cu aplicația pot fi modificate sau este posibil să nu se mai ofere asistență, fără notificare prealabilă.

# Caracteristici vocale

## S Voice

### Despre S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal dispozitivul în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați pe butonul Acasă de două ori.

Pentru a dezactiva accesul apăsând pe butonul Acasă, atingeți **⋮** → **Settings** și apoi deselectați **Open via the home key**.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Setarea limbii

Atingeți **⋮** → **Settings** → **Language**, apoi selectați o limbă.



Limba selectată este aplicată numai în **S Voice**, nu se va modifica și limba de afișare setată pentru dispozitiv.

### Utilizarea S Voice

Când lansați **S Voice**, dispozitivul pornește recunoașterea vocală și pictograma microfonului devine albastră.

Rostiți o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaște comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaștere a vocii:

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

### Activarea lui S Voice în modul standby

Dacă aplicația S Voice nu este utilizată pentru o anumită perioadă, aceasta va comuta automat la modul standby.

Atingeți pictograma microfonului sau rostiți „Hi Galaxy” către dispozitiv pentru a relua recunoașterea vocală.

### Modificarea comenzii de activare

Puteți modifica comanda de activare din „Hi Galaxy”. Comanda de activare este utilizată pentru a lansa **S Voice** când dispozitivul se află în modul standby.

Atingeți  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

### Dezactivarea feedbackului vocal

Atingeți  → **Disable Voice feedback**. Dispozitivul încetează furnizarea feedbackului vocal atunci când rostiți comenzi.

### Corectarea comenzilor vocale nedorite





Puteți edita comenzile vocale dacă dispozitivul nu le recunoaște corect.


Pentru a corecta o comandă vocală, atingeți ultimul balon ce conține textul introdus vocal de dvs. și editați-l folosind tastatura.


## Înregistr. voce

### Înregistrarea notelor vocale

Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon. Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți . Atingeți  pentru a termina înregistrarea.



În timpul înregistrării unei notițe vocale, atingeți  pentru a introduce un marcaj.

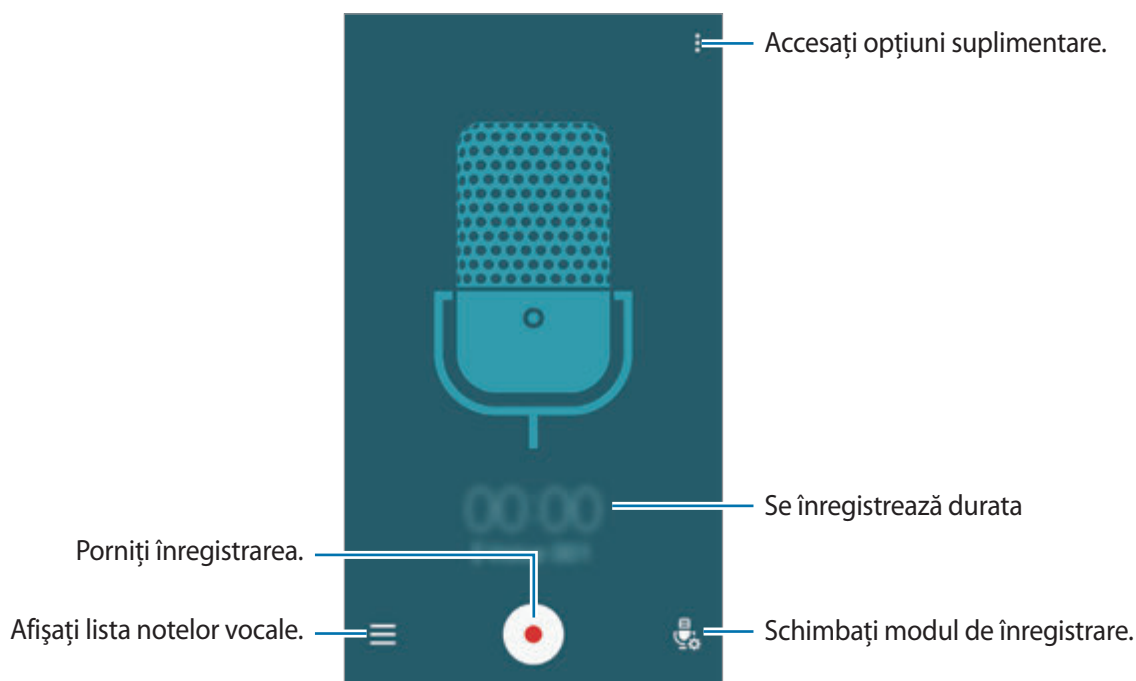

Pentru a seta dispozitivul să elimine zgomotul de fond, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Reducere zgomot**.


### Salvarea fișierelor cu etichete contextuale










Adăugați etichete contextuale, cum ar fi locații și date, numelor fișierelor atunci când salvați notițe vocale.

Atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Nume fișier contextual**. Dispozitivul adaugă data înregistrării la numele fișierului. Pentru a adăuga locația în care este înregistrată o notiță vocală, atingeți  → **Setări**, apoi bifați **Etichete de locație**.

## Redarea notițelor vocale


Atingeți **Înregistr. voce** pe ecranul de aplicații.

Atingeți  și selectați o notiță vocală pentru redare.

-  : Decupați notița vocală.
-  : Setați o porțiune a notiței vocale pentru redare repetată.
-  : Reglați viteza de redare.
-  : Săriți o porțiune fără sunet din notița vocală.
-  : Introduceți marcaje pe notița vocală.
-  /  : Întrerupeți sau reluați redarea.
-  /  : Treceți la notița vocală anterioară sau următoare.

## Utilizarea listei de marcaje


Puteți marca anumite puncte într-o notiță vocală cu ajutorul marcajelor. Fiecare marcaj este reprezentat de pictograma afișată pe notița vocală.

Pentru a vizualiza detaliile despre marcaj în timpul redării unei notițe vocale, atingeți  → **Marcaje**.  
Selectați un marcaj din lista de marcaje pentru a reda notița vocală din poziția respectivă.


## Gestionarea notițelor vocale

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Înregistr. voce** → .



Atingeți  pentru a căuta notițe vocale.


Atingeți  pentru a șterge notițe vocale.


## Redenumirea notițelor vocale

Țineți apăsat pe notița vocală, atingeți  → **Redenumire**, introduceți numele notiței vocale, apoi atingeți **REDENUMIRE**.

## Gestionarea categoriilor

Atingeți  → **Editați categoriile** → , introduceți un nume pentru categorie, selectați o culoare, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba sau atribui categorii notițelor vocale, în lista afișată, țineți apăsat pe notița vocală. Apoi, atingeți  → **Schimbare categorie**, apoi selectați categoria.

Pentru a filtra notițele vocale după categorie, atingeți  → **Filtrare după categorie**, apoi selectați o categorie.



## Căutare vocală

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe pagini web prin intermediul unei comenzi vocale.

Atingeți **Căutare vocală** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Vorbiți acum** pe ecran.

## Mod Mașină

### Despre Modul Mașină

Utilizați acest mod pentru a controla dispozitivul în timp ce conduceți. Puteți asculta mesaje și muzică utilizând comenzile vocale, fără a atinge dispozitivul.

Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Mod Mașină** pentru a-l activa.



Nu vă uitați la ecran și nu efectuați funcții cu mâinile în timp ce conduceți.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie să acordați întotdeauna atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți. Respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați caracteristica de navigare.
- Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Acest mod nu este acceptat în anumite limbi.

### Înainte de utilizarea acestui mod

- Asigurați-vă că vehiculul la care vă conectați dispozitivul acceptă caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth a dispozitivului dvs. și a vehiculului când înregistrați vehiculul la dispozitiv.


## Pornirea Modului Mașină

Când rulați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

- 1 Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Mod Mașină** pentru a-l activa.
- 2 Când apare ecranul Modului Mașină, atingeți **Next**.
- 3 Citiți și acceptați termenii și condițiile, apoi atingeți **Next**.
- 4 Citiți conținutul de avertizare și atingeți **Next**.
- 5 Atingeți **DA** pentru a conecta dispozitivul dvs. și un vehicul prin Bluetooth.  
Când dispozitivul nu poate căuta vehiculul, pe dispozitiv, atingeți **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** și înregistrați manual vehiculul.
- 6 Când terminați înregistrarea, atingeți **Next**.
- 7 Citiți instrucțiunile de pe ecran și atingeți **Start**.  
Când finalizați configurarea, va apărea ecranul principal al Modului Mașină.

## Înregistrarea unui vehicul

Când înregistrați un vehicul pe dispozitivul dvs, puteți asculta feedbackul vocal de pe dispozitiv prin difuzoarele vehiculului. De asemenea, puteți seta dispozitivul să activeze automat Modul Mașină atunci când se conectează la vehicul, și multe alte aspecte.

- 1 Atingeți  → **Settings** → **Register Car** → **Add car**.
- 2 Acceptați solicitarea de autorizare Bluetooth și atingeți **DA** pentru a activa caracteristica Bluetooth.

**3** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul și vehiculul.

Dacă vehiculul nu poate detecta dispozitivul, atingeți **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** pentru a căuta vehiculul pe dispozitivul dvs.



- Înainte de înregistrarea vehiculului, porniți vehiculul și deschideți radioul.
- În timp ce înregistrați un vehicul pe dispozitiv, așezați dispozitivul aproape de vehicul.

## Activarea automată a Modulului Mașină

Puteți seta dispozitivul să activeze Modul Mașină când dispozitivul și un vehicul sunt conectate prin Bluetooth.

Când terminați înregistrarea vehiculului, atingeți **⋮** → **Settings** → **Register Car**, apoi bifați **Auto Open via Bluetooth**.

## Adăugarea comenzilor rapide pentru locurile vizitate frecvent

Salvați comenzile rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru a căuta cu ușurință rute.

**1** Atingeți **⋮** → **Settings** → **Registered Places**.

**2** Atingeți **Acasă**, **Serviciu** sau **Mașină**.

Pentru a adăuga locații noi, atingeți **+**, introduceți numele unei locații, setați o metodă de recunoaștere a locației, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

**3** Atingeți **Selectare metodă** și selectați o metodă de recunoaștere a locației, cum ar fi hărți, Wi-Fi sau Bluetooth.

**4** Atingeți **EFFECTUAT**.


## Utilizarea meniurilor Modului Mașină

Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Mod Mașină** pentru a-l activa.

Când apare ecranul principal al Modului Mașină, roștiți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului și roștiți o comandă vocală. Alternativ, puteți utiliza meniuri de pe ecran prin atingere.



- Dacă Modul Mașină rulează în fundal, puteți utiliza o comandă vocală pentru activarea acestuia. Această caracteristică nu este disponibilă dacă dispozitivul este deja setat să lanseze aplicația **Google** atunci când roștiți „OK Google”. Pentru a dezactiva comanda vocală de activare, pe ecranul de aplicații, atingeți **Voice Search** → **Settings** → **Voice** → **Detectare „Ok Google”**.
- **Detectare „Ok Google”** poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

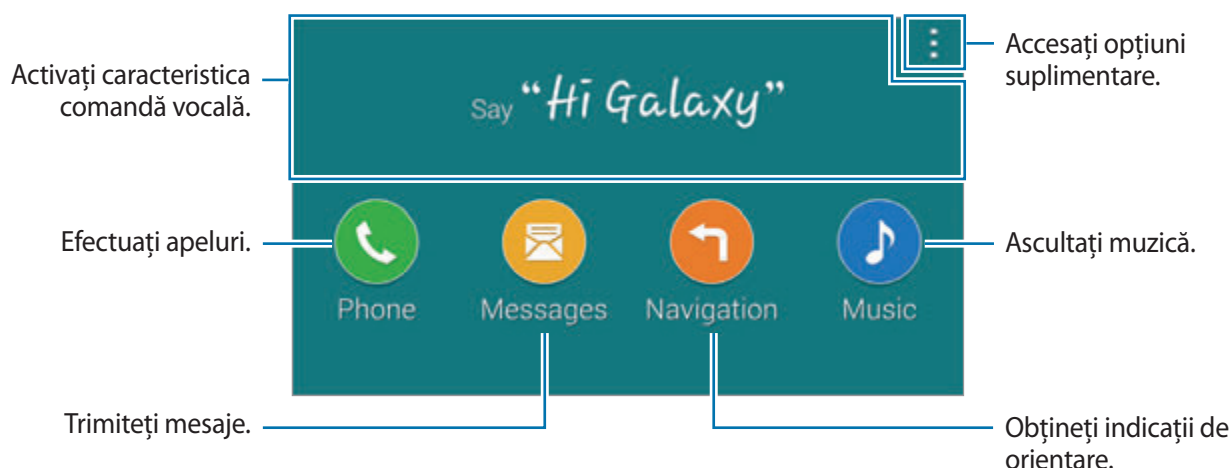

## Utilizarea caracteristicii de navigare

Deschideți panoul de setări rapide și atingeți **Mod Mașină** pentru a-l activa.

### Navigarea către o destinație prestabilită

Dispozitivul navighează spre destinația prestabilită. Înainte de utilizarea acestei caracteristici, salvați comenzile rapide pentru locurile vizitate frecvent pentru a căuta cu ușurință rute. Consultați [Adăugarea comenzilor rapide pentru locurile vizitate frecvent](#) pentru detalii.

- 1 Pe ecranul principal al Modului Mașină, roștiți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.
- 2 Rostiți „**Navigation**” și numele destinației prestabilite folosind o comandă vocală. Alternativ, atingeți **Navigation** și selectați o destinație prestabilită, cum ar fi **Home**, **Work** sau **My Place**.

### Navigarea către o destinație

Selectați o locație exactă ținând apăsat degetul pe hartă. Alternativ, utilizați o comandă vocală pentru a naviga către o destinație.

- 1 Pe ecranul principal al Modului Mașină, roștiți „Hi, Galaxy” sau atingeți partea de sus a ecranului.
- 2 Rostiți „**Navigation**” sau atingeți **Navigation**.
- 3 Spuneți un cuvânt cheie sau adresa locației folosind o comandă vocală. Alternativ, atingeți **Map** și introduceți un cuvânt cheie sau o adresă pentru locație.  
Pentru a căuta o locație, atingeți câmpul de căutare.
- 4 Rostiți „**Traseu**” sau atingeți **Traseu**.


# Multimedia

## Muzică

### Redarea muzicii

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

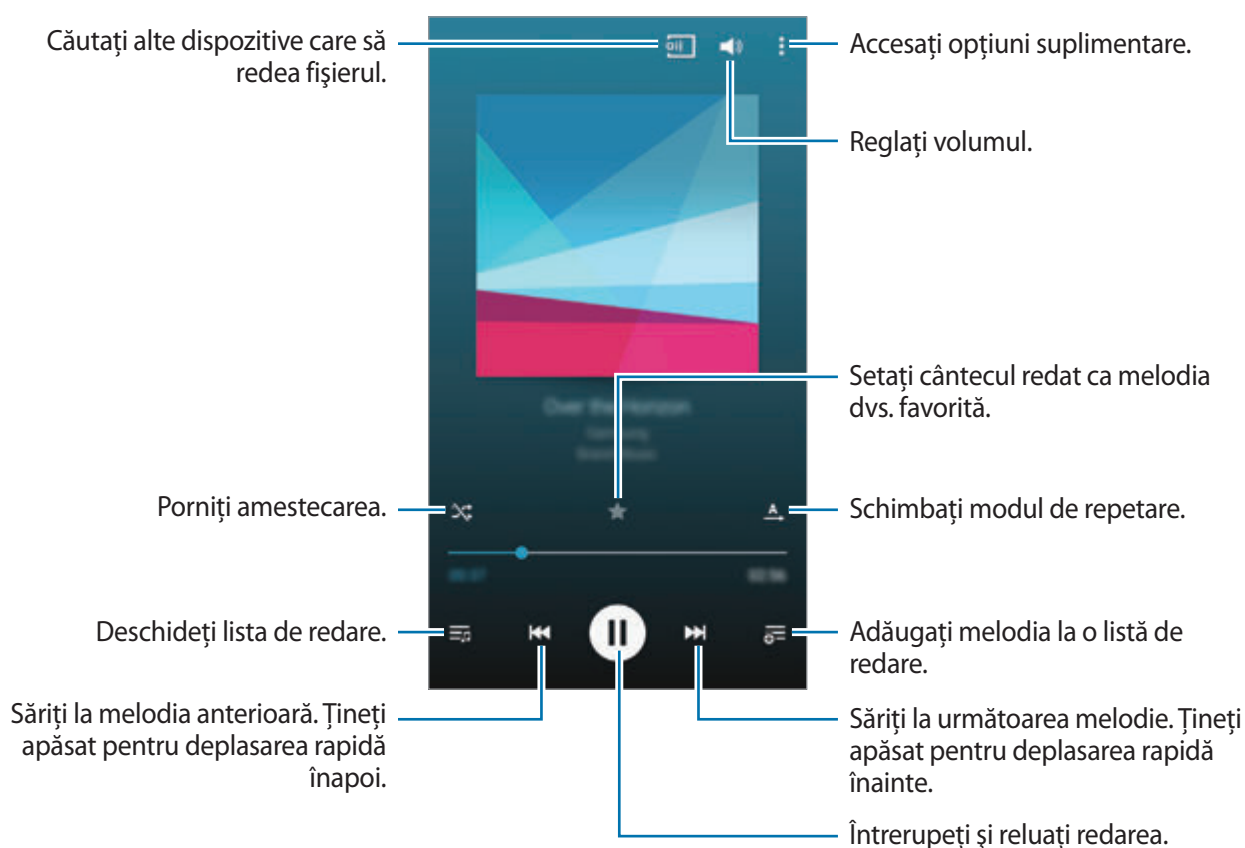

## Redarea muzicii stocate pe celelalte dispozitive

Căutați muzică stocată pe alte dispozitive și redați-o pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

### Accesarea muzicii pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv în **Dispozitive înregistrate** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care sunt înregistrate pe contul dvs. Samsung link. Vizitați [link.samsung.com](https://link.samsung.com) pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

### Accesarea muzicii pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive în apropiere** pentru a accesa și reda muzică. Puteți reda melodia pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pentru activarea caracteristicii, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

## Video

### Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

Căutați alte dispozitive care să redea fișierul.

Reglați volumul.

Deplasați-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.

Accesați opțiuni suplimentare.


Întrerupeți și reluați redarea.

Schimbați raportul ecranului.

Comutați la fereastra pop-up a playerului video.

Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.

Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

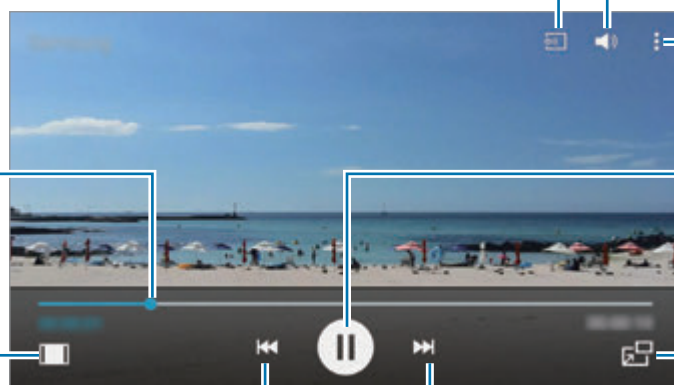

Pentru a particulariza locația panoului de control în timpul redării, atingeți **⋮** → **Setări**, bifați **Minicontroler**, apoi selectați **ÎNCHIDERE**. Apoi, atingeți **◀** sau **▶** pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.



Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.



## Redarea videoclipurilor stocate pe celelalte dispozitive

Căutați videoclipuri care sunt stocate pe celelalte dispozitive și redați-le pe dispozitivul dvs.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

### Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv înregistrat

Atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive înregistrate** pentru accesarea și redarea videoclipurilor. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care sunt înregistrate pe Samsung link. Vizitați [link.samsung.com](http://link.samsung.com) pentru mai multe informații. Asigurați-vă că dispozitivele înregistrate sunt pornite și conectate la o rețea Wi-Fi sau una mobilă.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când accesați conținut stocat pe alte dispozitive prin intermediul rețelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, utilizați caracteristica Wi-Fi.

### Accesarea unui videoclip pe un dispozitiv în apropiere

Atingeți **DISPOZITIVE** și selectați un dispozitiv din **Dispozitive din apropiere** pentru a accesa și reda videoclipul. Puteți reda videoclipul pe dispozitivele care au activată caracteristica de partajare a conținutului.

Pentru activarea caracteristicii de partajare a conținutului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta. Consultați [Dispozitive în apropiere](#) pentru mai multe setări.

## YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeți **YouTube** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Flipboard

Utilizați această aplicație pentru accesarea revistelor personalizate.

Atingeți **Flipboard** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a porni Flipboard, deplasați rapid în sus pe pagina de întâmpinare, selectați subiecte de știri, apoi atingeți **Build Your Flipboard**.

Selectați un articol de primă pagină sau un subiect, deplasați rapid paginile Flipboard, apoi selectați articolul pe care doriți să îl citiți.

## Google+

Utilizați această aplicație pentru a rămâne conectat cu lumea prin intermediul rețelei de socializare Google.

Atingeți **Google+** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Atingeți **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

## Fotografii

Utilizați această aplicație pentru a gestiona fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Atingeți **Fotografii** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Jocuri Play

Utilizați această aplicație pentru a descărca și juca jocuri.

Atingeți **Jocuri Play** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeți **Muzică Play** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Chioșc Play

Utilizați această aplicație pentru a citi cele mai recente articole de știri.

Atingeți **Chioșc Play** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

# Securitate

## Scanner degete

### Pentru o mai bună recunoaștere a amprentei

Atunci când vă scanați amprentele pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:


- Butonul Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că butonul Acasă nu este zgâriat sau deteriorat de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaștere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subțiri.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- Nu glisați degetul prea rapid sau încet. Glisați degetul la o viteză moderată pentru a permite dispozitivului să recunoască amprenta.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

## Înregistrarea amprentelor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.
- 2 Citiți informațiile de pe ecran și atingeți **OK**.
- 3 Așezați degetul pe zona amprentelor din partea centrală de jos a ecranului.
- 4 Țineți apăsat ecranul în zona pentru amprente, apoi glisați degetul în jos peste butonul Acasă.  
Repetati această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.



Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente.

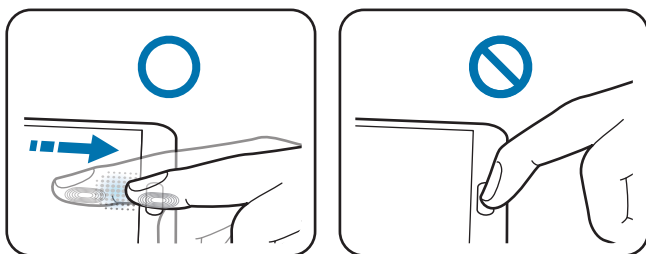

- 5 Atingeți **EFFECTUAT** pentru a finaliza scanarea amprente. Alternativ, atingeți **ÎNREGISTRARE** pentru a înregistra o amprentă suplimentară.
- 6 Atunci când apare un ecran care solicită să înregistrați o parolă de rezervă, introduceți-o, apoi atingeți **CONTINUARE**.
- 7 Introduceți parola de rezervă din nou pentru verificare, apoi atingeți **OK**.  
Puteți utiliza parola de rezervă în loc să vă scanați amprente.
- 8 Atunci când apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprente, atingeți **OK**. Vă puteți utiliza amprente pentru a debloca ecranul.

## Gestionarea amprentelor înregistrate

Puteți șterge sau redenumi amprentele înregistrate.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Manager amprente**.

Pentru a șterge amprente, atingeți  → **Anulare înregistrare**, selectați amprentele, apoi atingeți **GATA** → **OK**.

Pentru a redenumi o amprentă, atingeți  → **Selectare**, selectați o amprentă, atingeți , introduceți o denumire nouă, apoi atingeți **OK**.

## Schimbarea parolei alternative

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca o alternativă la scanarea amprentelor.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Schimbare parolă rezervă**.
- 2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți  și introduceți parola de rezervă.
- 3 Introduceți o parolă nouă și atingeți **CONTINUARE**.
- 4 Introduceți parola din nou și atingeți **OK**.

## Deblocarea ecranului cu ajutorul amprentelor

Puteți debloca ecranul folosind amprentele înregistrate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Blocare ecran** → **Amprentă**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Amprentă**.

## Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **GALAXY Apps**.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scaner degete** → **Verificați contul Samsung**, apoi glisați comutatorul **Verificați contul Samsung** la dreapta.

## Utilizarea amprentelor pentru cumpărăturile prin PayPal

Puteți efectua achiziții prin scanarea amprentelor dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Scanner degete** → **Pay with PayPal**.
- 2 Bifați **FIDO Ready™ support** și **PayPal**, apoi atingeți **INSTALL**.
- 3 Când instalarea s-a finalizat, atingeți **LINK PAYPAL ACCOUNT**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la site-ul web PayPal și pentru a înregistra amprente.

## Mod Privat

### Despre Modul Privat

Utilizați acest mod pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze anumit conținut, cum ar fi imagini și documente, stocate pe dispozitiv. Puteți salva conținut într-o anumită locație, apoi puteți dezactiva Modul Privat pentru a ascunde elementele în siguranță.

### Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta. Alternativ deschideți panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l activa.  
Când activați Modul Privat pentru prima dată, setați un cod de deblocare și un cod PIN de rezervă.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.  
Când este activat acest mod,  apare în partea de sus a ecranului.

- 3 Pentru a selecta elemente pentru ascundere, țineți apăsat un element din listă, bifați elementele pentru a le selecta, apoi atingeți **⋮** → **Mutare în Private**.

Elementele care sunt mutate în Modul Privat apar cu  pe acestea.

- 4 După ce ați selectat elementele pentru ascundere, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la stânga. Alternativ deschideți panoul de notificări ori panoul de setări rapide, apoi atingeți **Mod Privat** pentru a-l dezactiva.

Elementele selectate vor dispărea de pe ecran.



Asigurați-vă că toate fișierele sunt salvate sau mutate corespunzător înainte de dezactivarea Modulului Privat.

## Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse numai atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta. Alternativ, deschideți panoul de setări rapide și dezactivați **Mod Privat**.
- 2 Introduceți codul de deblocare pentru Modul Privat.
- 3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele** → **Private**.

Toate elementele mutate în Modul Privat apar pe ecran.



# Siguranță

## Modul Urgență

### Despre Modul Urgență


Utilizați acest mod pentru a prelungi durata standby a dispozitivului când sunteți într-o situație de urgență. Când acest mod este activat, luminozitatea ecranului scade și consumul bateriei este redus prin restricționarea anumitor caracteristici. De asemenea, puteți porni blițul, suna alarme și trimite informațiile despre locația dvs. către alte persoane într-un mesaj.

### Activarea Modulului Urgență

Țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Modul Urgență**, apoi glisați comutatorul **Modul Urgență** la dreapta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

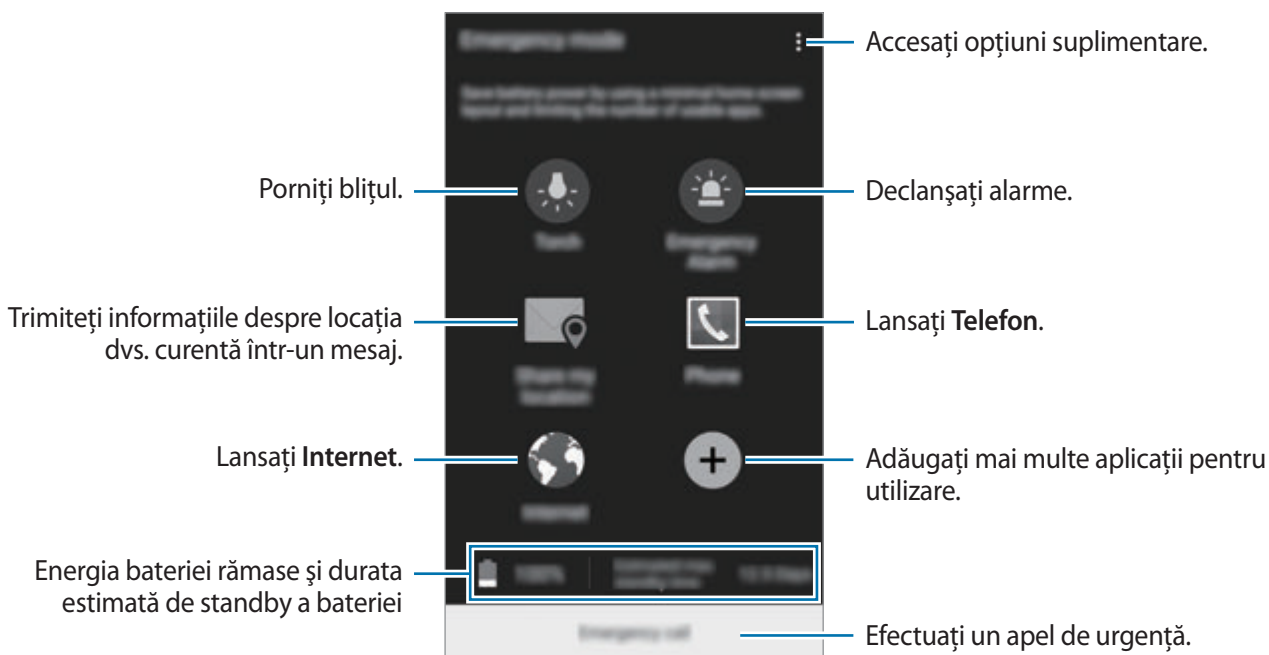

Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

## Dezactivarea Modulului Urgență

Pentru a dezactiva Modul Urgență, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**. Alternativ, atingeți **Dezactivare mod Urgență**. Modul Urgență este dezactivat.

## Trimiterea mesajelor de ajutor

### Despre trimiterea mesajelor de ajutor

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență. Trimiteți mesaje către contactele dvs. principale apăsând rapid pe butonul Pornire de trei ori.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.

### Adăugarea contactelor principale

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate**.
- 2 Atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal**.
- 3 Atingeți **Creare contact** și introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

### Setarea mesajelor de ajutor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Trimitere mesaje de ajutor**, glisați comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** la dreapta, și apoi selectați conținutul pe care doriți să îl includeți în mesajele de ajutor.

### Trimiterea mesajelor de ajutor

Într-o situație de urgență, apăsați pe butonul Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor sau pentru utilizarea rețelei mobile.

## Noutăți privind locația geografică (Geo News)

### Despre notificările privind locația geografică (Geo News)

Utilizați această caracteristică pentru a primi notificări despre condiții de vreme severă în apropierea locației dvs. curente.



- Caracteristica vă identifică locația și vă furnizează informații despre dezastre dacă acestea au loc în zona dvs. Informațiile furnizate pot diferi în funcție de furnizorul de servicii din locația dvs. curentă.

Pentru a vizualiza informații despre condiții de vreme severă precum și regiunile și limbile în care aceste informații sunt disponibile, vizitați [www.samsung.com/geonews](http://www.samsung.com/geonews).

- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare dacă primiți notificări de la un serviciu de prognoză meteo în timp ce vă aflați în roaming.

### Primirea notificărilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Asistență de securitate** → **Noutăți privind locația geografică**, apoi glisați comutatorul **Noutăți privind locația geografică** la dreapta.

### Notificări prin ferestre pop-up



Bifați **Pop-up notif. Noutăți loc. geo.**

Dispozitivul afișează notificarea într-o fereastră pop-up. Puteți efectua un apel de urgență sau trimite mesaje de urgență către contactele prestabilite din fereastra pop-up.

## Utilizarea widgeturilor privind locația geografică

Puteți vizualiza locația dvs. curentă și informații despre dezastrele din regiunea dvs. în widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

Pe ecranul Acasă, derulați la stânga și atingeți widgetul **Noutăți privind locația geografică**.

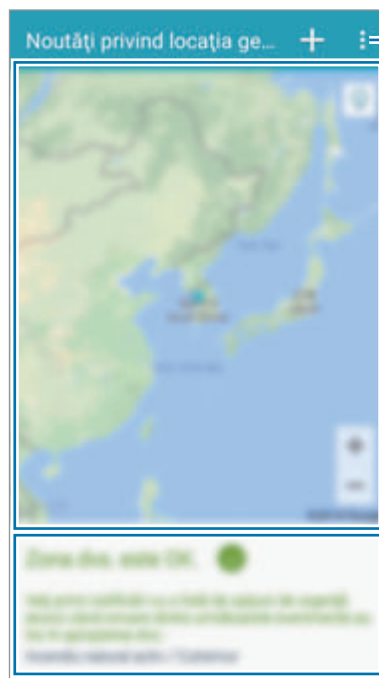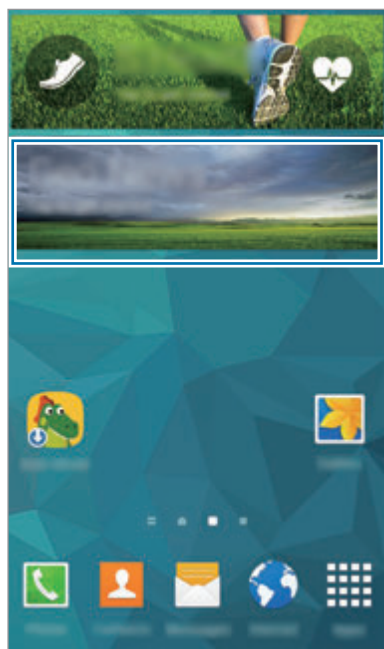

Accesați opțiuni suplimentare.

Locația curentă

Informațiile despre dezastre din locația dvs. curentă.

# Utilități

## S Finder

Utilizați această aplicație pentru a căuta conținut pe dispozitiv și prin intermediul Internetului. Puteți aplica diverse filtre și vizualiza istoricul de căutare.

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

### Căutarea conținutului

Atingeți câmpul de căutare și introduceți un cuvânt cheie, sau atingeți  și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți filtrele în câmpul de căutare.

Pentru a selecta categoriile de căutare, atingeți  → **Setări** → **Select. categorie căutare**.

### Gestionarea istoricului de căutare

Pentru a șterge istoricul, atingeți  de lângă element.

Pentru a seta dispozitivul să nu salveze istoricul de căutare, atingeți  → **Setări**, apoi deselectați **Utilizare istoric căutare**.


## Planificator S

### Pornire Planificator S

Utilizați această aplicație pentru a gestiona evenimente și activități.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Schimbați modul de vizualizare.

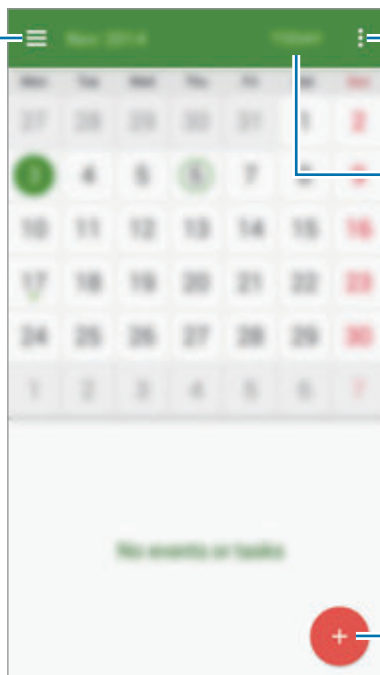

Accesați opțiuni suplimentare.

Mergeți la data de azi.


Creați evenimente sau activități.

### Crearea evenimentelor și a activităților

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **+**. Alternativ, selectați o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată și atingeți-o din nou.  
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.

### 3 Selectați orice eveniment sau activitate și introduceți detaliile.

- **Adăugare eveniment:** Setați data de început și sfârșit pentru un eveniment. Puteți stabili o setare de repetare opțională.
- **Adăugare sarcină:** Adăugați un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteți stabili o setare de prioritate opțională.

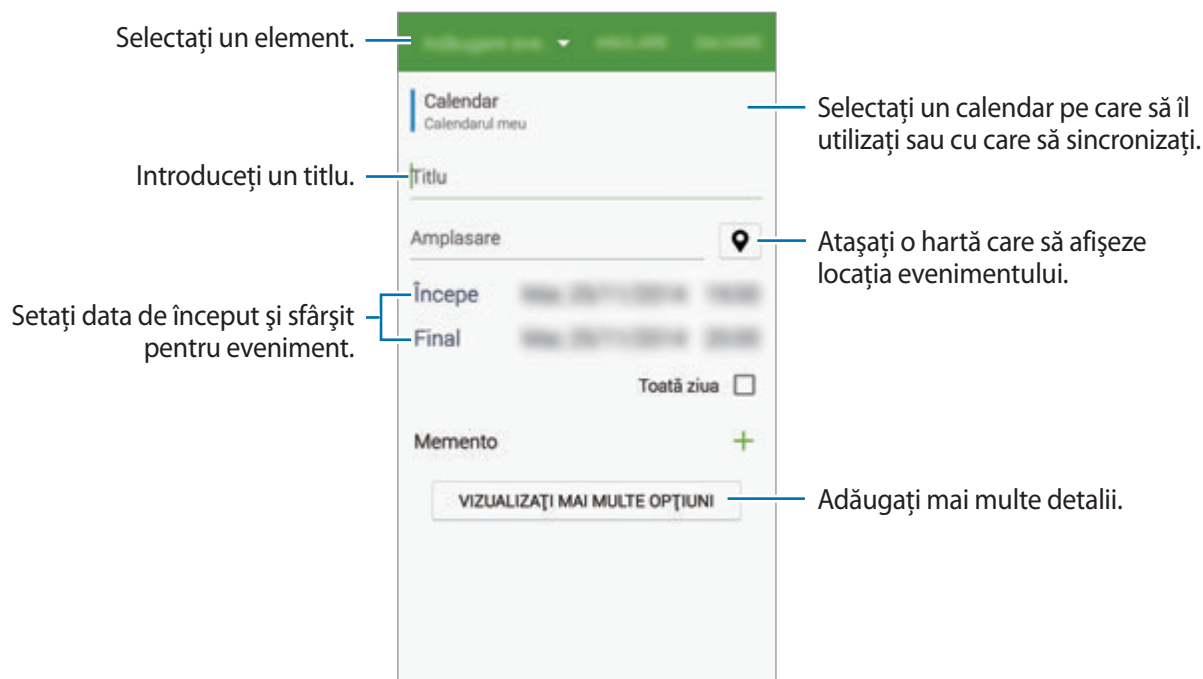

### 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

## Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și activitățile cu conturile dvs, atingeți **⋮** → **Sincronizare imediată**.


Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți **⋮** → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, apoi selectați un serviciu de conturi.



## Ștergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a șterge evenimente sau activități, atingeți  → **Ștergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **GATA** → **ȘTERGERE**.

Pentru a șterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  → **ȘTERGERE**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate și bifați activitățile finalizate.

## Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți  apoi selectați o metodă de partajare.

## Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afișarea calculatorului științific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți  → **Calculator științific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți  pentru a ascunde tastatura.


Pentru ștergerea istoricului, atingeți  → **Ștergere istoric**.

## Ceas

### Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

#### Setarea alarmelor

Atingeți **+** în lista de alarme, setați ora alarmei, selectați zilele în care alarma se va repeta, setați alte opțiuni diverse pentru aceasta, și apoi atingeți **EFFECTUAT**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți  lângă alarmă în lista afișată.

- **Amânare:** Setați un interval și un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă:** Setați o oră și un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă pornește la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente crește gradual până când îl opriți sau pornește alarma presetată.

#### Oprirea alarmelor

Glisați **X** în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisați **ZZ** în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

#### Ștergerea alarmelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați alarmele, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

### Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

#### Crearea ceasurilor

Atingeți **+** și introduceți numele unui oraș sau selectați un oraș din lista afișată.

Pentru a aplica ora de vară, țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeți .

#### Ștergerea ceasurilor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați ceasurile, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

## Cronometru

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeți **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea. Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

## Numărat. Inversă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărat. Inversă**.

Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Glisați **X** în afara cercului mare când timpul a expirat.

## Drive

Utilizați această aplicație pentru a accesa fișiere stocate în serviciul de stocare Google Drive. Puteți stoca toate fișierele dvs. într-un singur loc, le puteți accesa de oriunde și le puteți partaja cu alte persoane.

Atingeți **Drive** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Dropbox

Utilizați această aplicație pentru salvarea și partajarea fișierelor cu alte persoane prin intermediul spațiului de stocare cloud Dropbox. Când salvați fișierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu orice alte dispozitive care au instalat Dropbox.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

**1** Atingeți **Dropbox** pe ecranul de aplicații.







**2** Conectați-vă la contul dvs. Dropbox. Dacă nu aveți unul, creați un cont Dropbox.

### 3 Atingeți **Turn on Camera Upload**.

Dispozitivul încarcă fotografiile realizate cu ajutorul camerei dispozitivului pe Dropbox. Pentru a încărca videoclipuri, glisați comutatorul **Include videos** la dreapta.

Pentru a încărca manual fotografii sau videoclipuri, atingeți **Skip this**.

### 4 Utilizați următoarele funcții:

-  : Încărcați sau deschideți fișiere. Atingeți  → **Upload here** pentru a încărca fișierele.
-  : Vizualizați fotografiile sau videoclipurile încărcate. Atingeți  pentru a partaja sau șterge fișiere, sau pentru a crea albume.
-  : Deschideți fișiere în lista de favorite.
-  : Vizualizați notificări.

## Google

Utilizați această aplicație pentru a căuta pe Internet. De asemenea, o puteți utiliza pentru a căuta aplicații și conținut al aplicațiilor salvate pe dispozitiv sau cartela de memorie.

Atingeți **Google** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Mod Copii

Utilizați acest widget pentru a oferi un mediu distractiv și sigur copiilor, restricționându-le accesul la unele aplicații sau anumit conținut.

Înainte de a utiliza acest widget, trebuie să îl descărcați și să îl instalați. Pe ecranul Acasă, atingeți **Mod Copii** → **INSTALARE**. Când acesta este instalat, widgetul apare pe ecranele Acasă și cel de aplicații.

Pentru a porni Modul Copii, atingeți **Mod Copii** pe ecranele Acasă sau pe cel de aplicații.


Când lansați acest widget pentru prima dată, atingeți **SETARE PIN** în partea de jos a ecranului. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran.



Dacă widgetul **Mod Copii** este dezinștalat din greșeală, puteți să îl reinstalați. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Mod Copii**. Glisați widgetul către ecranul Acasă și atingeți **Mod Copii** pentru a-l reinstala.

### Ecranul Acasă al Modului Copii

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor aplicațiilor în Modul Copii.

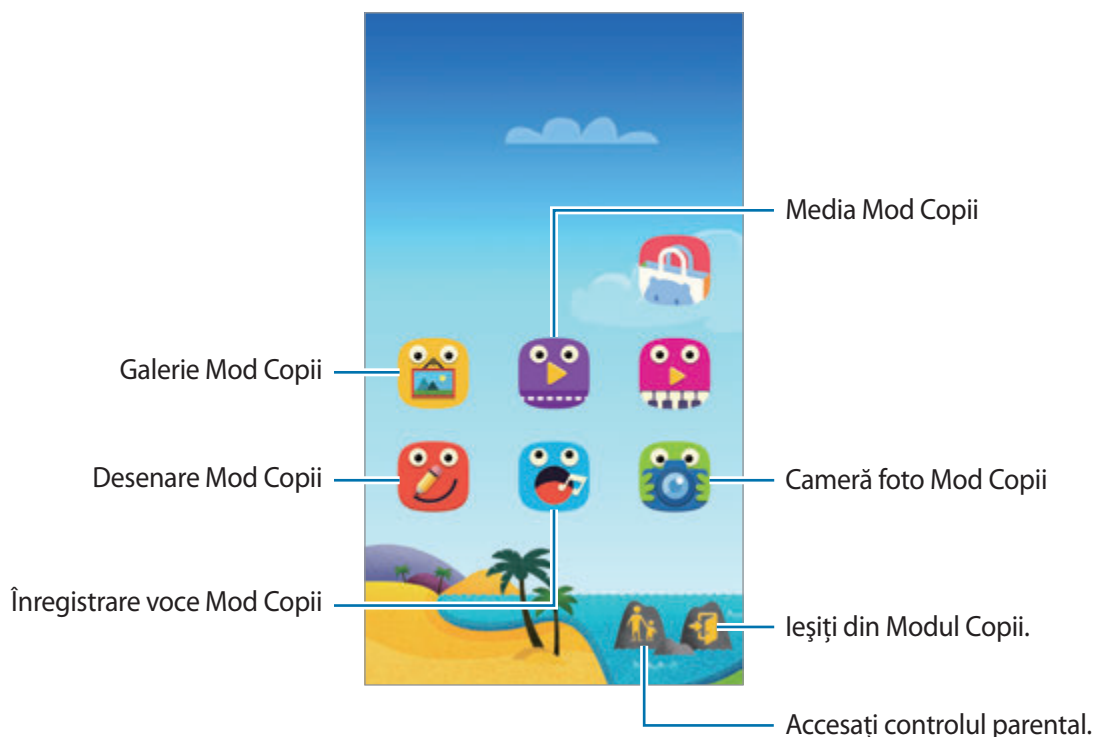



Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini salvate, desene, înregistrări vocale și fișiere media la care copilul dvs. are acces.



Utilizați această aplicație pentru a reda fișiere video. Înainte de a utiliza această aplicație, adăugați videoclipurile care sunt salvate pe dispozitiv în aplicație. Consultați [Control parental](#) pentru detalii.



Utilizați această aplicație pentru a crea un desen folosind un creion, o pensulă etc.



Utilizați această aplicație pentru a înregistra sau pentru a reda înregistrări vocale.



Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

## Zona de joacă a Modului Copii

Derulați la dreapta pe ecranul Acasă pentru a deschide zona de joacă a Modului Copii.

Puteți interacționa cu personaje, obiecte din fundal etc.




## Control parental

Utilizați această caracteristică pentru a seta restricții pentru Modul Copii în vederea controlării accesului la conținut și aplicații. Puteți schimba setările pentru Modul Copii, limitele de timp pentru utilizare etc.

Pe ecranul Acasă, atingeți  și introduceți codul PIN.

Pentru a ieși din controlul parental, apăsați pe butonul Acasă.

Atingeți  și utilizați următoarele opțiuni:

- Numele copilului: Vizualizați și editați profilul copilului.
- **Limită zilnică de joacă:** Setati o limită de timp pentru a gestiona utilizarea de către copilul dvs.
- **Aplicații:** Vizualizați și adăugați aplicațiile a căror utilizare este permisă în Modul Copii.
- **Media:** Permiteți copiilor să acceseze anumite imagini și videoclipuri salvate pe dispozitiv.
- **Magazinul pentru copii:** Descărcați aplicații pentru copii din **GALAXY Apps**.

## Lupă

Utilizați acest widget pentru a mări text sau obiecte cu ajutorul camerei foto spate.

Pentru a-l adăuga pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat pe widgetul **Lupă**, apoi glisați-l pe ecranul Acasă.

Atingeți widgetul **Lupă** pe ecranul Acasă.

Atingeți **+** sau **—** pentru a regla gradul de mărire.

Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți ☺. De asemenea, puteți regla manual focalizarea atingând acolo unde doriți să focalizați.

Pentru a porni blițul ca să vizualizați text sau obiecte în condiții de întuneric, atingeți ☾.

Pentru a realiza o fotografie a textului sau a obiectelor, atingeți 📷.

## Hărți

Utilizați această aplicație pentru a stabili locația dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obține indicații rutiere.

Atingeți **Hărți** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### Căutarea locațiilor

Căutați locații introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență.

### Obținerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinație

Atingeți 📍 pentru a seta locațiile de plecare și de destinație, apoi selectați o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinație.



## Notă


Utilizați această aplicație pentru a înregistra informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.


Atingeți **Notă** pe ecranul de aplicații.

### Adăugarea și gestionarea categoriilor

Creați categorii pentru a sorta și gestiona notele.

Pe lista de note, atingeți  → **GESTIONARE CATEGORII**.


Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeți , introduceți un nume, apoi atingeți **OK**.




Pentru a șterge o categorie, atingeți  de lângă aceasta.

Pentru a redenumi o categorie, țineți apăsat pe numele acesteia, introduceți un nume nou, apoi atingeți **REDENUMIRE**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeți  lângă o categorie și glisați-o în sus sau în jos la altă poziție.

### Compunerea notelor


Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

-  : Creați sau setați o categorie.
-  : Inserați imagini.
-  : Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.


Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați conținutul acesteia.

### Căutarea notițelor

Atingeți  pe lista de notițe și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care conțin cuvântul cheie.

### Ștergerea notițelor

Atingeți  → **Ștergere**, selectați notițele, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

Pentru a șterge notița în timp ce o vizualizați, atingeți  → **Ștergere**.

## Fișierele mele

### Despre Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

### Vizualizarea fișierelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți ←. Pentru a reveni la ecranul principal Fișierele mele, atingeți 🏠.

### Căutarea fișierelor sau folderelor

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Atingeți 🔍, apoi introduceți criteriile de căutare pentru a căuta.

### Vizualizarea informațiilor despre stocare

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ⋮ → **Utilizare spațiu de stocare** pentru a vizualiza informațiile despre memoria dispozitivului, dar și a cartelei de memorie.

### Adăugarea comenzilor rapide la serverele FTP pe dispozitiv

Adăugați o comandă rapidă la serverul FTP în zona comenzilor rapide.

Atingeți **Fișierele mele** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ⋮ → **Adăugare server FTP**, introduceți detaliile, cum ar fi adresa serverului, numele de utilizator și parola, apoi atingeți **EFECTUAT**.

# Conectarea cu alte dispozitive

## NFC

### Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.



Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avariarea antenei NFC.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici


- Verificați locația antenelor NFC pe dispozitivul dvs. și pe celelalte dispozitive.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

## Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu ușurință.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

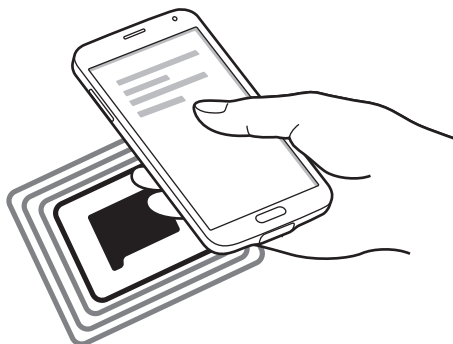

## Efectuarea unei achiziții cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține detalii despre serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația implicită de plată, atingeți **Atingeți și plătiți** și selectați o aplicație.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

## Trimiterea datelor

Utilizați caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele compatibile NFC.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.
- 2 Atingeți **Android Beam**, apoi glisați comutatorul **Android Beam** la dreapta.
- 3 Selectați un element și atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

## Bluetooth

### Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanțe scurte. Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

## Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivele la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că ambele dispozitive sunt setate ca vizibile pentru celelalte dispozitive Bluetooth.

## Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta, apoi atingeți **CĂUTARE**. Dispozitivele detectate sunt afișate.  
Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.
- 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.  
Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.
- 3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

## Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

### Trimiterea unei imagini

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Galerie**.
- 2 Selectați o imagine.

**3** Atingeți  → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv cu care să asociați.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este pe listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

**4** Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

## Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

## Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

**1** Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

**2** Atingeți  lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

**3** Atingeți **Anulare asociere**.

## S Beam

Utilizați această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici


- Asigurați-vă că este activată caracteristica NFC sau Wi-Fi Direct pe dispozitivul dvs. și pe dispozitivele la care doriți să trimiteți fișiere.

### Trimiterea datelor

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.
- 2 Atingeți **S Beam**, apoi glisați comutatorul **S Beam** la dreapta.
- 3 Selectați un fișier și atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
- 4 Când apare **Atingeți pentru a transfera**, pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite fișierul.



- Nu trimiteți date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicații poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.
- Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în același timp, transferul de fișiere va eșua.

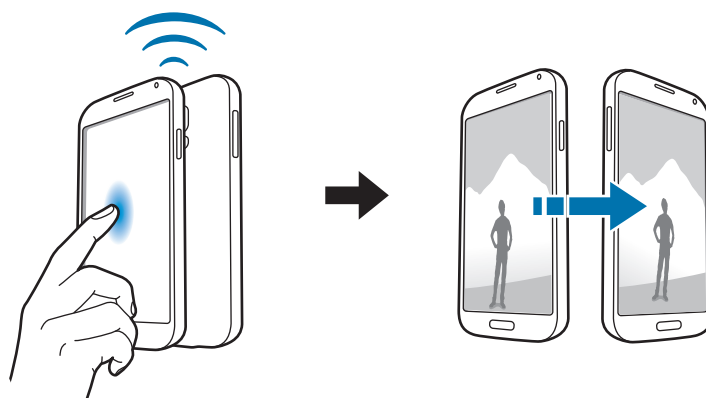



## Conect. rapidă

### Despre Conectarea rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a căuta și a vă conecta cu ușurință la dispozitivele din apropiere. Puteți utiliza dispozitivul ca telecomandă conectându-l la un TV. De asemenea, puteți partaja cu ușurință conținut stocat pe dispozitivul dvs. cu computerele.



- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.
- Numele dispozitivului poate fi diferit în funcție de dispozitivele Bluetooth cu care se asociază. De exemplu, numele dispozitivului poate fi afișat ca BT MAC.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivele care vor fi conectate acceptă caracteristica Conectare rapidă și că ecranele acestora sunt pornite.
- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi sau Bluetooth pe dispozitivele care nu acceptă caracteristica Conectare rapidă.

### Conectarea la alte dispozitive

#### 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Când se deschide panoul, caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth sunt activate automat și dispozitivul caută dispozitivele în apropiere.

#### 2 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

Pentru a permite dispozitivelor în apropiere să caute dispozitivul dvs. și să se conecteze la acesta, atingeți **⋮** → **Setare vizibilitate dispozitiv** → **Faceți dispoz. vizibil**, apoi selectați o opțiune.


## Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți  și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

## Utilizarea caracteristicii Conectare rapidă

Pentru a dezactiva caracteristica Conectare rapidă, atingeți  în partea de sus a ecranului.

Alternativ, atingeți .

## Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
- 3 Selectați o categorie media.
- 4 Selectați conținutul pentru partajare și atingeți **EFFECTUAT**.  
Dispozitivul dvs. trimite conținutul către dispozitivele conectate.

## Conectarea la TV

Conectați dispozitivul la un TV și controlați-l utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că TV-ul este pornit.
- Asigurați-vă TV-ul este înregistrat la caracteristica WatchON.
- Instalați aplicația WatchON pe dispozitiv. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Atingeți **Control** din lista de dispozitive detectate.  
Când dispozitivul este conectat la TV, se afișează formatul unei telecomenzi pe ecran.  
Când conectați dispozitivul la un TV pentru prima dată, atingeți **CONFIG. TELECOMANDA**. Apoi, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea dispozitivelor.
- 3 Controlați TV-ul conectat utilizând telecomanda.

## Alăturarea la Group Play

Partajați conținut cu alte dispozitive utilizând caracteristica Group Play.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Căutați sau alăturați-vă la o sesiune creată sau creați o sesiune nouă.
- Instalați aplicația Group Play pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau **Magazin Play**.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2 Atingeți **Asoc.** din lista de dispozitive detectate.  
Numai dispozitivele care acceptă sesiunile Group Play apar pe listă.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

## Explorarea computerelor

Lansați aplicația Samsung Link pentru a utiliza conținut salvat pe computerele conectate la distanță. Pentru a utiliza această caracteristică, conectați-vă la contul dvs. Samsung.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că toate dispozitivele care utilizează această caracteristică sunt conectate la aceeași rețea.
- Asigurați-vă că toate computerele la care se va conecta dispozitivul sunt înregistrate pe aplicația Samsung Link.
- Instalați aplicația Samsung Link pe ambele dispozitive. Puteți descărca aplicația din **GALAXY Apps** sau **Magazin Play**.

- 1** Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 2** Atingeți **Conectare** din lista de dispozitive detectate.  
Numai computerele disponibile apar pe listă.
- 3** Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea între dispozitive.

## Smart Remote

### Despre Smart Remote

Utilizați această aplicație pentru a vă conecta la un TV și a utiliza dispozitivul ca o telecomandă. Puteți căuta și selecta programe TV și controla canale cu dispozitivul dvs.

Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații.

### Înainte de utilizarea acestei aplicații

- Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la o rețea.
- Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV.




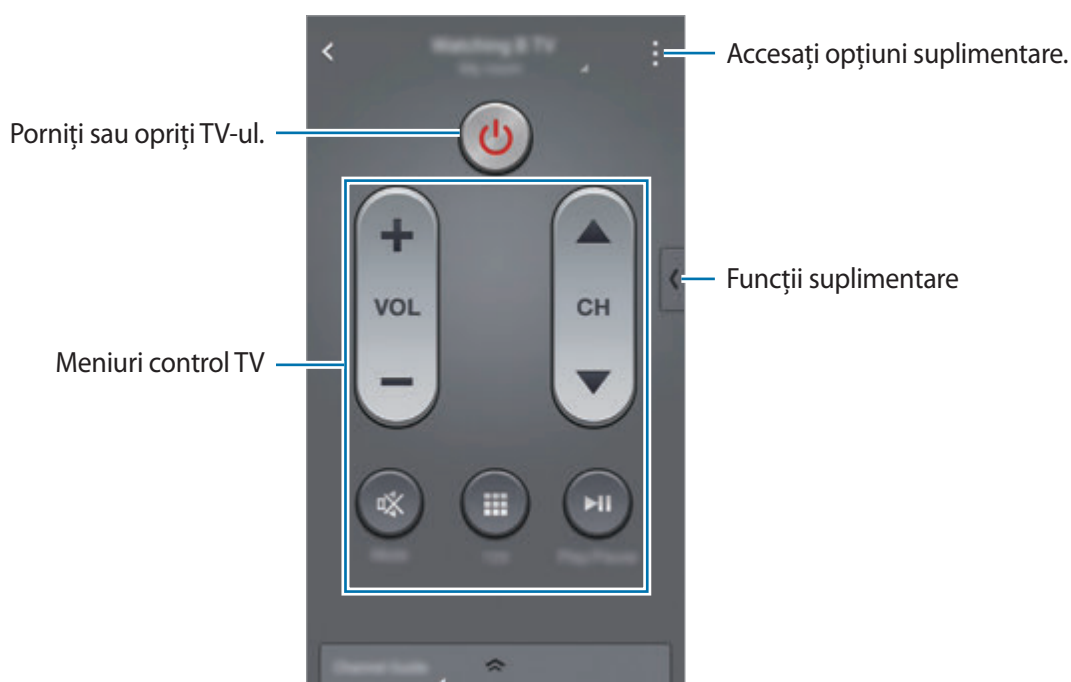
### Conectarea la TV

- 1 Atingeți **Smart Remote** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **START**.
- 3 Selectați o regiune și selectați serviciul de transmisie.  
Apar programele TV disponibile.

## Utilizarea dispozitivului ca o telecomandă

Puteți porni sau opri TV-ul, răsfoi canalele sau regla nivelul volumului pe TV utilizând dispozitivul ca o telecomandă.

- 1 Pe dispozitiv, atingeți  → **Următorul**.
- 2 Selectați marca TV-ului.
- 3 Asigurați-vă că portul infraroșu al dispozitivului este orientat cu fața spre TV și atingeți **Buton 1**.  
Apoi, atingeți **DA** dacă dispozitivul pornește TV-ul.  
Dacă dispozitivul nu pornește TV-ul, atingeți **NU**, apoi repetați această acțiune până când TV-ul recunoaște semnalul.
- 4 Selectați o sursă de canale.




## Vizionarea programelor TV prin intermediul dispozitivului

Selectați un program TV din lista de programe disponibile pentru a-l viziona pe TV-ul conectat.

**1** Atingeți **DOAR PENTRU DVS., EMISIUNI TV, FILME** sau **SPORT**.

**2** Selectați un program TV și atingeți **Urmărește la TV**.

Programul selectat va fi afișat pe TV-ul conectat.

**3** Atingeți  pentru a schimba canalele sau regla volumul.

Panoul de control de la distanță este afișat pe ecran.

## Setarea mementourilor pentru programe

**1** Selectați un program TV pentru vizionare.


**2** Atingeți **Setați un memento**.

Alarma se declanșează la ora prestabilită.

## Screen Mirroring

### Despre Screen Mirroring

Utilizați această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajați conținutul. De asemenea, utilizați această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

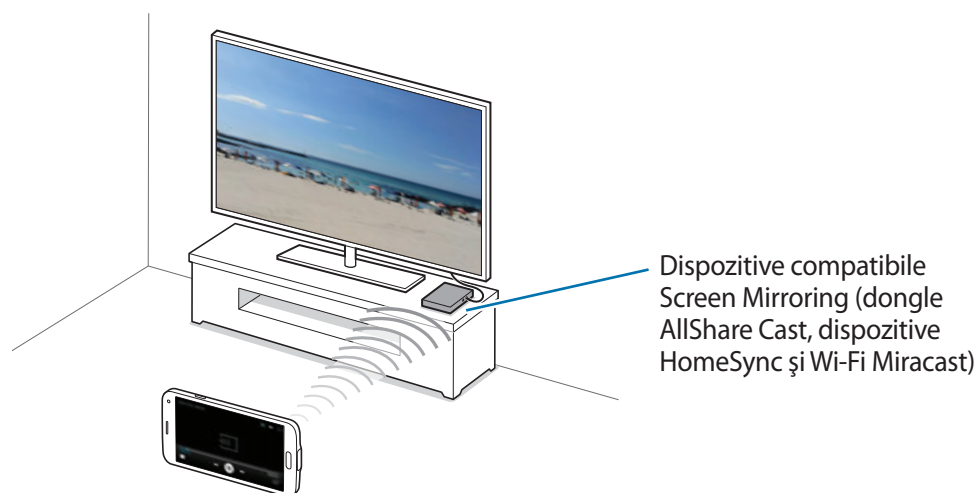

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecție conținut digital bandă largă (HDCP 2.X) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.



## Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că dispozitivul compatibil screen mirroring este conectat la TV utilizând un cablu HDMI.
- Asigurați-vă că TV-ul este pornit.

## Vizualizarea conținutului pe un TV

Înainte de a conecta un TV la dispozitivul dvs., conectați TV-ul și dispozitivul compatibil cu screen mirroring. Pentru a configura conexiunea, consultați manualul utilizatorului al dispozitivului. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de vizualizare a conținutului pe un TV conectat printr-un dongle AllShare Cast.

- 1** Pe TV, selectați un mod de conectare, cum ar fi modul HDMI, pentru a vă conecta la un dispozitiv extern.
- 2** Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.  
Dispozitivele detectate sunt afișate.
- 3** Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.  
Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.  
În cazul în care conectați dispozitivul pentru prima dată, țineți apăsat numele dongle-ului pe listă și introduceți codul PIN afișat pe ecranul TV-ului.
- 4** Deschideți sau redați un fișier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

## Oprirea vizualizării conținutului

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Screen Mirroring**.

## Utilizarea caracteristicii de imprimare de pe dispozitivul mobil

Conectați dispozitivul la o imprimantă pentru a imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

### Înainte de utilizarea acestei caracteristici

- Asigurați-vă că ați activat caracteristica Wi-Fi sau Wi-Fi Direct pe dispozitiv și imprimantă.

### Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Imprimare**, selectați un tip de imprimantă, apoi glisați comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului la dreapta. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectați o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, atingeți **:** → **Adăugare imprimantă** → **+**, introduceți detaliile, apoi atingeți **OK**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **:** → **Setări**.

### Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **:** → **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.

# Manager dispozitiv și date

## Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

### Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

### Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies și conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaște automat dispozitivul și afișează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

## Transferarea fișierelor între dispozitiv și un computer

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



- Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu deconectați dispozitivul de la computer atunci când redați fișiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminați redarea fișierului, deconectați dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

### Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.  
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

## Conectarea folosind aplicația Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicație pentru calculator care gestionează și sincronizează conținutul media și informațiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Pentru informații suplimentare consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu.

### Utilizarea unui cont Google

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** și bifați **Cop. rez. a datelor mele**.

- 3 Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.



Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteți să lansați și să deschideți asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectați la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteți restaura datele de rezervă.

## Utilizarea unui cont Samsung

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectați-vă la contul dvs. Samsung.
- 2 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.
- 3 Atingeți **Cloud** → **Copie de rezervă**, bifați elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM** → **COPIE REZERVĂ**.

Pentru a restabili date, atingeți **Restaurare**, selectați elementele pentru restabilire, apoi atingeți **RESTAB. ACUM**.

## Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru detalii.

- 1 Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică**.
- 3 Atingeți **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.  
Dispozitivul repornește automat.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de aplicații.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **Q**.

## Setări rapide

Vizualizați lista opțiunilor setărilor favorite.

Pentru a edita lista opțiunilor setărilor favorite, atingeți **:** → **Editați setările rapide**, selectați o opțiune pentru setări, apoi atingeți **EFFECTUAT**.

## Conexiuni la rețea

### Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Puteți menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi, fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

## Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți  → **Avansat** → **Mențineți Wi-Fi activ pe timp de repaus**.



Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul oprește automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.


## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Atingeți  → **Wi-Fi Direct**.

## Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere prin Wi-Fi și rețelele mobile în același timp.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accelerator pentru descărcare**, apoi glisați comutatorul **Accelerator pentru descărcare** la dreapta.



Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.

## Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul **Bluetooth** la dreapta.



## Tethering și Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați [Dispozitive pentru furnizarea accesului la internet și utilizarea hotspoturilor mobile](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering și Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.
- **Partajare conex. Internet:** Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth:** Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

## Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

## Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor și particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile:** Setări dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile:** Setări o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Restricționare date de fundal:** Setări dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei rețele mobile.
- **Afișare utilizare Wi-Fi:** Setări dispozitivul să afișeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile:** Selectați hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicațiile care rulează în fundal.

## Locație

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

Pe ecranul Setări, atingeți **Locație**, apoi glisați comutatorul **Locație** la dreapta.

- **Mod:** Selectați o metodă pentru colectarea datelor despre locație.
- **Solicitări recente locație:** Vizualizați aplicațiile care solicită informații despre locația dvs. curentă și procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare:** Vizualizați serviciile de localizare pe care le utilizează dispozitivul.
- **Locațiile mele:** Setați profilurile care vor fi utilizate pentru anumite locații atunci când utilizați caracteristicile GPS, Wi-Fi sau caracteristicile Bluetooth în vederea identificării locației dvs. curente.

## Mai multe rețele

Particularizați setările pentru controlarea rețelelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe rețele**.

### Aplicație de mesagerie implicită

Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

## Rețele mobile

- **Date mobile:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date:** Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea pentru roaming.

## VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

## Conectare și partajare

### NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **NFC**, apoi glisați comutatorul **NFC** la dreapta.

- **Android Beam:** Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **S Beam:** Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.
- **Atingeți și plătiți:** Setați aplicația implicită de plată pentru plățile electronice.



Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

### Dispozitive în apropiere

Schimbați setările pentru partajarea conținutului când conectați dispozitivul la dispozitive în apropiere.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dispozitive în apropiere**, apoi glisați comutatorul **Dispozitive în apropiere** la dreapta.

- **Nume dispozitiv:** Vizualizați numele de server media al dispozitivului.
- **Conținut de partajat:** Setați dispozitivul să partajeze conținutul cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Primire fișiere de pe alte disp.:** Setați dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

### Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere prin Wi-Fi sau serviciile cloud.

Pe ecranul Setări, atingeți **Imprimare**.

## Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Pe ecranul Setări, atingeți **Screen Mirroring**.

## Sunete și afișare

### Sunete și notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și notificări**.

- **Mod sunet:** Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Vibrație când sună:** Setați dispozitivul să vibreze și să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie:** Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibrații:** Adăugați sau selectați un model de vibrație.
- **Ton do sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.

### Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Font:**
  - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
  - **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.

- **Rotire ecran:** Setați rotirea automată a conținutului când dispozitivul este întors.
  - **Rotire inteligentă:** Setați interfața să nu se rotească în funcție de orientarea feței dvs.
- **Ecran activ inteligent:** Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Mod ecran:**
  - **Adaptare ecran:** Utilizați acest mod pentru optimizarea afișării în conformitate cu setările afișajului.
  - **Dinamic:** Utilizați acest mod pentru a face tonul de afișare mai viu.
  - **Standard:** Utilizați acest mod pentru mediile normale.
  - **Fotografie profesională:** Utilizați acest mod pentru a face tonurile de afișare cât mai realiste.
  - **Cinematograf:** Utilizați acest mod pentru mediile slab iluminate, cum ar fi într-o cameră întunecoasă.
- **Reglare autom. ton ecran:** Setați dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Daydream:** Setați dispozitivul să lanseze un screensaver când acesta este conectat la o stație de andocare desktop sau se încarcă.
- **Indicator LED:**
  - **Se încarcă:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare în timpul încărcării bateriei.
  - **Baterie descărcată:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când bateria este descărcată.
  - **Notificări:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când aveți apeluri pierdute, mesaje sau notificări.
  - **Înregistrare voce:** Setați dispozitivul să pornească senzorul de notificare când înregistrați note vocale.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata pentru care lumina de fundal a butoanelor Aplicații recente și Înapoi rămâne aprinsă.
- **Măr. sensib. la atingere:** Setați dispozitivul să permită utilizarea ecranului senzitiv atunci când purtați mănuși.



În funcție de tipul de material pe care îl purtați în timp ce atingeți dispozitivul, este posibil ca anumite comenzi să nu fie recunoscute.

## Fundal

Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran:** Activați caracteristica de blocare a ecranului. Opțiunile următoare pot varia, în funcție de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual:** Setări dispozitivul să afișeze ceasul dual.
- **Dimensiune ceas:** Modificați dimensiunea ceasului.
- **Afișare dată:** Setări dispozitivul să afișeze data și ceasul.
- **Comandă rapidă cameră foto:** Setări dispozitivul să afișeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.
- **Informații proprietar:** Introduceți informațiile care vor fi afișate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vizualizați atunci când deblocați ecranul.
- **Informații suplimentare:** Setări dispozitivul să redea informații pe ecranul blocat pentru a afișa vremea sau contoarele pașilor, când utilizați partenerul de mers în **S Health**.
- **Text asistență:** Setări dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

## Ferestre

Setări dispozitivul să utilizeze caracteristica Ferestre.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ferestre**, apoi glisați comutatorul **Ferestre** la dreapta.

- **Des. în viz. Fer. mult.:** Setări dispozitivul să activeze caracteristica Ferestre atunci când deschideți fișiere din **Fișierele mele** sau **Video**. De asemenea, dispozitivul activează această caracteristică atunci când vizualizați atașamentele din mesaje.

## Panoul de notificare

Particularizați elementele care apar pe panoul de notificări.

Pe ecranul Setări, atingeți **Panoul de notificare**.

- **Reglare luminozitate:** Setați dispozitivul să afișeze bara pentru reglarea luminozității pe panoul de notificări.
- **Aplicații recomandate:** Setați dispozitivul să afișeze o listă de aplicații recomandate pe panoul de notificări pe baza acțiunilor dvs., cum ar fi conectarea unor căști la dispozitiv.
- **Config. but. set. rapidă:** Rearanjați butoanele de setări rapide afișate pe panoul de notificări.

## Casetă de instrumente

Setați dispozitivul să utilizeze caseta de instrumente.

Pe ecranul Setări, atingeți **Casetă de instrumente**, apoi glisați comutatorul **Casetă de instrumente** la dreapta.

Vizualizați lista de aplicații care va fi afișată în caseta de instrumente. Pentru a edita lista de aplicații, atingeți **EDITARE**.

## Operare cu o mână

Activați operarea cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.

Pe ecranul Setări, atingeți **Operare cu o mână**, apoi glisați comutatorul **Operare cu o mână** la dreapta.

## Personalizare

### Mod Simplu

Setați dispozitivul la Modul Simplu.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu**.

- **Modul Standard:** Setați dispozitivul la Modul Standard.
- **Mod Simplu:** Setați dispozitivul la Modul Simplu.
- **Aplicații simple:** Selectați ca aplicațiile să utilizeze interfețe mai simple.

### Accesibilitate

Puteți utiliza această caracteristică pentru a accesa setările în vederea îmbunătățirii accesibilității la dispozitiv. Consultați [Accesibilitate](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

### Mod Privat

Setați dispozitivul să prevină accesul altor persoane la conținutul personal prin activarea Modulului Privat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul **Mod Privat** la dreapta.

- **Tip de acces mod Privat:** Setați sau schimbați metoda de deblocare pentru a activa Modul Privat.



## Scanner degete

Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung.

Pe ecranul Setări, atingeți **Scanner degete**.

- **Manager amprente:** Înregistrați sau ștergeți informațiile despre amprente.
- **Schimbare parolă rezervă:** Schimbați parola alternativă pentru utilizare, dacă dispozitivul nu recunoaște amprenta.
- **Blocare ecran:** Setați o metodă de deblocare și o parolă alternativă.
- **Verificați contul Samsung:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. Samsung cu ajutorul amprentelor.
- **Pay with PayPal:** Setați dispozitivul să verifice contul dvs. PayPal și să autorizeze cumpărăturile utilizând amprente dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Mișcare

### Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mișcări și gesturi**.

- **Răsfoirea prin gesturi:** Mișcați mâna la stânga sau la dreapta peste senzor pentru a răsfoi imagini, pagini web sau melodii.
- **Apel direct:** Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea și menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă:** Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.
- **Mut/pauză:** Setați dispozitivul să anuleze sunetul apelurilor primite, al alarmelor sau să pună pe pauză redarea media utilizând mișcările palmei sau luându-vă privirea de la ecran.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setați dispozitivul să captureze imaginea ecranului atunci când treceți rapid cu mâna spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

## Vizualizare prin gesturi

Previzualizați conținut sau vizualizați informații într-o fereastră pop-up atunci când indicați spre un element.

Pe ecranul Setări, atingeți **Vizualizare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Vizualizare prin gesturi** la dreapta.

## Utilizator și backup

### Conturi

Adăugați conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**.

### Cloud

Modificați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spațiul de stocare cloud Dropbox.

Pe ecranul Setări, atingeți **Cloud**.

## Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restabilească configurările și datele aplicațiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Sistem

### Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

#### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

#### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

#### Tastatură Samsung

Modificați setările tastaturii Samsung.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română:** Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată:** Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greșit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Taste de acces rapid:** Setați numărul comenzilor rapide al textul utilizat frecvent. Puteți ține apăsată tasta unui număr pentru a introduce textul prestabilit.
- **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introd. autom. punctuație:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.


- **Glisare tastatură:**
  - **Niciuna:** Setăți dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă:** Setăți dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor:** Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet:** Setăți dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibrație:** Setăți dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter:** Setăți dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Google Tastare vocală

Modificați setările pentru introducerea vocală.

- **Limbi:** Selectați limbile de introducere a textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setăți dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaștere vocală offline:** Descărcați și instalați date despre limbă pentru introducerea vocală offline.

## Opt. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeți .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

## Citire notificare

Setați dispozitivul să citească notificările cu voce tare atunci când aveți apeluri primite, mesaje sau evenimente.

## Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

## Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Fus orar automat:** Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Asistență de securitate

Activați Modul Urgență și setați contactele principale și mesajele. Consultați [Modul Urgență](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Asistență de securitate**.

- **Modul Urgență:** Setați dispozitivul să activeze Modul Urgență și să reducă consumul bateriei utilizând funcțiile de bază, cum ar fi apelarea.
- **Noutăți privind locația geografică:** Setați dispozitivul să primească notificări în cazul condițiilor meteo severe.
- **Trimitere mesaje de ajutor:** Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor atunci când apăsați butonul Pornire de trei ori.
  - **Trimitere imagini:** Setați dispozitivul să trimită fotografii realizate cu ajutorul camerei foto frontale și a camerei foto spate cu mesaje de ajutor.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Trim. înregistrare audio:** Setați dispozitivul să înregistreze sunetul și să îl trimită împreună cu mesajul către destinatari.
- **Gestionare contacte principale:** Selectați sau editați destinatarii pentru mesajele de ajutor.

## Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

## Baterie

Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

- **Afișare procentaj baterie:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

## Economisire energie

Activați modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Utilizarea caracteristicii de economisire a energiei](#) pentru detalii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Economisire energie**.

- **Modul de economisire al energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații.



Durata maximă estimată de standby arată durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informații despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie sau formatați o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Formatarea unei cartele de memorie șterge definitiv toate datele de pe aceasta.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

## Securitate

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.

- **Criptare dispozitiv:** Setați o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.



Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă:** Setați dispozitivul să creeze fișierele de pe o cartelă de memorie.



Dacă resetați dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță:** Setați această opțiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.
- **Accesați site-ul web:** Accesați site-ul web Găsire dispozitiv mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Blocare reactivare:** Setați dispozitivul să solicite contul dvs. Samsung după ce dispozitivul a fost resetat pentru a preveni reactivarea dispozitivului de către alte persoane.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceți parolele vizibile:** Setați dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Actualiz. pol. securitate:** Setați dispozitivul să verifice și să descarce automat actualizările de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate:** Setați dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare:** Setați un tip de stocare pentru fișierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.



## Ajutor

Accesați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ajutor**.

## Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

## Aplicații

### Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manager de aplicații**.

### Aplicații implicite

Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații implicite**.

## Setări Google

Utilizați această aplicație în vederea configurării setărilor pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeți **Setări Google** pe ecranul de aplicații.

# Accesibilitate

## Accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz. Puteți utiliza următoarele caracteristici:

- TalkBack
- Modificarea dimensiunii fontului
- Mărirea ecranului
- Mementouri notificare
- Inversarea culorilor de afișare
- Reglarea culorilor
- Oprirea tuturor sunetelor
- Notificare bliț
- Reglarea balansului audio
- Mod monosonor
- Personalizarea setărilor pentru subtitluri
- Haptic automat
- Monitorizare bebeluș
- Meniuri asistență
- Caracteristica Air gesture
- Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată
- Mod control interacțiune
- Modificarea metodei de preluare sau de terminare a apelurilor
- Mod cu o singură atingere
- Configurarea setărilor de accesibilitate

Pentru a utiliza meniurile pentru accesibilitate, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

## Utilizarea butonului Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Puteți accesa următoarele meniuri pentru accesibilitate apăsând rapid butonul Acasă de trei ori.

- Accesibilitate
- TalkBack
- Culori negative
- Control interacțiune

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi glisați comutatorul **Acces direct** la dreapta. Apoi, selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori.

Dacă selectați cel puțin un meniu, dispozitivul afișează o fereastră verticală care vă întreabă ce meniu trebuie utilizat de fiecare dată când apăsați rapid pe butonul Acasă de trei ori. Pentru a activa **Control interacțiune** pe meniurile de accesibilitate, activați caracteristica. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**, glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.

## TalkBack

### Activarea sau dezactivarea opțiunii TalkBack

Când activați TalkBack, dispozitivul citește cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă nu puteți vedea sau aveți dificultăți la vizualizarea ecranului.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack**.
- 2 Glisați comutatorul **TalkBack** la dreapta.  
Pentru a dezactiva TalkBack, glisați comutatorul **TalkBack** la stânga.
- 3 Atingeți **OK**.

Când activați TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal și citește cu voce tare caracteristicile pe care le selectați. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se oprește, când aveți notificări noi etc.

Când activați **Explorați prin atingere** în timp ce utilizați TalkBack, dispozitivul citește elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citește cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeți. Apoi, dispozitivul va efectua funcția sau va deschide aplicația dacă atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.



Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați TalkBack.

## Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Așezați un deget pe ecran și mișcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul va citi elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.

- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.
- Deschiderea panoului de setări rapide: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind trei degete.

Puteți configura setările pentru gesturile din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru detalii.

## Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiți TalkBack, puteți efectua acțiuni folosind gesturi digitale. Puteți efectua acțiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configurați gesturile digitale.

### Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteți utiliza gesturile verticale din două mișcări glisând degetul în sus și în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări**. Apoi, selectați una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeți la primul și la ultimul element de pe ecran:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii:** În momentul în care glisați cu degetele în sus și apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, și implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

## Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizați această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteți configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus și apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteți modifica gesturile de comandă rapidă sau puteți atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile**. Selectați un gest, apoi atribuiți-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi:** Reveniți la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire:** Deschideți ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicații recente:** Deschideți lista aplicațiilor utilizate recent.
- **Deschideți notificările:** Deschideți panoul de notificări.
- **Deschide meniul contextual global:** Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostește ultimul enunț** și **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

Atingeți **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați [Configurarea setărilor pentru TalkBack](#) pentru detalii.

- **Deschideți meniul contextual local:** Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus:** Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor:** Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

## Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citește cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

### Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

- 1 Selectați un text pentru citire.
- 2 Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.
- 3 Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**.
- 4 Țineți apăsat pe ecran din nou și desenați un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

### Modificarea unităților de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mișcări

Când glisați cu degetul în sus și apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, și apoi implicit. Când glisați cu degetul în jos și apoi în sus pe ecran, ordinea unităților de text se inversează.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați gesturile** → **Gesturi verticale din două mișcări** → **Răsfoiți nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteți asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secțiune a textului, glisați cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteți asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secțiunea anterioară a textului, glisați cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

## Întreruperea aplicației TalkBack

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectați **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga de sus a ecranului, aplicația TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicația TalkBack este întreruptă, o puteți relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicației TalkBack, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Reluați după suspendare**. Apoi, selectați o opțiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultați [Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă](#).

## Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteți accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Navigare rapidă**. Atingeți ecranul din nou și desenați cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți meniul dorit.

## Adăugarea și gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citește cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Când auziți meniul de adăugare a etichetei, eliberați degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI** → **Gestionați etichete personalizate**.



## Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configurați setările pentru TalkBack în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **TalkBack** → **SETĂRI**. Alternativ, deschideți meniul contextual global glisând cu degetul în jos și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisați cu degetul în partea din dreapta de sus a ecranului și eliberați-l când auziți **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii:** Reglați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.  
Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcție de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsați pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultați feedbackul vocal. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet și notificare**, apoi glisați la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conținutul media.
- **Folosiți modificări de frecvență:** Setați dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteți seta tipul de tastatură căreia doriți să îi aplicați această caracteristică.
- **Vorbește când ecranul e inactiv:** Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Util. senzor proximitate:** Setați dispozitivul să întrerupă feedbackul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului. Pentru a relua feedbackul vocal, atingeți ecranul.
- **Scuturați pentru a începe citirea continuă:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveți un apel în curs.
- **Feedback prin vibrații:** Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback prin sunet:** Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când derulați ecranul și multe alte opțiuni.
- **Focalizare audio pe vorbire:** Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citește un element cu voce tare.
- **Volum sunet:** Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opțiunii **Feedback prin sunet**.

- **Explorați prin atingere:** Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. De exemplu, când atingeți **Aplicații** pe ecranul Acasă cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare „Aplicații”. Pentru a selecta **Aplicații**, eliberați degetul de pe aceasta și atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori. Puteți să vă deplasați la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăța cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii Explorare prin atingere, consultați [Controlarea ecranului prin gesturi](#) pentru detalii.
- **Derulează listele automat:** Setați dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafișate pe ecran și să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere:** Setați dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Explorați prin atingere”:** Vizualizați tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.
- **Gestionați gesturile:** Efectuați diverse acțiuni folosind gesturi digitale. Consultați [Configurarea setărilor pentru gesturi](#) pentru detalii.
- **Gestionați etichete personalizate:** Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare:** Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori:** Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

## Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu pornește când apăsați pe butoane externe sau atunci când îl atingeți. De asemenea, caracteristicile activate curent nu se opresc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Ecran întunecat**. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând butonul Pornire de două ori.

## Utilizarea caracteristicii Apăsare rapidă butoane

Setați dispozitivul să introducă un caracter după atingerea acestuia cu un deget. Puteți folosi această caracteristică pentru a introduce caractere în loc să ridicați degetul și să apăsați de două ori pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.

## Citirea parolelor cu voce tare


Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

## Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire / Motor Google text în vorbire:** Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți  → **Instalare date voce** pentru a descărca și instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită:** Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

## Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeți tastatura cu degetul, dispozitivul citește cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus și dispozitivul citește textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid. Pentru a activa caracteristica de introducere rapidă, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Apăsare rapidă butoane**.


## Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiționale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective.

Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe ecran până când auziți caracterul dorit și apoi eliberați-l.

## Modificarea limbii de introducere a tastaturii

Pentru a adăuga limbi de introducere, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Setări regionale și text**. Apoi, atingeți **Tastatură Samsung** → **Selectați limba**, apoi selectați limbile dorite.

Pentru a schimba limba de introducere a textului pentru tastatură în timp ce introduceți textul, atingeți de două ori .

## Editarea textului

Utilizați meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia și lipi text.

Deschideți meniul contextual local glisând cu degetul în sus și apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Țineți apăsat pe ecran și desenați un cerc în jurul meniului folosind degetul pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți **Modificați nivelul de detaliere**. Atingeți ecranul din nou și desenați un cerc în jurul meniului pentru a explora opțiunile. Apoi, eliberați degetul când auziți unitatea de text dorită.

Când editați text, setați unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecție, dispozitivul selectează textul în funcție de unitatea de text aleasă.



Glisați degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriți să-l editați este citit cu voce tare, utilizați următoarele acțiuni:

- Ștergerea textului: Atingeți butonul ștergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecție: Activați modul de selecție pentru a selecta și a asculta text. Pentru a activa modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Porniți modul de selectare**. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecție, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor** → **Ieșiți din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideți meniul contextual local și selectați **Control cursor** → **Selectați tot**. Se va selecta tot textul din document.

- Copierea sau tăierea textului: Selectați textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideți meniul contextual local și selectați **Comandă cursor**. Selectați **Copiați** pentru a copia textul selectat sau selectați **Decupați** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasați cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideți meniul contextual local, apoi selectați **Comandă cursor** → **Inserați**.

## Introducerea vocală a textului

Puteți introduce vocal textul dorit. Pentru a afișa tastatura, atingeți câmpul de introducere a textului, apoi atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când țineți apăsat , dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afișează opțiunile pentru tastatură. Glisați cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când  este selectată, eliberați degetul. Apoi, roștiți cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran și dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectați butonul pentru microfon și roștiți cuvintele.

## Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectați **Română (România)** și alegeți o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile la listă, selectați **Română (România)** → **Adăugați mai multe limbi**, deselectați **Automat**, apoi selectați limbile dorite.


## Citirea cu voce tare a informațiilor din documente sau imagini


Realizați fotografii ale documentelor sau ale cărților de vizită și extrageți și citiți text din acestea. De asemenea, dispozitivul citește informațiile despre culori și modele cu voce tare atunci când realizați fotografii imaginilor colorate sau cu modele. Accesați **GALAXY Apps** și descărcați și instalați **Cititor optic**.

Atingeți **Cititor optic** pe ecranul de aplicații.


Pentru a selecta limbile care să fie recunoscute, selectați  → **Setări limbă**.

## Utilizarea Modulului Document

Modul implicit al acestei aplicații este Modul Document. Când utilizați Modul culoare/model, selectați  pentru a comuta la Modul Document. În Modul Document, în momentul în care realizați fotografii ale documentelor sau ale cărților de vizită, dispozitivul afișează textul extras.


Așezați un obiect pe o suprafață plată și selectați . Când TalkBack este activat, dispozitivul citește automat cu voce tare textul de pe ecran după realizarea unei fotografii.


Pentru a extrage text dintr-o imagine stocată, selectați  → **Încărcare imagine**.

Pentru a citi textul cu voce tare pe ecran când TalkBack este dezactivat, selectați  → **Din text în vorbire**.

## Utilizarea Modulului culoare/model

Pentru a utiliza Modul culoare/model, activați TalkBack.

Selectați  pentru a comuta la Modul culoare/model. În Modul culoare/model, dispozitivul afișează informații cu privire la culorile și modelele obiectelor surprinse în fotografii. Dispozitivul identifică elemente, ca de exemplu culori și modele folosite frecvent. Acest mod este folosit de persoanele cu deficiențe de vedere în vederea selectării culorilor sau modelelor dorite.

Capturați obiectul din cadrul vizorului dispozitivului și selectați . Dispozitivul efectuează o fotografie și identifică culoarea și modelul obiectului. Când dispozitivul termină de identificat obiectul, acesta citește automat cu voce tare informațiile despre culoarea și modelul acestuia.



Rezultatele informațiilor despre culori pot varia în funcție de condițiile de iluminare.

Asigurați-vă că realizați fotografiile în Modul culoare/model, în condiții de lumină puternică.

## Modificarea dimensiunii fontului

Utilizați această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriș** poate să nu fie disponibilă în unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

## Mărirea ecranului

Utilizați această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi glisați comutatorul **Gesturi pentru mărire** la dreapta.

- Mărirea și micșorarea: Atingeți ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeți din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizați două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeți ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtați cele două degete sau apropiați-le pentru a regla raportul.



- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** și **Calculator**, poate fi afectată.

## Setarea mementourilor de notificare

Utilizați această caracteristică pentru a vă alerta cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul **Memento notificare** la dreapta.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

## Inversarea culorilor de afișare

Utilizați această caracteristică pentru a îmbunătăți vizibilitatea ecranului și pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai ușor. Când este activată această caracteristică, dispozitivul afișează o imagine negativă care inversează culorile de pe ecran. Inversarea culorilor crește contrastul dintre alb și negru.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi bifați **Culori negative**.

## Reglarea culorilor

Utilizați această caracteristică pentru a regla modul de afișare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți cu distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai ușor de recunoscut.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**.
- 2 Glisați comutatorul **Ajustare culoare** la dreapta.
- 3 Atingeți **START**.
- 4 Aranjați dalele cromatice în ordinea similarității, începând de la culoarea de bază.
- 5 Când ați terminat de reglat culorile, atingeți **GATA**.  
În cazul în care puteți distinge culorile, nu mai este necesară nicio reglare.
- 6 Dacă culorile nu pot fi distinse, atingeți **Cameră** sau **Imagine**.
- 7 Glisați bara de reglare a culorilor la stânga sau la dreapta și atingeți **GATA**.  
Pentru a reajusta culoarea, atingeți **⋮** → **Reajustare culoare**.

## Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Notificare bliț**.

## Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media, inclusiv vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Oprire toate sunetele**.



## Personalizarea setărilor pentru subtitluri

### Subtitlu Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări Samsung (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aliniament:** Modificați poziția subtitlului.
- **Font:** Schimbați tipul fontului.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Margine:** Schimbați marginea textului subtitlului.
- **Font:** Reglați transparența și modificați culoarea textului.
- **Culoare fundal:** Reglați transparența și modificați culoarea de fundal a casetei subtitlului.
- **Fereastră subtitrări:** Reglați transparența și modificați culoarea ferestrei subtitlului.

### Subtitlu Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Google (complexe)**, apoi glisați comutatorul **Subtitrări Google (complexe)** la dreapta.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru afișarea subtitlului.
- **Dimensiune text:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Stil subtitrare:** Schimbați stilul subtitlului.

## Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască duală.

Pentru a regla balansul sunetului, conectați o cască duală la dispozitiv. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio**. Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului, apoi atingeți **SETARE**.

## Utilizarea sunetului monofonic

Setați dispozitivul să activeze sunetul monofonic în momentul în care ascultați conținut audio cu o cască auriculară. Puteți utiliza acest mod dacă aveți deficiențe de auz sau în situații în care o singură cască este mai confortabilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Sunet monofonic**.

## Utilizarea detectorului pentru plânsetul bebelușului

Setați dispozitivul să detecteze un bebeluș care plânge și să vă alerteze prin vibrare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectare plâns copil**, apoi glisați comutatorul **Detectare plâns copil** la dreapta.

Atingeți ► pentru a activa caracteristica de detectare a sunetelor. Când dispozitivul detectează sunete, vibrează. Pentru a seta blițul să clipească la detectarea sunetelor, atingeți ⋮ → **Setări**, apoi bifați **Notificare bliț**.

## Utilizarea caracteristicii Haptic automat

Setați dispozitivul să vibreze când redați sunete din aplicațiile descărcate, cum ar fi jocurile.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi bifați **Haptic automat**.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

## Utilizarea meniurilor de asistență

### Afișarea pictogramei comenzii rapide de asistență

Setați dispozitivul să afișeze pictograma comenzii rapide de asistență. Puteți utiliza pictograma pentru a accesa aplicații, caracteristici și setări atingând meniurile de asistență din pictogramă. Controlați dispozitivul atingând meniurile de asistență din pictogramă fără a explora ecranul. Când este lansată această caracteristică, este activat **Mod cu o singură atingere**.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**.
- 2 Glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta.  
Pictograma comenzii rapide de asistență apare în partea din dreapta de jos a ecranului.
- 3 Atingeți **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistență într-o locație convenabilă.

### Accesarea meniurilor de asistență

Pictograma comenzii rapide de asistență apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistență din orice ecran.

Când atingeți pictograma comenzii rapide de asistență, aceasta se mărește ușor și apar meniurile de asistență. Atingeți săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau derulați ecranul în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

### Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistență, atingeți **Cursor**. Pe ecran se afișează un cursor și o zonă tactilă unde cursorul poate fi controlat. Puteți controla ecranul cu mișcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisați cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeți ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizați următoarele opțiuni:

- << / >> : Selectați un element sau derulați la stânga sau la dreapta pe ecran.
- ⤴ / ⤵ : Derulați ecranul în sus sau în jos.
- ✎ : Mutați zona tactilă într-o altă locație.
- ✕ : Închideți zona tactilă.

Pentru a schimba setările cursorului, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta, apoi utilizați opțiunile din **Setări touchpad și cursor**.



## Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afișeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate. De exemplu, în momentul în care lansați **Mesaje**, pe meniul de asistență apar funcțiile de căutare și compunere.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, glisați comutatorul meniului **Asistent avansat** la dreapta, apoi selectați aplicațiile.

## Editarea meniurilor de asistență

Puteți utiliza această caracteristică pentru a edita meniurile din pictograma comenzii rapide de asistență.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Meniu asistent**, glisați comutatorul **Meniu asistent** la dreapta, apoi atingeți **Editare**. Pentru a adăuga sau șterge meniuri, atingeți  sau .

## Pornirea ecranului folosind caracteristica de activare prin gesturi

Utilizați caracteristica Activare prin gesturi pentru a porni ecranul mișcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe un buton. Când utilizați această caracteristică, așezați dispozitivul pe o suprafață plată sau țineți-l bine ca să nu se miște.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Activare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul **Activare prin gesturi** la dreapta.

## Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaștere atunci când țineți apăsător pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

## Utilizarea modului de control al interacțiunii

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor. Folosiți acest mod atunci când doriți să permiteți altor persoane doar accesul și controlul limitat la fișierele media sau datele dvs.

**1** Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate și interacțiune** → **Control interacțiune**.

**2** Glisați comutatorul **Control interacțiune** la dreapta.

**3** Țineți apăsat simultan pe butonul Acasă și butonul Volum în timp ce utilizați o aplicație.

**4** Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

**5** Atingeți **GATA**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Dacă atingeți ecranul sau apăsați pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcționa în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan butonul Acasă și butonul Volum.

## Preluarea sau terminarea apelurilor

Setați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluați și încheiați apeluri**.

Utilizați următoarele opțiuni:

- **Apăsarea tastei acasă:** Setați dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe butonul Acasă.
- **Utilizând comenzile voc.:** Setați dispozitivul să preia un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Mișcând mâna deasupra dispozitivului:** Când primiți un apel, mișcați mâna la stânga, apoi la dreapta peste senzor pentru a răspunde la apel.
- **Apăsarea tastei de pornire:** Setați dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe butonul Pornire.

## Utilizarea Modului cu o singură atingere

Setați dispozitivul pentru a controla apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia. Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți **Mod cu o singură atingere**.

## Configurarea setărilor de accesibilitate

### Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, selectați o opțiune pentru export, apoi atingeți **OK**. Fișierul cu setările de accesibilitate este salvat în locația de stocare selectată.

### Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export**, apoi selectați o opțiune de import. Selectați un fișier pentru import și atingeți **EFFECTUAT** → **OK**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

### Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele cu setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **EFFECTUAT**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

### Vizualizarea serviciilor de accesibilitate

Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, și vizualizați lista serviciilor de accesibilitate disponibile în **Servicii**.

## Utilizarea altor caracteristici utile

- Utilizarea S Voice: Puteți utiliza **S Voice** pentru a efectua funcții diverse utilizând comenzile vocale. Lansați **S Voice** și efectuați apeluri, trimiteți mesaje și vizualizați activități. Consultați [S Voice](#) pentru detalii.
- Căutare vocală: Utilizați comenzile vocale pentru a căuta conținut pe paginile web. Utilizați această caracteristică atunci când sunteți în mișcare și nu puteți utiliza mâinile pentru a introduce text. Consultați [Căutare vocală](#) pentru detalii.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisați bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți să vizualizați apelurile pierdute, mesajele noi, să reglați luminozitatea ecranului etc. Consultați [Panourile de notificări și de setări rapide](#) pentru detalii.
- Comutarea la Modul Simplu: Modul Simplu utilizează un aspect mai simplu și pictograme mari pentru a oferi o experiență facilă pentru utilizator. Puteți adăuga aplicații utilizate frecvent sau comenzi rapide la ecranul Acasă, pentru un acces mai facil. Consultați [Comutarea la Modul Simplu](#) pentru detalii.
- Utilizarea mișcărilor de control: Controlați dispozitivul folosind mișcări ale palmei sau gesturi. Consultați [Mișcări de control](#) pentru detalii.
- Utilizarea scannerului de degete: Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a debloca ecranul sau pentru a verifica parola contului Samsung. Consultați [Scanner degete](#) pentru detalii.
- Utilizarea Modulului Mașină: Controlați dispozitivul pentru a efectua funcții diverse prin intermediul comenzilor vocale, în timp ce conduceți. Puteți primi apeluri în curs, vizualiza mesaje și asculta muzică fără a atinge dispozitivul. Consultați [Mod Mașină](#) pentru detalii.
- Utilizarea caracteristicii Înregistrare voce: Înregistrați sau redați notițe vocale. Consultați [Înregistr. voce](#) pentru detalii.

# Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

## Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

## Dispozitivul nu pornește

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceți bateria din nou.
- Ștergeți ambele contacte aurii și introduceți bateria din nou.



## Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile sau să reintroduceți bateria pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe butonul Pornire și butonul Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

## Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apăsați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

## Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

## Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând butonul Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

## Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

## Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ștergeți ambele contacte aurii și reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

## Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

## Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

## Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

### Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

### Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

### Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

## **Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute**

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

## **Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului**

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.